

小型炊飯器ご利用方法

2016.03.ver1.1h



型番：MINIRCE2
保証期間 1年

◎ 安全上のご注意

! 炊飯台に水を入れない状態で
利用しないでください。

炊飯中は本体が熱くなります。
移動する場合は必ずハンドルをもって
移動してください。

- ・ 本製品を改造しないでください。
- ・ 蒸気に手や顔を近づけないでください。
- ・ めれた手で差込プラグを抜き差ししないでください。
- ・ 本体内部に水が入らないようにご注意ください。
- ・ 交流 100V 以外では利用しないでください。
- ・ 水のかかるところや、火気の近くでは使用しないでください。
- ・ 不安定な場所で使用しないでください。
- ・ 空だきをしないでください。

◎ ご使用時のご注意

- ・ 炊飯中は絶対にフタを開けないでください。
- ・ 炊飯中は蒸気穴から高温・高圧な蒸気が出ます。手で触ったり、覗き込んだりしないでください。
- ・ 炊きあがり直後の炊飯容器は熱くなっています。取扱にご注意ください。



◎ 各部名称と内容物



- ① 炊飯台フタ ② 蒸気穴 ③ フタ固定用フック (左右) ④ 炊飯スイッチ
⑤ 電源コネクタ
⑥ハンドル

※ハンドルを持って移動する時は炊飯台フタがしっかりと閉まっていることを確認してから移動してください。

◎ 各部名称と内容物



- ⑦ 専用茶碗 × 2個 (1個最大 0.65合炊き)
⑧ 炊飯台 ⑨ スチーム発生板
⑩ 電源ケーブル ⑪ 計量カップ (80ml)
⑫ 保管用炊飯容器フタ × 2個

※炊飯時には使用しません。

◎ ご飯を炊く

本製品は約 0.4 合～最大 1.3 合までのお米を蒸気力で炊き上げる小型炊飯器です。

蒸気を利用することで 100 度以上の高温にならない為、少量のお米でもふっくらした甘みのある美味しいごはんを炊くことが出来ます。

本製品には保温機能がありませんので炊き上がったらなるべくお早めにお召し上がりください。

◎ 炊飯の準備

一人分の炊飯の場合 ※お茶碗 1 杯分約 80ml

- ・ 米：80ml
- ・ 米用の水：80ml
- ・ 炊飯用水：120ml

◎ 炊飯方法

- ① 専用茶碗に米 80ml を入れ、お米を研いでください。
- ② 研ぎ上がった米に水 80ml を入れ約 20 分水に浸してください。
- ③ お米の入った専用茶碗をフタをしないで、そのまま炊飯台に移し、炊飯台に水 120ml を入れてください。



炊飯時には保管用炊飯容器フタは利用しません。



- ④ 炊飯台フタをしてしっかりとフックでとめてください。電源コードを電源コネクタに差し込んでください。



- ⑤ 炊飯スイッチを入れます。内蔵 LED が赤く点灯し炊飯を開始します。しばらくすると蒸気が発生しますので火傷にご注意ください。



内蔵 LED

- ⑥ 約 50 分後内蔵 LED が消え炊飯が終了します。炊飯台フタは開けずにそのまま 15～20 分程度蒸らしてからお召し上がりください。

裏面に続く

◎ 水の分量について

米の量、お好みの炊きあがりに合わせて水加減を調整してください。おおよその目安は次の通りです。

【通常米の場合】

お米の水量

硬め：米 80ml に対し水 70ml

標準：米 80ml に対し水 80ml

柔らかめ：米 80ml に対し水 120ml

炊飯用水の水量

炊飯容器 1 個：120ml


炊飯容器 2 個：160ml

【分量の目安】

お米の分量	お米の水分量	炊飯用水の分量
80ml：1 個	80ml	120ml
80ml：2 個	各 80ml	160ml
120ml：1 個	120ml	120ml
120ml：2 個	各 120ml	160ml

◎ ご飯の保存について

本製品の専用茶碗は陶器製で、冷凍庫での保管が可能です。

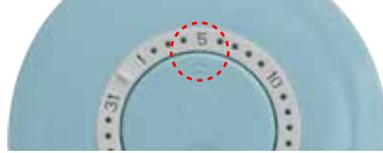

専用茶碗フタ上部の数値は「炊飯した日」の日付に合わせるなど適宜ご利用ください

※ご飯が冷めてから冷凍庫に保管してください。

専用茶碗フタは電子レンジでご利用頂けません。必ずフタを取ってから電子レンジで温めてください。

◎ お手入れ方法

本製品は防水ではありません。お手入れの際は炊飯台が水に濡れないようにご注意ください。

数回ご利用頂くと炊飯台内側やスチーム発生板に水道水に含まれるカルキが付着いたします。

そのままご利用頂いても問題ございませんが、気になる場合には水を固く絞ったふきんでカルキを拭き取ってください。
※お手入れの際は洗剤を利用しないでください。



◎ サポートについて

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。

ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

サンコーカスタムサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4F

TEL：03-3526-4328 FAX：03-3526-4329

◎ 仕様

本体寸法 幅 225mm × 奥行 135mm × 高さ 155mm

本体重量 約 1kg

電源 AC100V 50Hz/60Hz (両対応)

消費電力 250W

電源コード長さ 80cm

最大炊飯量 120ml×2 (約 1.3 合)

保温機能 なし

空だき防止機能 あり

材質 専用茶碗：陶器製、専用茶碗フタ、炊飯台、炊飯台フタ：樹脂製

保証期間 1 年間

パッケージ内容 本体、電源ケーブル、計量カップ、専用茶碗 ×2 個、専用茶碗フタ ×2 個、取扱説明書