

取扱説明書

Version 1.0. a

あごのせアーム

型番：SDTORICH



保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX 03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

● 仕様

サイズ 幅106×奥行き69×高さ620~710(mm)

重量 614g

対応天板サイズ 55mmまで

手部クランプ 180° 傾斜360° 回転

アーム可動部の長さ 95mm

アーム部クランプ 180° 傾斜360° 回転

内容品 手、手部(蝶ナット、ボルト)、アーム、アーム部クランプ(クランプ金具×2、蝶ナット、ボルト、回転段階調節ボルト、プラスチックワッシャー、ナット)天板用クランプ、レンチ、日本語説明書

⚠️ ご注意

- 組み立て時、指等挟まないようお気を付けてください。
- 使用する前に各ネジのゆるみをご確認ください。
- 小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。

● 各部名称




手部



ボルト 蝶ナット

アーム部

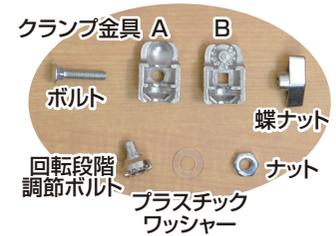

クランプ金具 A B
ボルト 蝶ナット
回転段階調節ボルト ナット
プラスチックワッシャー

● 「手」と「アーム」を付ける



「手」と「アーム」の関節部を合わせます。



六角の溝がある方から、「手部のボルト」を差し込みます。ボルトの頭の六角がぴったしハマることを確認してください。



反対側の飛び出たボルトの先に「手部の蝶ナット」を付け、回して固定します。



完成です。

● 「アーム」と「クランプ」を付ける



「アーム」下部にある金具の溝に合うように「アーム部のクランプ金具 B」をはめます。



「アーム部の回転段階調整ボルト」を上記写真のように「アーム部のクランプ金具 B」にはめます。




「アーム部のクランプ金具 A」で挟みます。



「アーム部のボルト」を差し込みます。ボルトの頭の四角がぴったしハマることを確認してください。

● 「アーム」と「クランプ」を付ける

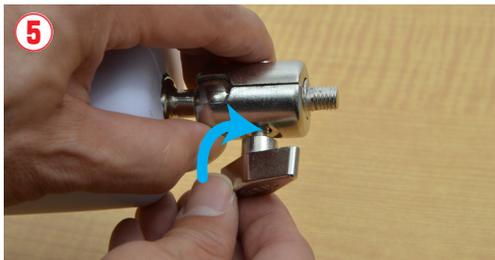

5 反対側の飛び出たボルトの先に「アーム部の蝶ナット」を付け、回して固定します。



6 「アーム部のプラスチックワッシャー」を、上記写真のように入れます。



7 「天板用クランプ」を、飛び出たボルトに差し込みます。



8 ボルトに、「アーム部のナット」を回して付けます。



9 付属の「レンチ」で、「アーム部のナット」をきつく回して固定します。



10 完成です。

● 机に「あごアーム」を付ける



1 机の天板に「天板用クランプ」を挟み、ネジを回して固定します。



2 完成です。

● 各クランプの動き

「手」と「アーム」の接続部と、「アーム」と「天板用クランプ」の接続部の角度調整によって、様々な位置に手を配置することができます。



「手部蝶ナット」を緩めると、約 180° 傾斜範囲内で、段階位置調整ができます。「アーム」のロックを外せば、伸ばすことができ、軸となるシャフトは 360 回転します。



「アーム部蝶ナット」を緩めると、アーム自体を 360° 回転させ段階調節ができます。また、約 180° 傾斜範囲内で、段階位置調整ができます。