

# THANKO


Version 1.00 i

## 取扱説明書

型番: ANMCFSCWH

保証期間:

購入日より12ヶ月

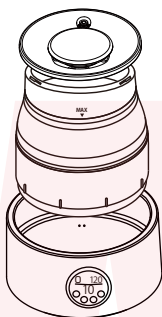

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

### ●表示の説明



#### 警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



#### 注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

### ●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

## 警告

### ●本製品の取り扱いについて

子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない  
事故・怪我の原因。

分解や修理、改造をしない  
火災・感電の原因。



落としたり、衝撃を加えたりしない  
感電・故障の原因。

取扱説明書に記載されている用途以外には使わない  
怪我の原因。

穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない  
火災・感電・怪我の原因。

本体や USB ポートを水につけたり、本体や操作部に水をかけたりしない  
ショート・感電の原因。

#### 異常や故障時には直ちに使用を中断する

- ・異常な音や焦げ臭いにおいがする時
  - ・本体や操作部分が異常に熱い時
  - ・USB ケーブルを動かすと通電したり、切れたりする時
- 異常を感じた場合はすぐに弊社サポートまでご連絡ください。



#### 使用後は電源を切る

火災・故障の原因。

お手入れの際は必ず本体から USB ケーブルを抜く  
ショート・感電・故障の原因。

## 注意

### ●使用上の注意事項

タンク内に常温の水道水以外入れない  
故障のおそれ。

タンクの容量以上の水を入れない  
故障・破損・異常の原因

噴霧口は塞がない  
故障・破損・異常の原因

水分や静電気を帯びた手で触れない  
感電・故障の原因



お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは使用しない  
ひび割れ・感電・引火のおそれ。

#### 次のような場所で使用したり保管しない

- ・直射日光のあたる場所
  - ・浴室などの湿気の高い場所
  - ・水気の近く
  - ・ほこりが多い場所
  - ・振動の多い場所
  - ・発熱機器・火気の近く
  - ・壁や家具、カーテン、電化製品に噴霧水が当たる場所
  - ・0℃以下になる場所
- 火災・感電・故障の原因。

タンクの水は、雑菌などの繁殖を防ぐために毎日新しい水と入れ替える  
異臭・健康を害する原因。



使用後は、必ず水を捨ててよく乾かして保管する  
カビ・異臭の原因。

平らで安定した水平な場所で使用する  
転倒・破損の原因。

## △ 注意

### ●USB ケーブルの取扱いについて

- USB プラグや USB ケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。
- 傷んだ USB プラグや USB ケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
- USB プラグや USB ケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。
- USB プラグは根元まで確実に差し込み傷んだ USB プラグや USB ケーブルは使わない。
- ぬれた手で USB プラグを抜き差ししない。
- 使用時以外は USB プラグを差したままにしない。
- 持ち運び時や収納時に USB ケーブルを引っ張らない。
- USB ケーブルを機器にはさまない、USB ケーブルを引っ張ったまま使用しない。
- 本体、USB プラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。
- USB プラグ、USB ケーブルの差しこみがゆるい時は使用しない。
- 使用中 USB ケーブルの上に物をのせない。
- USB プラグの抜き差しは、先端をもって行い、USB ケーブルは引っ張らない。
- 使用中 USB プラグが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

- ※記載しているもの以外は付属しません。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

### ●故障かな?と思ったら



- お問い合わせ・修理をご希望をされる場合  
**support@thanko.jp** に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。  
←左図のQRコードを読み取り、空メールを送信することも可能です。
- 自動返信が来ない場合  
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

#### ○不具合品のご送付先


ご送付いただくだけでは対応できない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナランソシ アカネハマ  
送付先 | 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
宛て名 | EL 内 サンコーサポート宛  
問い合わせ | 03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)  
support@thanko.jp

#### ◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	展開時:幅230×奥行230×高さ262(mm) 折りたたみ時:幅230×奥行230×高さ135(mm)
重量	約1.2kg
電源	USB 5V2A以上
最大水量	3.8L
モード	噴霧量:1/2/3/4/5/6/7/8/9/10(レベル) 噴霧サイクル:0/1/2/4/8/16/20/24(時間) 噴霧時間:2/4/6/8/12/16/20/30/60/120(秒)
ケーブル長	約920mm
材質	ABS/PP/PC/シリコン
セット内容	本体、タンク、フタ、ホース(5m)、USB Type-Cケーブル、吸盤×8、 ノズル×4、エンドピン、ホースカッター、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

## ◆内容品 / 各部名称

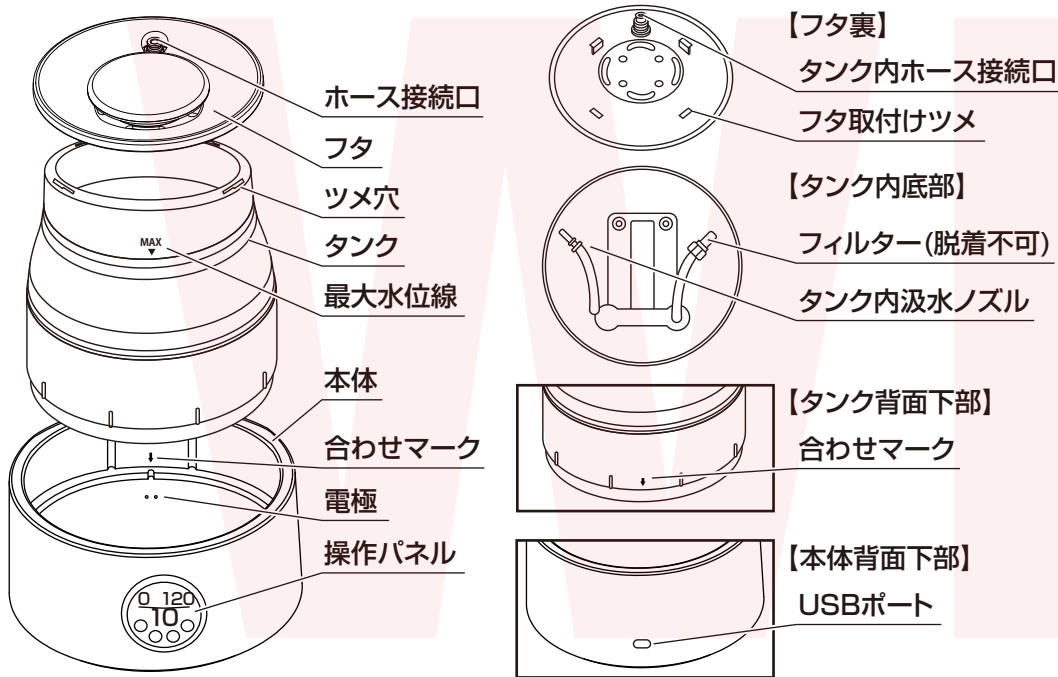


### ●操作パネルについて



### ●内容品

※給電には別途USB-ACアダプタをご用意ください。(5V 2A以上)(別売)

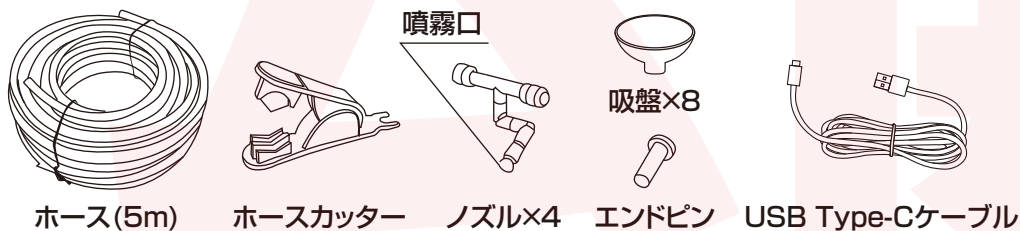

## ◆各種組立て・脱着方法


### フタの脱着方法

開封時、フタはタンクに取付けられている状態です。左に回してロックを解除し、取り外してください。取り付け時はフタ裏のツメをタンク上部のツメ穴に差し込み、右に回してカチッという手応えがあるまで回してください。



### タンクの組立て方

タンクを本体から持ち上げ、タンクの下部を動かさないよう抑えながらタンクの上部を引き上げます。ラバー部分を伸ばすようにして引っ張ってください。

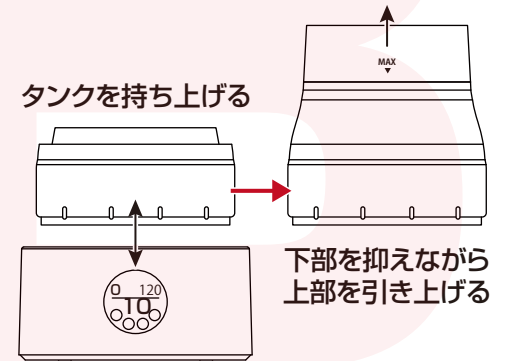


### タンクの折り畳み方

まずタンクの中が空なことを確認してから、タンクを上から両手で押し下げて畳んで下さい。

### タンクの脱着方法


本体の内部とタンクの背面下部にそれぞれ合わせマークがあります。互いの位置が合うようにしてタンクを本体に入れて下さい。タンクを取り出す時はタンクを両手で持ち上げて外します。

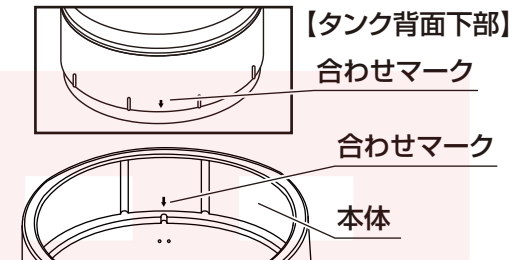

### ホース(フタ部分)の脱着方法

フタの表と裏、ノズルにホース接続口があります。いずれも脱着方法は同様となります。

ホースを接続する際はホース接続口に奥までしっかりと差し込んでください。取り外し時はホース接続口の先端を押し下げながら、ホースを引き抜きます。

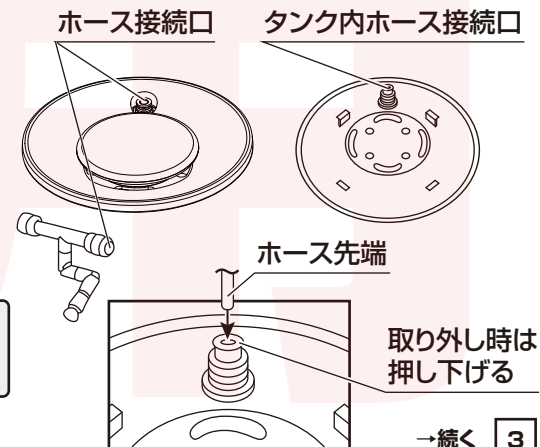

⚠ ※ホースの取り外し時はホース内の水の飛び散りにお気をつけください。

## ◆使用方法

### 1. 設置場所を確認する

設置場所で以下のことを確認してください。

- ・ノズルを設置する間隔(ホースをカットする為)
- ・ホースの長さが足りるか
- ・電源までの経路
- ・設置場所に吸盤が取付けられるか


⚠ ※本体は防水仕様ではございませんので、雨や水にさらされる場所には設置しないでください。

### 2. ホースを切る

ホースカッターのロック機構を解除します。

ホースカッター本体の先端を開かないよう抑えながら、ロック機構を右にスライドしてロックを解除してください。


設置するノズルの間隔に合わせてホースを切ります。ホースカッターを置いた状態でホースを溝に設置し真上から手で押し込んでホースを切ってください。

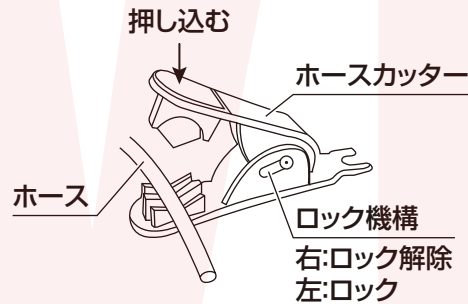

⚠ ※カッターの刃で指を切らないよう御注意下さい。  
※ホースカッター使用後は刃を押し込みロックして保管して下さい。

### 3. ホース/ノズル/吸盤をつなぐ

ホース/ノズル/吸盤を接続します。下記図を参照に、設置するホースの先端(一番端)からつないでください。エンドピン→ノズル→ホース→吸盤→ノズル→ホース→吸盤→ノズル…とつないでいきます。吸盤は必要に応じて取り付け回数・間隔を調整してください。

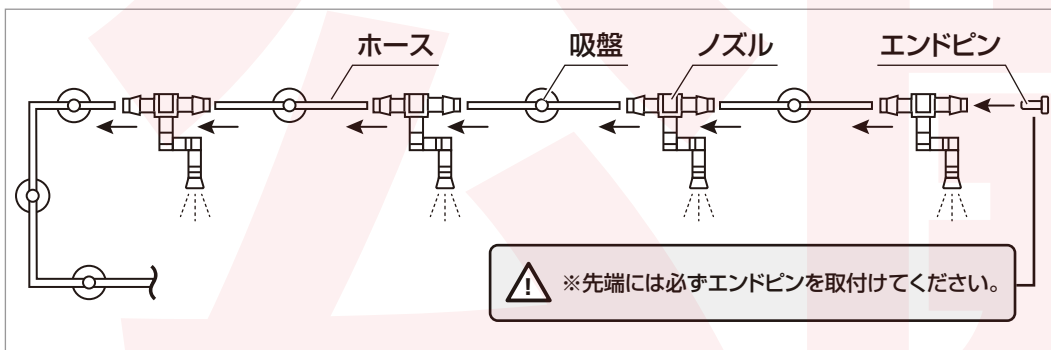


## ◆使用方法(つづき)

### 4. タンクに給水する

本体からタンクを取り外し、タンクを組立てたらフタを取り外して給水してください。最大水位線を超えないようお気をつけください。

⚠ ※必ず常温の水道水をご利用ください。故障の原因となります。

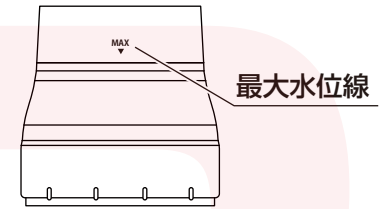

### 5. タンク内汲水ホースをフタにつなぐ

タンク内汲水ホースをフタ裏のホース接続口につなぎます。接続後はそのままフタを閉め、フタをロックして開かないことを確認してください。



### 6. 本体を設置する

平らで水平な場所に本体を設置します。本体背面下部のUSBポートに付属のUSBケーブル端子を差し込み、反対側をACアダプタ等(別売)に差し込んでください。この時、本体は電源ONとなり電源モードとなっております。

⚠ ※本体は防水仕様ではございませんので、雨や水にさらされる場所には設置しないでください。

### 7. ホースを設置する

手順3でノズルと吸盤を取付けたホースを、散水したい箇所に設置します。ガラス面などに吸盤をよく押し付けて設置してください。

⚠ ※吸盤取り付け前に、設置場所をよく清掃・脱脂してください。汚れていると、吸盤の吸着が弱く剥がれる場合があります。

### 8. ホースをフタに接続する

手順3でノズルと吸盤を取付けたホースの先端を、フタ表のホース接続口につないでください。これで準備は完了です。



### 9. ノズルの向きを調整する

ノズルの先端を回して、散水したい方向に調整してください。

⚠ ※電源を入れるとすぐに散水が開始されますのであらかじめノズルの向きを調整してください。

## ◆使用方法 (つづき)

### 10. 設定を行う

電源ボタンをタッチするとすぐに散水が始まります。

噴霧量を目視で確認しながら、操作パネルで設定を行いましょ。噴霧されている状態で設定ボタンをタッチするごとに、噴霧量→噴霧サイクル→噴霧時間の順で点滅していきます。この各項目が点滅している状態で、＋ボタンを操作して設定を行います。終了する場合は、設定ボタンを2秒間長押しするか10回点滅が終わると点灯に変わり設定が確定されます。

#### ●操作パネルについて



初期値…噴霧量:10(レベル)／噴霧サイクル:0(時間)／噴霧時間:120(秒)

※電源ケーブルを抜き差しすると設定は初期値へリセットされますので再度設定してください。  
タンクの脱着・水切れではリセットされることはありません。

噴霧量	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10(レベル)…数値が大きいほど噴霧量大
噴霧サイクル	0/1/2/4/8/16/20/24(時間) ※0は繰り返し(サイクル)なし
噴霧時間	2/4/6/8/12/16/20/30/60/120(秒)

設定例…噴霧量レベル5で、2時間ごとに60秒間噴霧

設定→噴霧量:5(レベル)／噴霧サイクル:2(時間)／噴霧時間:60(秒)

### 11. E1エラーについて/給水

#### E1エラーについて

水切れやタンクの位置ずれが検知されるとパネルにE1エラーが表示されます。

水切れの場合はフタとタンクを外して給水した後に本体にセットし、再度電源を入れ直すとエラーが解除されます。水が残っているにも関わらずエラーが検知される場合はタンクの位置ずれです。再度、本体とタンクの合わせマークを元に正しい位置にタンクをセットし直してください。この場合も、再度電源を入れ直すとエラーが解除されます。

## ◆お手入れ方法

### 本体

通常は乾いた布などで拭いてください。

汚れが目立つ場合は、薄めた台所用洗剤に浸した布を使用して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

### タンク/フタ

タンク内の水を排水し、通常は乾いた布などで拭きとるか、タンクを逆さにし直射日光を避けて風通しのいいところに置いて乾かしてください。

汚れが目立つ場合は、薄めた台所用洗剤に浸した布を使用して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。



※本製品は分解・丸洗いできません。本体を水に浸けたりかけたりしないでください。  
※においやカビ・ぬめり故障の原因となりますので使用後は必ずお手入れを行ってください。  
※お手入れ前に、必ずUSBケーブルを抜いてください。