

THANKO

Version1.00.n


取扱説明書 型番:ARCLFSSGY

保証期間:購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、記載しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

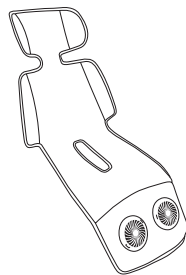

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

●子どもだけで使わない（事故・けがの原因）●付属の固定用ひもで、ベビーカーやチャイルドシートにしっかりと固定する（事故・けがの原因）●分解や修理、改造をしない（火災・感電の原因）●落としたり、衝撃を加えたりしない（故障の原因）●取扱説明書に記載されている用途以外には使わない（事故・けがの原因）●穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない（火災・感電・けがの原因）●ファンを水につけたり、本体や操作部に水をかけたりしない（ショート・感電・故障の原因）●ぬれた手でケーブルの抜き差しをしない（感電・故障の原因）●異常や故障時には直ちに使用を中断する（異常な音や焦げ臭いにおいがするとき・本体や操作部分が異常に熱い時・USB ケーブルを動かすと通電したり、切れたりする等、異常を感じた場合はすぐに弊社サポートまでご連絡ください）●お手入れの際は必ず本体からファンを外す（ショート・感電・故障の原因）

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物損害の発生が想定される内容を示しています。

●直射日光のあたる場所や湯気があたるところ、ホコリの多いところでは使用しない（発熱・破損の原因）
●高温になる場所で保管しない（故障の原因）

●USB ケーブルの取り扱いについて

○USB プラグや USB ケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。○傷んだ USB プラグや USB ケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。○USB プラグや USB ケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。○USB プラグは根元まで確実に差し込み傷んだ USB プラグや USB ケーブルは使わない。○ぬれた手で USB プラグを抜き差ししない。○使用時以外は USB プラグを差したままにしない。○持ち運び時や収納時に USB ケーブルを引っ張らない。○USB ケーブルを機器にはさまない、USB ケーブルを引っ張ったまま使用しない。○本体、USB プラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。○USB プラグ、USB ケーブルの差し込みがゆるい時は使用しない。○使用中 USB ケーブルの上に物を載せない。○USB プラグの抜き差しは、先端を持って行い、USB ケーブルは引っ張らない。○使用中 USB プラグや USB ケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

●故障かな?と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
<https://www.thanko.jp/view/page/support>
にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。
左の QR コードを読み取ることもアクセスすることができます。

○不具合品のご送付先


ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

送付先 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
宛て名 EL 内 サンコーサポート宛
問い合わせ 03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
support@thanko.jp (自動返信にて上記URLをご案内します)

◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	幅420×奥行50×高さ980(mm)
重量	約760g
電源	USB 5V 2.0A以上
消費電力	約7.5W
モード	3種類(弱モード/中モード/強モード)
風量	弱モード:2.89m/s、中モード:4.14m/s、強モード:5.16m/s(ファン1つあたり)
ケーブル長	約1.5m
材質	ポリエステル
セット内容	本体、固定用ひも(約950mm)×2本、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月


◆内容品 / 各部名称

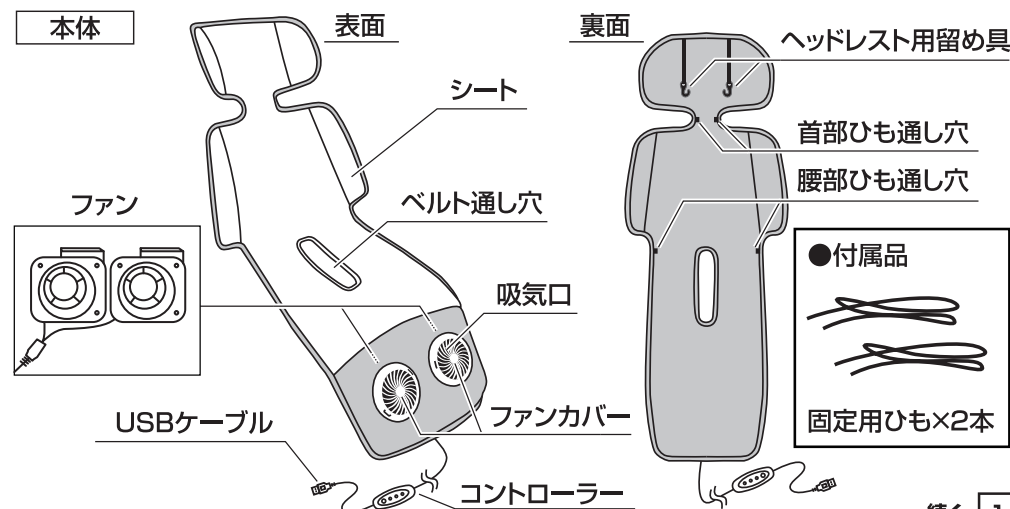

◆使用方法


1. ベビーカーまたは、チャイルドシートに固定

本体の首部ひも通し穴と、腰部ひも通し穴に固定用ひもを通してください。

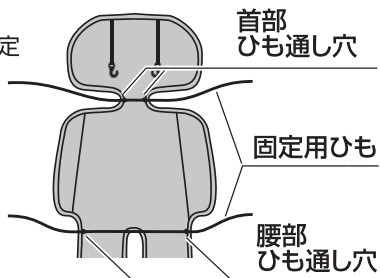


本体のヘッドレスト用留め具でベビーカーまたは、チャイルドシートに右図の様に固定してください。


ベビーカーまたは、チャイルドシート

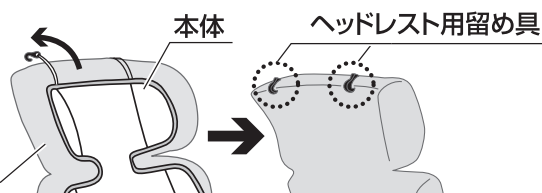

本体の首部ひも通し穴と、腰部ひも通し穴に通した固定用ひもを、ベビーカーまたは、チャイルドシートの頭部、腰部にそれぞれ固定してください。

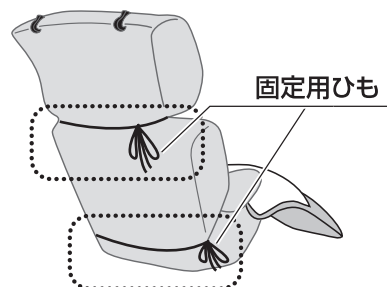


本体のベルト通し穴から、ベビーカーまたは、チャイルドシートのベルトを出してください。

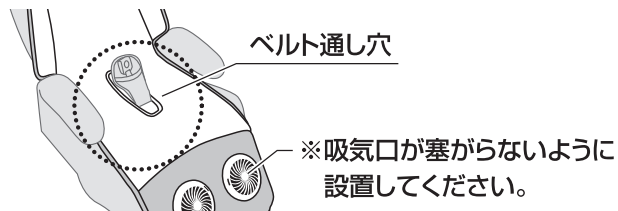

2. USBポートから給電

モバイルバッテリー（別売）または、車のUSBポートから給電してください。（出力5V 2.0A以上推奨）




※USBケーブルはお子様の手が届かない場所に設置してください。（体に絡まるとけがの恐れ）

◆使用方法（つづき）

3. コントローラーの使い方

コントローラーの「電源ボタン」を押すと電源が入り、「1」（弱モード）が点灯します。「電源ボタン」を押すと「2」（中モード）→「3」（強モード）と切り替えることができます。「3」（強モード）が点灯している状態で電源ボタンを押すと電源が切れます。

⚠ 小さなお子様だけでコントローラー操作をさせないでください。

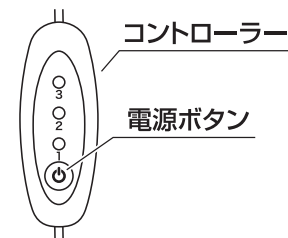

◆お手入れ方法

通常


水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取ってください。

汚れが目立つ場合

- ①ファンカバーをおさえながら反時計回りに回してロックを解除するとファンカバーを本体から外せます。
- ②本体下部のチャックを開け、中からファンを取り出してください。
- ③本体は、手洗いまたはランドリーネットに入れ丸洗い（手洗いコース）してください。

ファンカバーは、スポンジと中性洗剤を使い洗ってください。洗い終わりましたら、ふきんで水滴を拭き取り、よく乾燥させてください。

⚠ ファンは水洗いできません。ファン自体は分解清掃できません。ファン表面は乾拭き、内部に関してはエアダスター等でお手入れしてください。

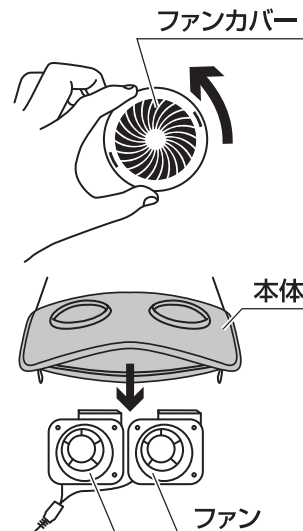

取り付け方

排出口が上になるように本体の中に入れ、ファンカバーの突起部分がファンの溝部分にはまるよう、時計回りに回すとロックされます。

⚠ ロック後、ファンカバーが外れないか少し引っ張ってご確認ください。

