


取扱説明書

型番:ATDSPWCWH

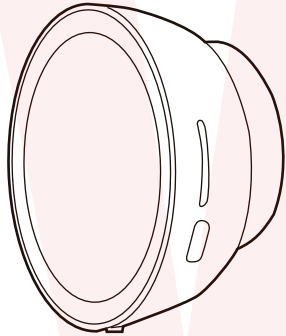

保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々の危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この注意に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本体を水につけたり、水をかけたりしない。(ショート・感電のおそれ)
- 改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。(火災・怪我の原因)
- 次のような場所で使用したり保管しない。
・ 屋外や窓際など直射日光のあたる場所・強い光が当たる場所・異常に温度が高くなる場所・湿度が高い場所・油煙が当たる場所(火災・変形・故障の原因)
- 強い振動や衝撃、無理な力を与えない。(破損・怪我の原因)
- 子どもや不慣れな方に使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。(事故・怪我の原因)
- 本体の隙間にピンや針金など金属物や異物を入れない。(故障の原因)
- 暖房器具や調理台の近くなど、油、湯気、熱の当たる場所に設置しない。(故障の原因)
- 太陽光や強い光の下での使用・保管は絶対にしない。(火災や事故の原因)
- 光源を長時間直接見ることは絶対にしない。(目の障害の原因)

● 製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。(製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・ショート・怪我などの原因。)

- ・ 本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする・異音がある・本体が動作しないなど上記のような場合は、すぐに使用を中止し、電源を切り、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

注意 この注意に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 落としたり、ぶつけたりしない。(感電・発火・故障・破損の原因)
- お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは使用しない。(ひび割れ・感電のおそれ)
- お手入れ時、長期間使わない時は電源を切る。(怪我・故障の原因)
- 屋内のみで使用する。(怪我の原因)
- センサー部に液が掛からないように注意する。(センサーが反応しなくなるおそれ)
- 鏡は確実に取り付ける。(落下して怪我の原因)
- 鏡部分に急に冷水や熱湯を掛けない。(破損のおそれ)
- 必ず付属の USB ケーブルを使用する。(故障・発熱・火災の原因)
- 目の疲労に注意し、安全に使用する。(体調不良の原因)
- 用途目的以外の使用や、取扱説明書の使用方法以外で使用しない。(怪我や故障の原因)
- 本体タンクに液体せっけん以外のものを入れない。(故障の原因)

USB プラグ、コード類について


- USB プラグや USB ケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。
- 傷んだ USB プラグや USB ケーブルは絶対に交換、分解、修理、改造をしない。
- USB プラグや USB ケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。

- USB プラグは根元まで確実に差し込み、傷んだ USB プラグや USB ケーブルは使わない。
- めれた手で USB プラグを抜き差ししない。
- 充電時以外は USB プラグを差したままにしない。
- 持ち運び時や収納時に USB ケーブルを引っ張らない。
- USB ケーブルを機器にはさまない、USB ケーブルを引っ張ったまま充電しない。
- 本体、USB プラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。
- USB プラグ、USB ケーブルの差しこみがゆるい時は使用しない。
- 充電中 USB ケーブルの上に物をのせない。
- USB プラグの抜き差しは、先端をもって行い、USB ケーブルは引っ張らない。
※充電中 USB プラグや USB ケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

使用上のお願い

※記載されている物以外は付属いたしません。※分解しないでください。※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社の責任は負いかねます。※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート外となりますのでご了承ください。

● セット内容・各部名称

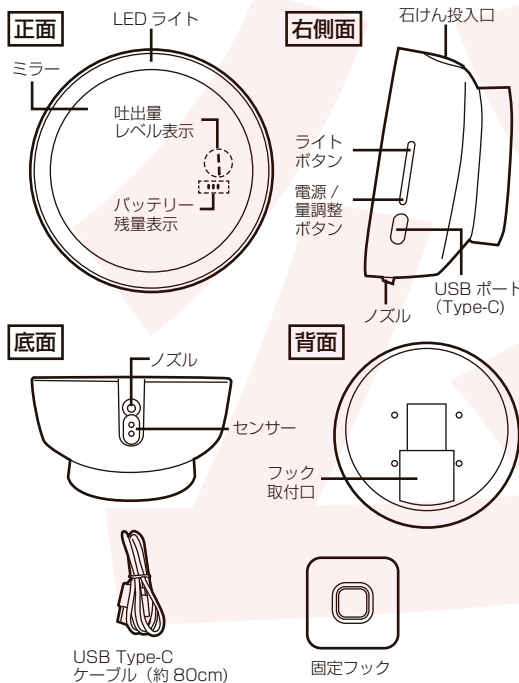

● 内蔵バッテリーについて

充電は使用直前か前日くらいに


- 内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。充電するときは、周囲の温度が 10℃～30℃(人間が快適と感じる温度)の範囲で充電してください。
- 温度が低くなるほど充電しにくくなり、バッテリーを消耗させます。また、高温では十分な充電ができません。
- 充電中や使用中、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 保管するときは約 50% 充電状態で保管してください。バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。保管の際は次のように保管してください。充電ケーブルを差し、使い切った状態から 1 時間程度充電してケーブルをはずしてください。
- 涼しい場所で保存してください。高温条件、過放電(電池を使い切った状態)、過充電(満充電でも充電器につないだままの状態)状態での保存はしないで下さい。
・半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。
・10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。
・充電可能回数は約 300 回です。

● 電池のリサイクルについて

Li-ion 本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

● ミラーの設置

・ミラー鏡面の保護シールの説明を必ずご確認ください。
・本製品は完全防水ではありません。風呂場に設置しないでください。

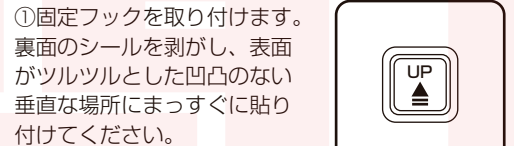

- ① 固定フックを取り付けます。裏面のシールを剥がし、表面がツルツルとした凹凸のない垂直な場所にまっすぐに貼り付けてください。
・UP と書いてある方を上にしてフックをとりつけてください。
・ご利用用途により異なりますが、視線の高さを優先し、低すぎない位置での設置をオススメいたします。
・固定フックを取り付ける前に、取り付け面をきれいにし、フックの高さと水平であることを必ず確認してください。
・鏡に取り付ける場合、取り付けの鏡の種類によっては表面のコーティングが剥がれる可能性があります。その場合は別の場所に貼り付けてください。


・固定フックをしっかりと手で押さえて貼ってください。本体の設置は固定フック貼り付け後 12 時間程度経ってからおこなってください。

- ② 固定フックがしっかりと貼り付いていることを確認し、ミラー本体を取り付けます。

ミラー背面の□をフックにはめて、ミラーを下にスライドさせると固定されます。
- ③ ミラー本体が落ちないか確認して設置は終了です。ミラー本体を取り外す際は、逆の動作を行ってください。

● 充電方法

①ミラー本体右側面にあるUSBポートのカバーを外し、付属のUSBケーブルを差し込みます。

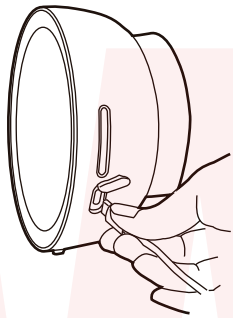



②USBケーブル端子をUSB-ACアダプタ（別売）などに繋ぎます。※5V 1A以上推奨

③充電中は、ミラーのバッテリー残量表示が点滅します。3本点灯したら満充電です。USBケーブルを抜いて、カバーをしてください。※充電しながら使用しないでください。



◆バッテリー残量の確認方法


電源ボタン（縦長ボタンの下部分）を長押し（2秒ほど押し続ける）と、ミラー本体の電源が入り、LEDライトが点灯、バッテリー残量が表示されます。電源オン時には、電源ボタンを短く押しとバッテリー残量が表示されます。

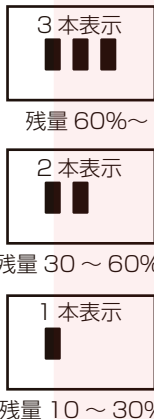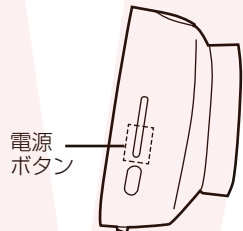


※バッテリー残量表示が点滅すると、残量5%以下です。充電をおこなってください。

● 使い方

①電源ボタン（縦長ボタンの下部分）を長押し（2秒ほど押し続ける）と、ミラー本体の電源が入ります。LEDライト点灯し、ミラー右側に数字（液体せっけん吐出量）とバッテリー残量が表示されます。約5秒ほどでライト消灯、ミラー表示が消えます。

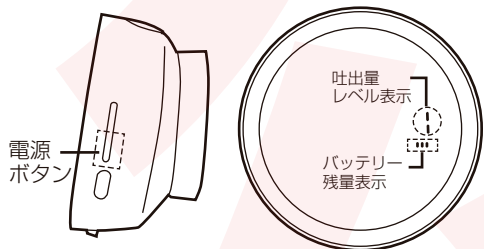

②手をミラー本体の下にかざすと、センサーが反応し、石けんが泡状になって出てきます。

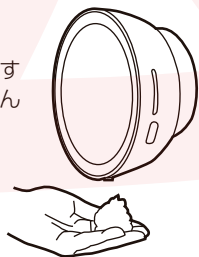


◆石けんの吐出量の調整

電源オンの状態で、電源ボタンを押すとミラー右側に数字（1・2・3）が表示されます。そのまま電源ボタンを押し続けると1、2、3...と数値が変わります。


- 1...約0.5秒
- 2...約1秒
- 3...約1.5秒

石けんが出る時間を設定することができます。




◆LEDライトの点灯方法

電源オンの状態で、ライトボタン（縦長ボタンの上部分）を押すとLEDライトが点灯、再度押しと消灯します。**約3分で自動的に消灯します。**

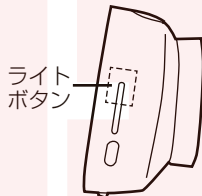

◆電源をオフにする


電源オンの状態で、電源ボタン（縦長ボタンの下部分）を長押し（2秒ほど押し続ける）電源がオフになります。

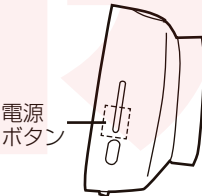

● 液体せっけんを入れる


必ず泡状になる液体せっけんを入れてください。ジェル状の物、粘度が高いもの、アルコールは使用できません。

①ミラー本体上部にある石けん投入口のカバーを外し、液体石けんを入れます。

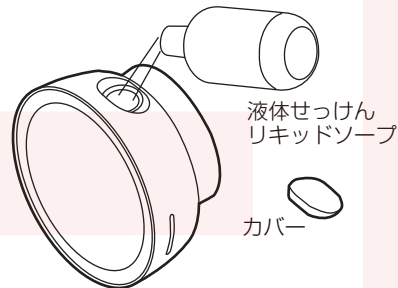


②285mlまで液体せっけんを入れることができます。右図を目安に入れてください。

※絶対に285ml以上入れないでください。あふれる可能性があります。

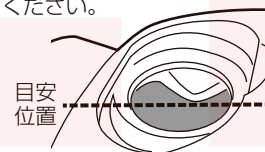

③液体せっけんを入れたら、しっかりとカバーを被せます。

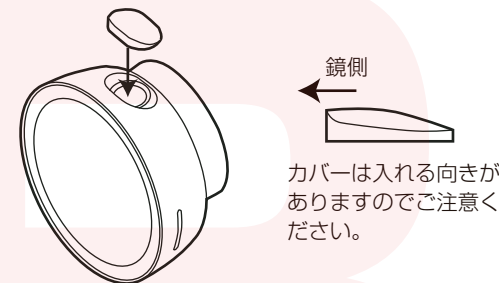

液体せっけんを入れた後は、液体がこぼれるのを防ぐため、ミラー本体を傾けたり、フックにかけずに直置きしないでください。

● 故障かな?と思ったら ●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

support@thanko.jp に空メールを送りください。自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上送信してください。QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



● お手入れ

本体は完全防水ではありません。水をかけたり丸洗いしないでください。またお手入れ時は電源を切ってください。

乾いた柔らかい布でホコリなどをふき取ってください。汚れが落ちにくい場合は、薄めた台所用中性洗剤を含ませたやわらかい布で拭いたあと、洗剤が残らないように、たたく絞った布などで拭いてください。長期間使わない時は、中の石けんを完全に出し、その後キレイな水を入れて稼働しキレイにしてください。しっかり乾燥させてから保管してください。※ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤は使わないでください。（表面を傷つける原因）

● 仕様

サイズ	幅144×高さ148×奥行80(mm)
重量	約370g
電源	USB(5V 1A)
バッテリー	リチウムイオン 3.7V 1500mAh
消費電力	4W
充電時間	約2~3時間
稼働時間	ライト:約140回 ディスペンサー:約500回
LEDライト数	48個
タンク容量	285ml
拡大鏡倍率	約3倍
USBケーブル長	約800mm
付属品	本体、USBケーブル、日本語説明書
素材	ガラス・ABS
パッケージサイズ	幅146×高さ86×奥行174(mm)
パッケージ重量	約500g

不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、自動返信メール内容を確認の上ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月~金 10:00~12:00 13:00~18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス: support@thanko.jp