


THANKO

型番 :AWHD25HJU

取扱説明書

version1.00 y

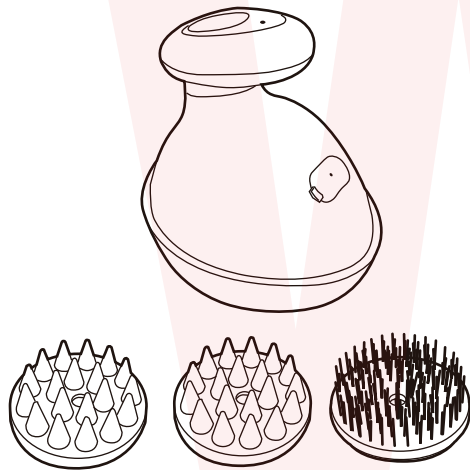

保証期間: 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

家庭用

日本国内専用
Use only in Japan

● 仕様

サイズ	本体:幅100×奥行120×高さ105(mm) 充電台:幅110×奥行130×高さ45(mm)
重さ	約410g
電源	内蔵バッテリー
バッテリー充電	USB (5V 2A以上)
バッテリー	リチウムポリマー/バッテリー 3.7V 1000mAh
充電時間	約2.5時間
稼働時間	約40分(状況により異なります)
モード	2種類(90度/180度)
自動電源オフ	5分
タンク容量	55ml
防水性能	IPX7(本体のみ)
ケーブル長	約95cm
材質	ABS、PC、シリコン
セット内容	本体、充電台、USB TypeCケーブル、ブラシ3種(ハードスカルプ、ソフトスカルプ、ブラッシング)、ブラシ外カバー、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

● 安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書と一緒に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 下記の場合や部位に使用しないでください。
 - ・整形手術をした部位・皮膚炎、過度の日焼けなど、頭皮に異常がある場合およびその部位・頭皮に傷、湿疹、腫れ物、化膿性疾患のある場合およびその部位・飲酒後や疲労の激しい場合 (けがや体のトラブルの原因)
 - ご使用中に身体に異常があらわれたり感じたりした場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。事故や体調不良を起こす原因になります。
 - 医師の治療を受けている時、下記の方は医師と相談の上使用してください。
 - ・アトピー性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、湿疹など頭皮に皮膚疾患がある方・アレルギー体質の方・シリコン製品などで皮膚にトラブルや障害をおこしたことがある方・急性疾患の方、悪性腫瘍のある方・感染症疾患の方・意思表示ができない方・麻痺および知覚障害の方・洗髪などにより頭皮にトラブルをおこしたことがある方・出血性疾患、血友病疾患などの血液異常の方・高血圧の方・目の病氣、治療歴のある方・骨粗しょう症の方・頭に治療歴のある方・薬 (抗凝固剤など血液が固まりにくくなる成分を含んだ薬) を服用中の方 (体のトラブルや症状悪化の原因)
 - 子どもやペットの手の届かない場所で使用、保管してください。(事故の原因・けがのおそれ)
 - ペットには使用しないでください。(事故の原因・けがのおそれ)
 - 改造や分解をしないでください。修理技術者以外の人は分解したり修理しないでください。(火災・感電・けがの原因)
 - 充電台を水につけないでください。(ショート・感電・故障の原因)
 - 製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。(製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因。)
 - ・ケーブルや USB ポートがふくれるなど、変形、変色、損傷している・ケーブルの一部や USB ポートがいつもより熱い・ケーブルを動かすと通電したりしなかったりする・本体がいつもと違って異常に熱くなったたり、焦げ臭いにおいがする・本体が動作しない・異音がするなど上記のような場合はすぐに使用を中止し、本体の電源を切り、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。
 - 本体のすき間にピンや針金などの金属物等の異物を入れないでください。(ショート・感電・故障の原因)
 - 強い衝撃を与えたり、本体を投げつけたりしないでください。(感電・けがの原因)
 - ぬれた手でケーブルの抜き差しをしないでください。(感電の原因)
 - 高温になる場所、湿気の多い場所、直射日光の当たる場所で使用・保管しないでください。(変形・変色・発煙・発火の原因)

⚠ 注意

この注意に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 植毛されている方、部分かつら、エクステンションを使用されている方は使用しないでください。(植毛部のダメージ、頭髪、頭皮トラブルの原因)
- 必要以上に強く押しあてたり、同じ場所に長時間使用したり、速く動かしたりしないでください。(けが・故障の原因)
- 使用中のブラシ部周辺の溝に指などを入れないでください。(けがの原因)
- 必ずブラシを付けた状態で使用してください。(けが・故障の原因)
- 異物をシャンプー / 水投入口に注入しないでください。(けが・故障の原因)
- 長時間連続で使用しないでください。(けが・故障の原因)
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。(破損の原因)
- 用途目的以外の使用や、取扱説明書の使用方法以外で使用しないでください。(けが・故障の原因)
- お手入れの際は有機溶剤 (ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類 (漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しないでください。(色落ち・破損の原因)

USB ケーブルの取り扱いについて

○ USB プラグや USB ケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。○ 傷んだ USB プラグや USB ケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。○ USB プラグや USB ケーブルが破損した場合は直ちに充電を中止する。○ USB プラグは根元まで確実に差し込み傷んだ USB プラグや USB ケーブルは使わない。○ ぬれた手で USB プラグを抜き差ししない。○ 充電時以外は USB プラグを差したままにしない。○ 持ち運び時や収納時に USB ケーブルを引っ張らない。○ USB ケーブルを機器にはさまない、USB ケーブルを引っ張ったまま充電しない。○ 本体、USB プラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。○ USB プラグ、USB ケーブルの差し込みがゆるい時は充電しない。○ 充電中 USB ケーブルの上に物を載せない。○ USB プラグの抜き差しは、先端を持って行い、USB ケーブルは引っ張らない。○ 充電中 USB プラグや USB ケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

- ぬれた手でケーブルを抜き差ししない。
- 持ち運び時や収納時にケーブルを引っ張らない。
- ケーブルを機器にはさまない、ケーブルを引っ張ったまま使用しない。
- 本体、USB ポートにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。
- USB ポート、ケーブルの差しこみがゆるい時は使用しない。
- 使用中ケーブルの上に物をのせない。
- USB ポートの抜き差しは、先端をもって行い、ケーブルは引っ張らない。

※使用中 USB ポートやケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

バッテリーの充電・保管について

○ 内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。○ 充電するときは、周囲の温度が 10℃～30℃ (人間が快適と感じる温度) の範囲で充電してください。○ 温度が低くなるほど充電しにくくなり、内蔵バッテリーを消耗させます。また、高温では十分な充電ができません。○ 充電中や使用中、内蔵バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。○ 保管するときは約 50% 充電状態で保管してください。○ 内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなるおそれがあります。○ 高温条件、過放電 (電池を使い切った状態)、過充電 (満充電でも充電器につないだままの状態) 状態での保存はしないでください。○ 半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止にな

ります。○ 10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。○ バッテリー充電ポート・USB ポートに水分や金属等、異物が付いていないか確認してから充電してください。○ 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。○ 落としたり、何らかの損傷をうけたバッテリーは使用しないでください。○ 本製品の充放電サイクル数は 300 回です。動作時間が短くなったり、充電が切れるのが早くなった際はバッテリーの寿命です。

電池のリサイクルについて



本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

使用上のお願い

※記載されている物以外は付属しません。

※本製品を使用して生じる物品の破損は、サポート保証の対象外となります。

※異常を感じたら直ちに使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。

※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※誤った使用方法で生じた事故等について、弊社では責任は負いかねます。


※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。


● セット内容・各部名称

内容物がそろっているか確認してください。



本体

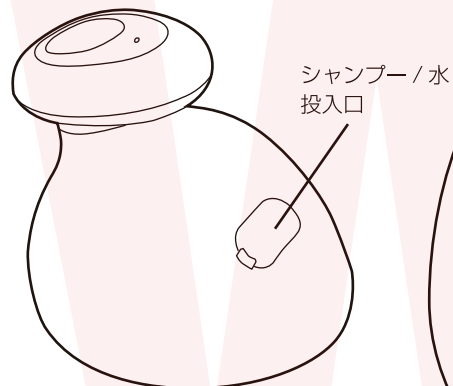




本体上面

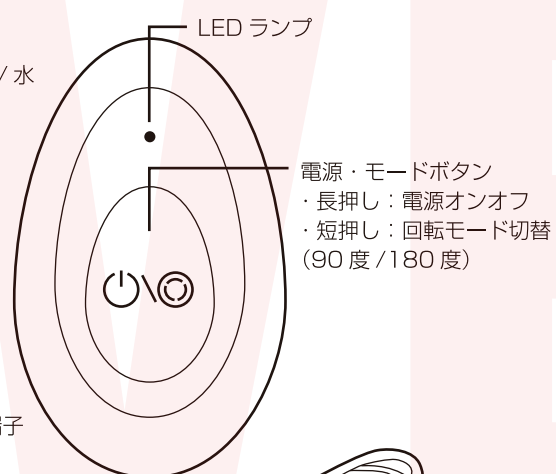

充電台

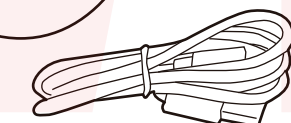
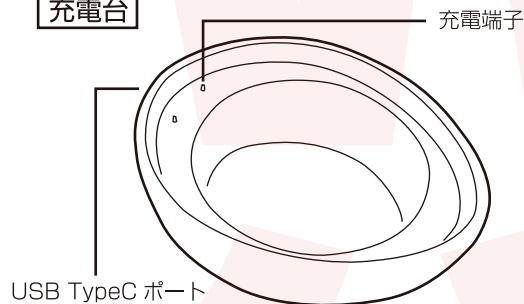


ハードスカルプブラシ ソフトスカルプブラシ ブラッシングブラシ

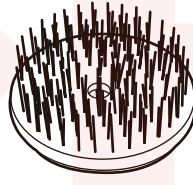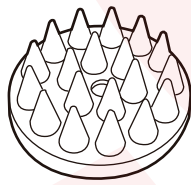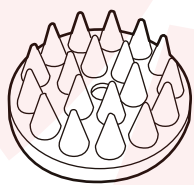


この2種は見た目が同じになりますが、裏を見るとS（ソフトスカルプブラシ）H（ハードスカルプブラシ）と表記があります。

ハードスカルプブラシ

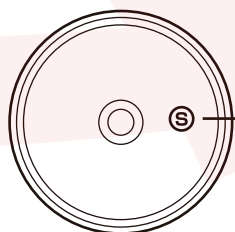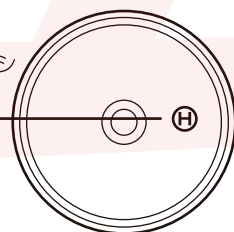


ソフトスカルプブラシ

● 充電方法

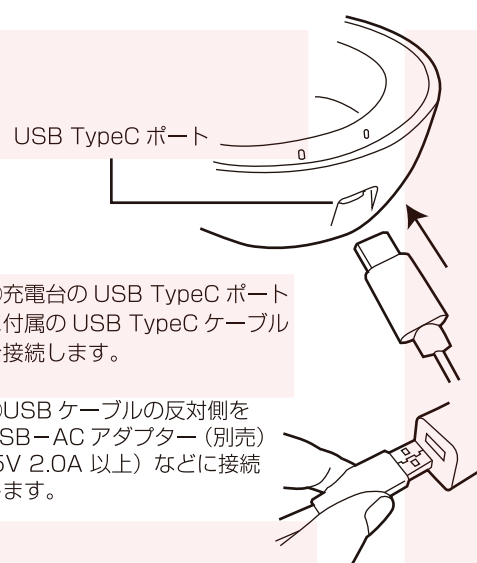

①充電台のUSB TypeC ポートに付属のUSB TypeC ケーブルを接続します。

②USB ケーブルの反対側をUSB-AC アダプター（別売）（5V 2.0A 以上）などに接続します。

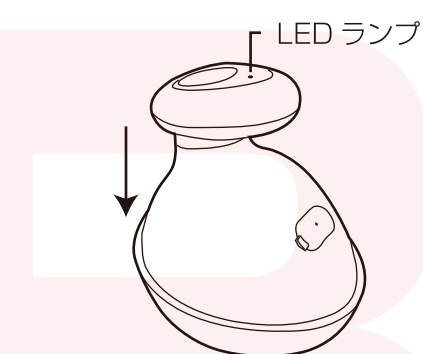

③充電台に本体をセットすると充電が始まります。充電中はLED ランプが赤に点灯します。満充電になるとLED ランプが緑に変わります。充電台から本体を外してください。


使用中バッテリー残量が少なくなるとLED ランプが赤点滅します。充電してください。

● ブラシの取り付け/取り外し

⚠️ ブラシの取り付け・取り外しは必ず電源を切った状態で行ってください。


取り付け

本体とブラシの凹凸を合わせ、ブラシがカチッと音が鳴るまで押し込んでください。ブラシと本体のすき間が平行になっているか、必ず確認してください。

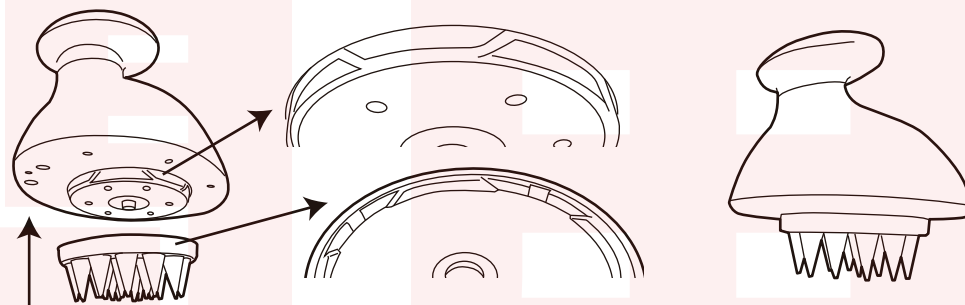

取り外し

本体とブラシのすき間に指を入れて引っ張ると外れます。外れにくい場合は、付属のブラシ外しの先端を本体とブラシのすき間に入れて外してください。

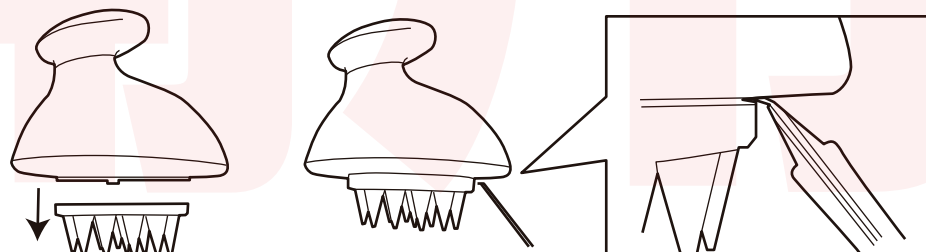

● 使い方

①ブラッシングブラシを本体に取り付けます。

②髪の汚れを落とすため、ブラッシングブラシで髪をとかします。汚れが落ちたらスカルプブラシに付け替えます。ハード、ソフトお好みのスカルプブラシを付けてください。




③シャンプー/水投入口のカバーを開き、シャンプーと水を入れます。(1:1の割合推奨) シャンプーは普段使用している量を入れてください。また**必ず水を入れてください。水を入れないと泡立ちません。**

④髪をぬらします。

⑤電源・モードボタンを長押し(3秒ほど押しっぱなし)にすると電源が入り、動作を開始します。LEDランプが青点灯します。

短く電源・モードボタンを押すとブラシの回転角度(90度/180度)を切り替えることができます。

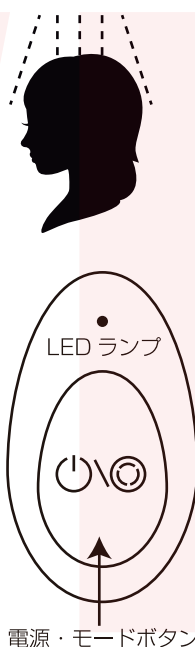

⑥泡がブラシの中央から出てきたら、ブラシが頭皮にあたるように、髪にブラシを軽く押しあてて洗ってください。**※5分経つと自動的に電源が切れます。**

※泡立ちが悪くなった場合は、シャンプー/水投入口に少し水を入れると泡立つ場合があります。

⑦洗い終わったら、必ず電源・モードボタンを長押しして電源を切ってください。

⑧シャンプーを洗い流してください。



● LEDランプの色について

LED ランプ	ランプの色
充電中	赤点灯
満充電	緑点灯
バッテリー残量小	赤点滅
電源オン	青点灯
90度回転モード	青点滅
180度回転モード	青点灯

● お手入れ

⚠ お手入れは電源を切った状態で行ってください。

⚠ ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤、金属たわし、硬いスポンジたわしは使わないでください。(表面を傷つける原因)
本体を水に浸けないでください。本製品は分解・丸洗いはできません。

● 充電台

充電台は防水機能はありません。絶対に水につけたり濡らしたりしないでください。汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤をやわらかい布などに付け、かたく絞ってから拭いてください。その後水につけた布をしっかりと絞り、洗剤が残らないように拭き取ってください。乾燥したやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

● 本体

髪の毛や汚れを洗い流した後、シャンプー/水投入口を開き、水を入れる→本体を逆さにして中の水を出す、を泡が出なくなるまで繰り返してください。泡が出なくなったら、最後に水を入れて30秒ほど空運転してください。その後表面を乾燥したやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。シャンプー/水投入口を開けたまま、風通しの良い場所で乾燥させてください。

● ブラシ

髪の毛や汚れを洗い流します。水分を乾燥したやわらかい布で水分が残らないように拭き取ってください。風通しの良い場所で乾燥させてください。

サポートセンターのご案内

【お問い合わせ・修理をご希望をされる場合】

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりご連絡ください。

下記 QR コードを読み取ると、アクセスすることができます。



不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス :support@thanko.jp

(自動返信にて上記 URL をご案内します)