


THANKO

型番 :BBLE25HWH

取扱説明書

version1.10y

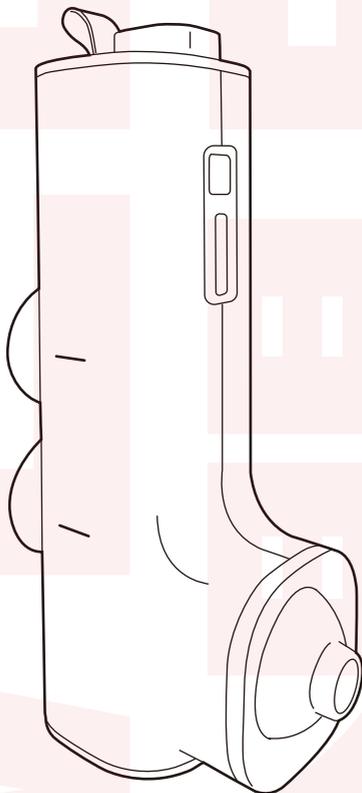

このたびは、本製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。

ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

※重要 お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

家庭用

日本国内専用
Only for use in Japan

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

 **警告** 死亡や重症に結びつく恐れがある内容です。

 **注意** 軽症または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

    **禁止** (してはいけない内容)を示します。

  **強制** (実行しなくてはならない内容)を示します。

警告

◆USBケーブル・USBプラグについて

 めれた手でUSBプラグの抜き差しをしない。

感電の原因

 USBケーブルやUSBプラグを水につけたり、水をかけたりしない。

火災・感電の原因

 USBケーブルを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しない。また重い物を載せて使用しない。

USBケーブルが破損し、火災・感電の原因

指定された電源、電圧以外では使用しない。(日本国内専用)

火災・感電・故障の原因

乳幼児にUSBプラグをなめさせない。

感電・けがの原因

USBプラグやファンにピンなどの金属片、ゴミなどを付着させない。

感電・ショート・発火の原因

USBケーブルや本体が欠けたり、ひびが入った場合は使用しない。

感電・ショート・発火の原因

 USBケーブル、USBプラグの差し込みがゆるいときは使わない。

ショート・感電・発火の原因

延長ケーブルは使用しない。

発火の原因

 USBプラグを抜くときは、必ずプラグを持って引き抜く。

感電・ショート・発火の原因

 USBプラグは根本まで確実に差し込む。

感電・発火・故障の原因

充電時以外はUSBプラグを抜く。

感電・発火・故障の原因

USBプラグの取り付け面に付着したほこりは拭き取る。

火災・感電の原因

お手入れするときや長期間使わないときはUSBプラグをコネクタから抜く。

外出するときや長期間使わないときは、USBプラグを抜いていることを確認してください。絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因

安全上のご注意

警告

◆本体の取り扱いについて



改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。

火災・感電・けがの原因



子どもや幼児に使用させたり、手の届くところに保管したりしない。

感電・けが・事故の原因

穴、すき間、開口部などに指を入れたり、ピンや針金などの金属物をいれない。

火災・感電・やけどの原因

不安定な場所に設置・保管しない。

故障・破損・けがの原因

運転中は本体に衝撃を与えない。

ショート・感電・発火・漏電の原因

42度以上のお湯では使用しない。

故障・破損・やけど・発火の原因

浴槽のお湯の噴出口近くに設置しない。

故障・破損・やけど・発火の原因



本体を絶対に水没させない。

ショート・感電・発火・漏電・故障の原因



下記の人は使用しない。

- ・医療機関で治療を受けている方
- ・循環器系疾患（高血圧・低血圧・糖尿病・狭心症等）や急性疾患、感染症疾患のある方
- ・体調不良や身体に異常を感じている方
- ・温浴やマッサージを禁止されている方
- ・皮膚知覚障害がある方
- ・自ら意思表示ができないもしくは操作できない方
- ・乳幼児や子どもやお年寄りの方
- ・妊娠中または妊娠している可能性のある方
- ・肌に傷や湿疹がある方
- ・眠気のある方、飲酒された方



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。

- 製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因。
- ・USB ケーブルや USB プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している
 - ・USB ケーブルの一部や USB プラグがいつもより熱い
 - ・USB ケーブルを動かすと通電したりしなかったりする
 - ・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
 - ・本体が動作しない など
- 上記のような場合は、すぐに使用を中止し、USB プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

定期的にフィルターの掃除を行う。

におい・雑菌の原因

本体MAXラインより上にお湯がこない位置に設置する。

ショート・感電・発火・漏電・故障の原因

安全上のご注意

注意



地下水、井戸水等水道水以外では使用しない。

雑菌・不衛生の原因

使用中に移動させない。

水漏れ・故障の原因

製品の上に乗ったり、物を置かない。

故障・破損のおそれ

屋外では使用しない。

故障・破損の原因

使用後は都度本体の水を抜いて乾燥させる。また、本体を浴槽に入れたままにしない。

雑菌・不衛生・汚れの原因

手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきん等は使用しない。

傷・故障の原因

10分以上使用しない。

体調不良の原因



同じ部位に水圧を当て続けない。

体調不良の原因

皮膚の弱い部分（粘膜等）に水圧を当てない。

故障・けがの原因。

業務用に使用しない。

本製品は一般家庭用です。業務用を使用すると無理な負担がかかり、故障の原因。

日光が当たる場所、高温高湿、振動がある場所に保管しない。

故障の原因。



髪が長い方は、吸水口に髪の毛が入らない位置に本体を設置する。

故障・けがの原因。

安全上のご注意

注意

◆バッテリーの充電・保管について

- 内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。
- 充電するときは、周囲の温度が 10℃～ 30℃（人間が快適と感じる温度）の範囲で充電してください。
- 温度が低くなるほど充電しにくくなり、内蔵バッテリーを消耗させます。また、高温では十分な充電ができません。
- 充電中や使用中、内蔵バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 保管するときは約50%充電状態で保管してください。
- 内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなるおそれがあります。
- 高温条件、過放電（電池を使い切った状態）、過充電（満充電でも充電器につないだままの状態）状態での保存はしないでください。
- 半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。
- 10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。
- バッテリー充電ポート・USBポートに水分や金属等、異物が付いていないか確認してから充電してください。
- 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。
- 落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリーは使用しないでください。
- 本製品の充放電サイクル数は300回です。動作時間が短くなったり、充電が切れるのが早くなった際はバッテリーの寿命です。

◆電池のリサイクルについて



Li-ion


本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

使用上のお願い



- ※記載されている物以外は付属しません。
- ※本製品を使用して生じる物品の破損は、サポート保証の対象外となります。
- ※異常を感じたら直ちに使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。
- ※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※誤った使用方法で生じた事故等について、弊社では責任は負いかねます。
- ※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

セット内容・各部名称

前

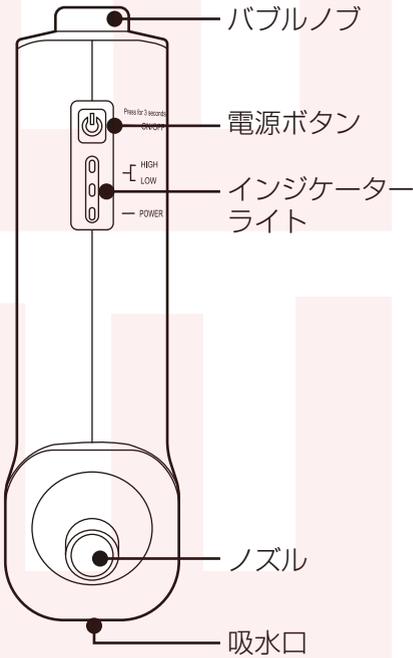


後

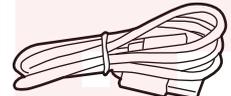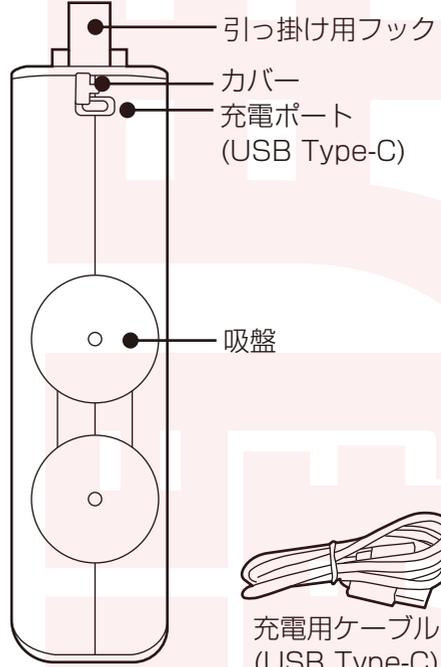

充電用ケーブル (USB Type-C)

インジケータライト

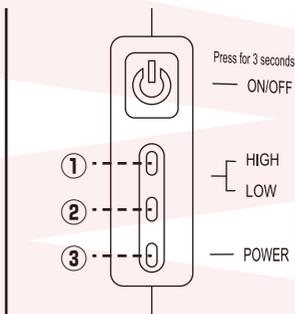

使用時



充電時



満充電時




充電が必要な時




充電方法

- 1** 充電ポートに付属の充電ケーブルを接続します。

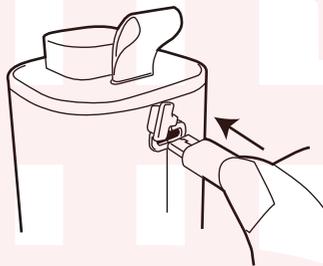

- 2** 充電ケーブルの反対側を USB-AC アダプター（別売）(5V 2.0A 以上) などに接続します。

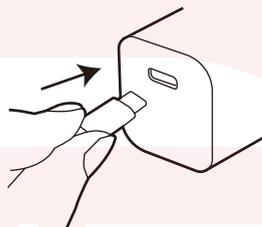

- 3** 充電中はインジケータライトの1番上が緑点滅します。満充電になると全てのライトが緑点灯に変わります。充電ケーブルを抜いてください。



充電中


1 番上のライトが点滅



満充電

3 つのライトが点灯


- 4** 本体充電ポートのカバーを閉じます。

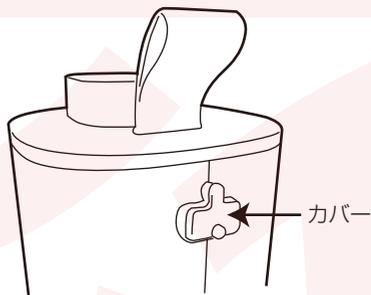


必ずカバーが完全に閉じられているか確認してください。

設置

- 1** お湯をはった浴槽内に、異物がないことを確認してください。

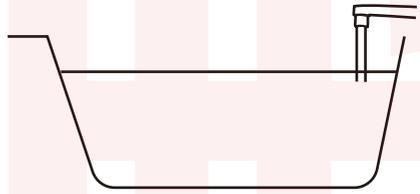


- 2** 本体の吸盤を浴槽内の壁に、押し付けて取り付けます。

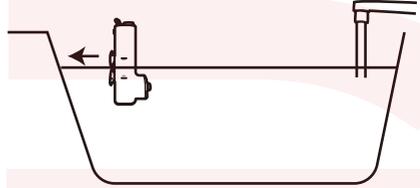

高温になる箇所（お湯吹き出し口等）の近くには設置しないでください。

- 3** 本体左側面にある【MAX】と【MIN】の間に水位がくるように設置してください。

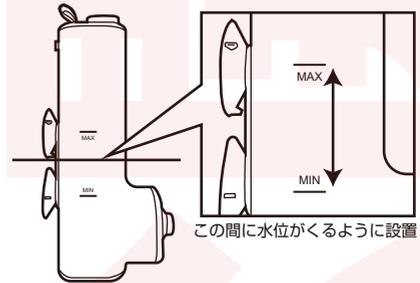

本体が浴槽に確実に固定されているか、手で押して確認してください。


使い方



- ・一回の使用は 10 分以内にしてください。
- ・水流により身体が温まりやすくなり、のぼせやすくなるためご注意ください。

1

電源ボタンを長押し（3秒ほど押しっぱなし）にすると、1つめと3つめのライトが緑点灯し、稼働（低速モード）します。

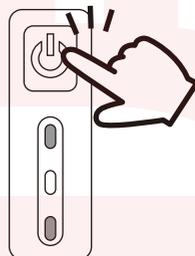

2

電源ボタンを短く押すと、低速→高速とモード変更ができます。低速モードでは1つめのライトが緑点灯、高速モードでは1つめのライトが赤点灯します。




低速モード



高速モード

3

ノズルを回転させて、噴流の方向を調整することができます。

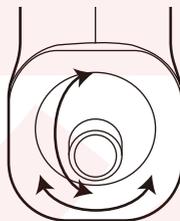


4

バブルノブを回すことで、気泡の大きさを調整することができます。

【+】に回す（時計回り）と増加、


【-】に回す（反時計回り）と減少します。

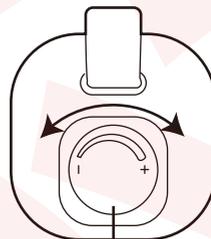



バブルノブ

使用後

- 1** 電源ボタンを長押し（3秒ほど押しっぱなし）にすると、ライトが全て消灯し電源が切れます。

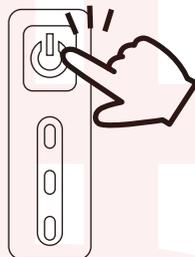


- 2** 吸盤の凸部を引っ張り、浴槽から本体を取り外します。

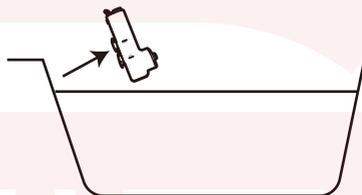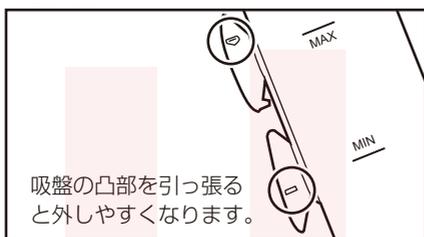


! 使用後は毎回、必ず浴槽より本体を外してください。

- 3** 本体を軽く振って、中の水を出します。

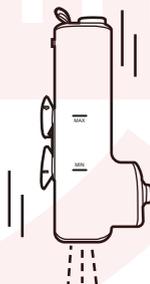

- 4** 乾いた布で、表面の水分を拭き取り、水気のない場所で、しっかり乾燥させてください。

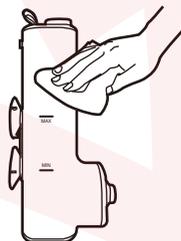

お手入れ




- ・お手入れは電源を切った状態で行ってください。
- ・ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤、金属たわし、硬いスポンジたわしは使わないでください。(表面を傷つける原因)
- ・本体を水没させないでください。本製品は分解・丸洗いはできません。

使用頻度・使用環境により変わりますが、少なくとも月に 1 回を目安 にお手入れを行ってください。



1

汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤をやわらかい布などに付け、かたく絞ってから拭いてください。その後水につけた布をしっかりと絞り、洗剤が残らないように拭き取ってください。乾燥したやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

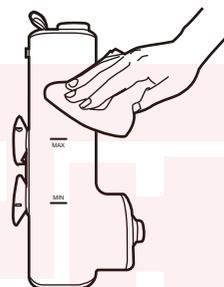

2

底面の吸水口にある水色のフィルターを外すことができます。定期的を外してお手入れしてください。汚れや髪の毛などを取り除いてください。

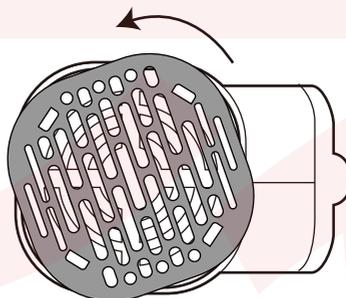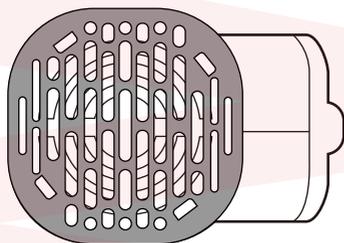

アフターサービス

お問合せ・修理をご希望される場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。

QRコードを読み取ることでアクセスすることができます。



不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス :support@thanko.jp (自動返信にて上記 URL をご案内します)

製品仕様

サイズ	幅70x奥行120x高さ235(mm)
重量	約660g
電源	内蔵バッテリー
消費電力	約30W
バッテリー充電	USB (5V 2.0A以上)
バッテリー	リチウムイオンバッテリー 3.7Vx4 2,600mAh
充電時間	約5時間
定格使用時間	10分
モード	2種類 (高速モード・低速モード)
防水性能	IPX7
ケーブル長	約800mm
材質	ABS、シリコン
セット内容	本体・充電ケーブル(USB Type-C)・日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

メモ

メモ

血

旺

山

旺

山

山

販売元 **THANKO**