


THANKO

型番：BCFN25SBK

取扱説明書

Ver1.00 y

安全上のご注意	2 ~ 4
各部名称	5
使い方	6
お手入れ	7
故障かな？と思ったら	8
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	9
製品仕様	10

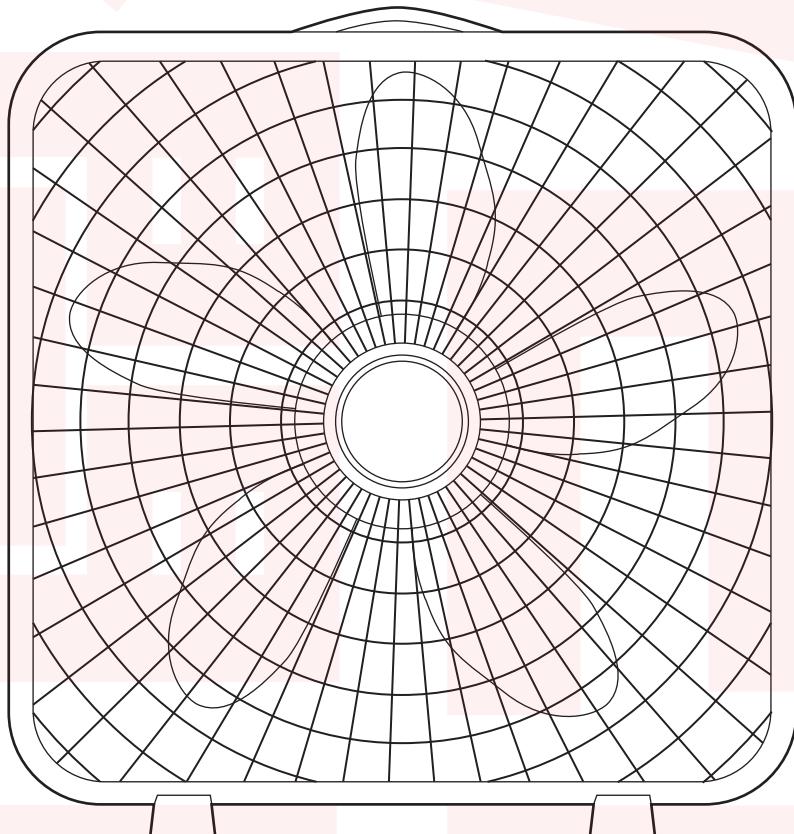

このたびは、本製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

※重要 お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

家庭用

日本国内専用
Only for use in Japan

保証期間：購入日より 12 ヶ月

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止(してはいけない内容)を示します。



強制(実行しなくてはならない内容)を示します。

- ・火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。



警告

◆電源プラグ・電源コードについて



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。

ぬれ手禁止

感電の原因。



電源コード、電源プラグを水につけたり、水をかけたりしない。

水ぬれ禁止

ショート・感電の原因。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しない。また重い物を載せて使用しない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因。

指定された電源、電圧以外では使用しない。(日本国内AC100V 50/60Hz専用)

火災・感電・故障の原因。

乳幼児に電源プラグをなめさせない。

感電・けがの原因。

電源コード、電源プラグの差し込みがゆるいときは使用しない。

ショート・感電・発火の原因。

たこ足配線はしない。

発火の原因。



電源プラグは根元まで確実に差し込む。

火災・感電の原因。

電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりは拭き取る。

火災・感電の原因。

電源コードに足をかけないよう注意する。

製品が落下・転倒してけが・故障の原因。

電源コードはすべてほどいて使用する。

発火・感電の原因。



電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って引き抜く。

発火・感電・故障の原因。

お手入れするときや長期間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く。

外出するときや長期間使用しないときは、電源プラグを抜いていることを確認してください。絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因。

安全上のご注意

必ずお守りください

! 警告

◆本体の取り扱いについて



改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。

火災・感電・けがの原因。修理は弊社サポートセンターまでご相談ください。



子どもや不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用・保管しない。

ヤけど・感電・けがの原因。

倒したり、ぶつけたり、落としたり、強い衝撃を与えない。

火災・感電・けがの原因。

穴、隙間、ガードのすき間に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない。

火災・感電・けがの原因。

変形や破損など異常があるときは使用しない。

火災・感電・けがの原因。

引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナーなど）、火の気のあるもの（たばこ・線香など）、可燃性のもののそばで使わない。

火災の原因。

スプレー（殺虫剤・整髪料、潤滑油など）をかけない。

火災の原因。

風をストーブなどの燃焼器具にむけて使用しない。

一酸化炭素中毒・火災の原因。



本体を水につけたり、水をかけたり、丸洗いしたりしない。

ショート・感電・火災・故障の原因。

水のかかるところや火気の近くで使用しない。

ショート・感電・火災の原因。



使用後は必ず電源を切る。

ショート・発火の原因。

製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因。

- ・電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形変色、損傷している
 - ・電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い
 - ・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
 - ・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
 - ・本体が動作しないなど
- 上記のような場合はすぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

安全上のご注意

必ずお守りください



◆本体の取り扱いについて



業務用として使用しない。

本製品は一般家庭用です。業務用に使用すると負担がかかり、故障の原因。

直射日光の当たる場所や湯気の当たる場所、水回りや風呂場などの湿気の多い場所で使用・保管しない。

変形・変色・故障の原因

運転中に本体を動かしたり、傾けたりしない。

故障・けがの原因。

羽根やガードを取り付けずに運転しない。

けがの原因。

不安定な場所やすべりやすい場所、水気、振動に弱いところで使用しない。

転倒によるけが・故障の原因。

本来の使用方法以外の目的・用途に使用しない。

けが・故障の原因。

乗ったり、寄りかかったりしない。

けが・破損の原因。

風を長時間、体に当てない。

健康を害するおそれ。



お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しない。

変形・変色・故障の原因。

運転中に回転部に顔や体、衣服などを近づけない。

けがの原因。

カーテンやブラインドのひもなど、巻き込まれやすいものの近くで使用しない。

けが・家財の破損の原因。

屋外で使用しない。

故障の原因。

風の流れをさえぎるようなものの周囲で使用しない。

故障の原因。


布や紙、ビニール袋などでおおったり、ふさいだりして運転しない。

故障の原因。

ほこり、粉塵の多い場所で使用しない。


故障の原因。

各部名称

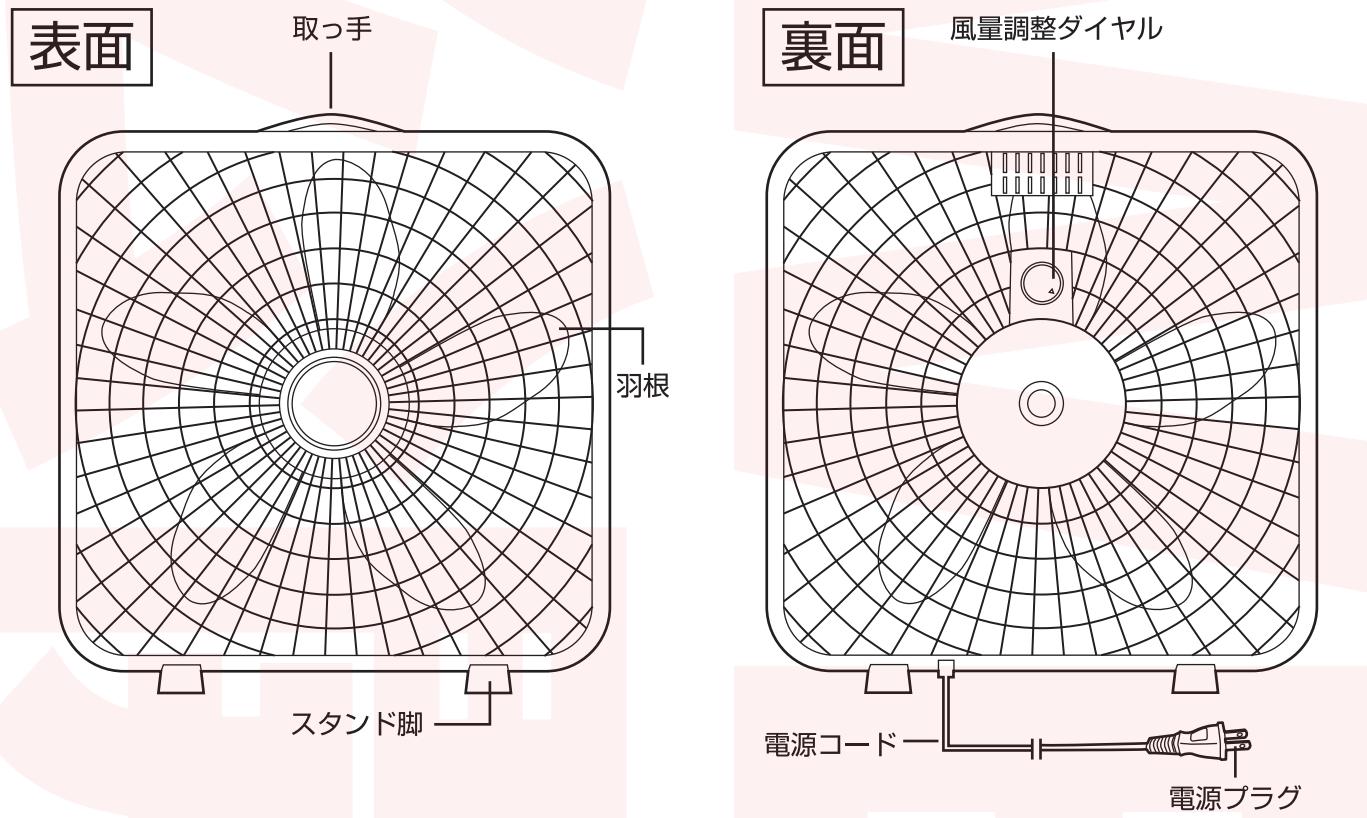


スタンド脚の取り付け

本製品はスタンド脚を取り付ける必要があります。別途プラスドライバーをご用意ください。
組み立てる前に、全ての部品が揃っているかを確認してください。

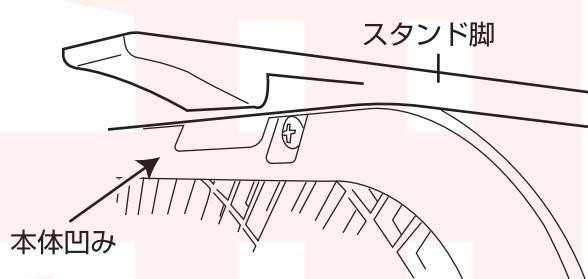

本体の凹みとスタンド脚の凸を合わせます。

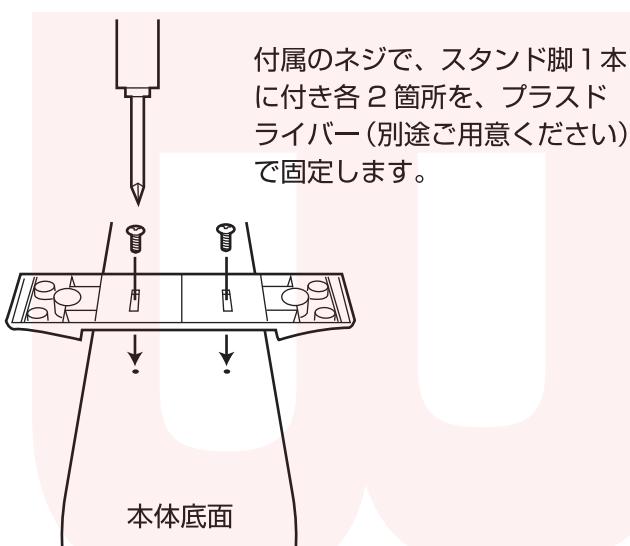

付属のネジで、スタンド脚1本
につき各2箇所を、プラスド
ライバー(別途ご用意ください)
で固定します。


使い方

1 電源に接続する

本体を水平で安定した丈夫な場所に設置し、電源プラグをコンセントに接続します。

！注意


- ・ 本体は水平で安定した丈夫な場所に設置してください。

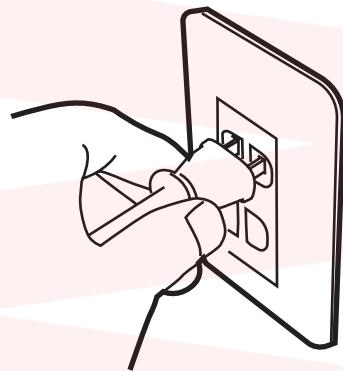

2 風量を調整する

風量調整ダイヤルを回して、お好みの風量に合わせてください。

- 【0】電源オフ
- 【1】弱
- 【2】中
- 【3】強

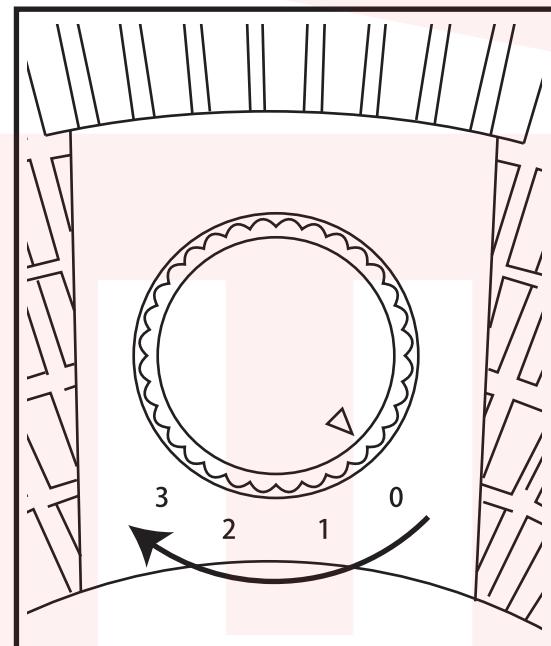

3 電源を切る

風量調整ダイヤルを【0】に合わせてください。
長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。

お手入れ


⚠ 注意

- お手入れは電源を切って、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- 使用直後はモーターが熱くなっています。製品が冷えたことを確認してからお手入れしてください。
- ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤、金属たわし、硬いスポンジたわしは使わないでください。
- 本体を丸洗いしたり、水にひたしたり、水をかけたりしないでください。

ほこりなどが付いたまま使用すると、故障の原因になります。汚れ具合を見て、定期的にお手入れしてください。

柔らかい布で全体を乾拭きしてください。

汚れがひどい場合は、ぬるま湯もしくは食器洗い用洗剤を含ませた布で拭き、さらに乾いた布で水分を拭き取ってください。すき間の付着したほこりは掃除機で吸い取ってください。

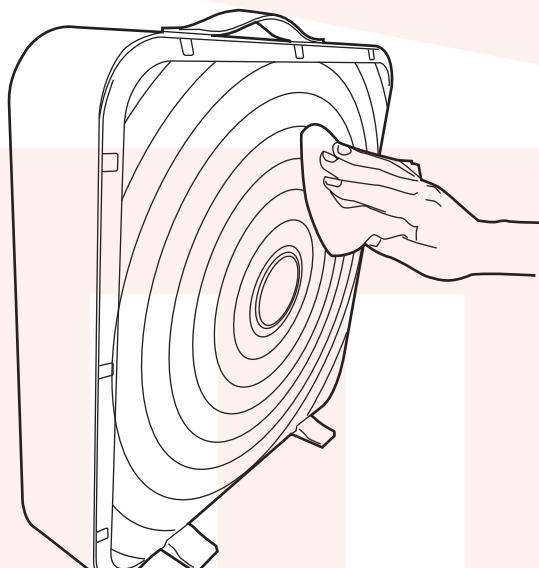

故障かな？と思ったら

お問合せ・修理をご希望される場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>
にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。
QRコードを読み取ることでもアクセスすることができます。



不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス :support@thanko.jp (自動返信にて上記 URL をご案内します)

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

※経年劣化により危害の発生が高まる恐れがある事を注意喚起するためにJISで義務付けられた以下の内容を本体に表示しています。

	【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)
	【設計上の標準使用期間】3年
	設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・ケガなどの事故に至るおそれがあります。

【設計上の標準使用期間】

※ 設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・ケガなどの事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

※経年劣化とは、長期間にわたる使用や放置に伴い生じる劣化をいいます。

■標準使用条件 日本工業規格による


想定時間など	運転時間	8 (h/日)
	運転回数	5 (回 / 日)
	運転日数	110(日/年)
	スイッチ操作回数	550(回/年)



仕様

サイズ	幅510×奥行180×高さ530 (mm)
重量	約 3.1kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約60W (強モード)
風量調整	3段階 (強・中・弱)
モーター	ACモーター
羽根径	44cm
羽根枚数	5枚
コード長	約1.7m
材質	本体:鉄、PP 脚:PP 持ち手:合成皮革 (PVC、PU)
セット内容	本体、スタンド脚 (2個)、ネジ (4個)、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より 12 ヶ月

- ※本製品をご使用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。
- ※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
- ※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート保証の対象外となりますのでご了承ください。

メモ

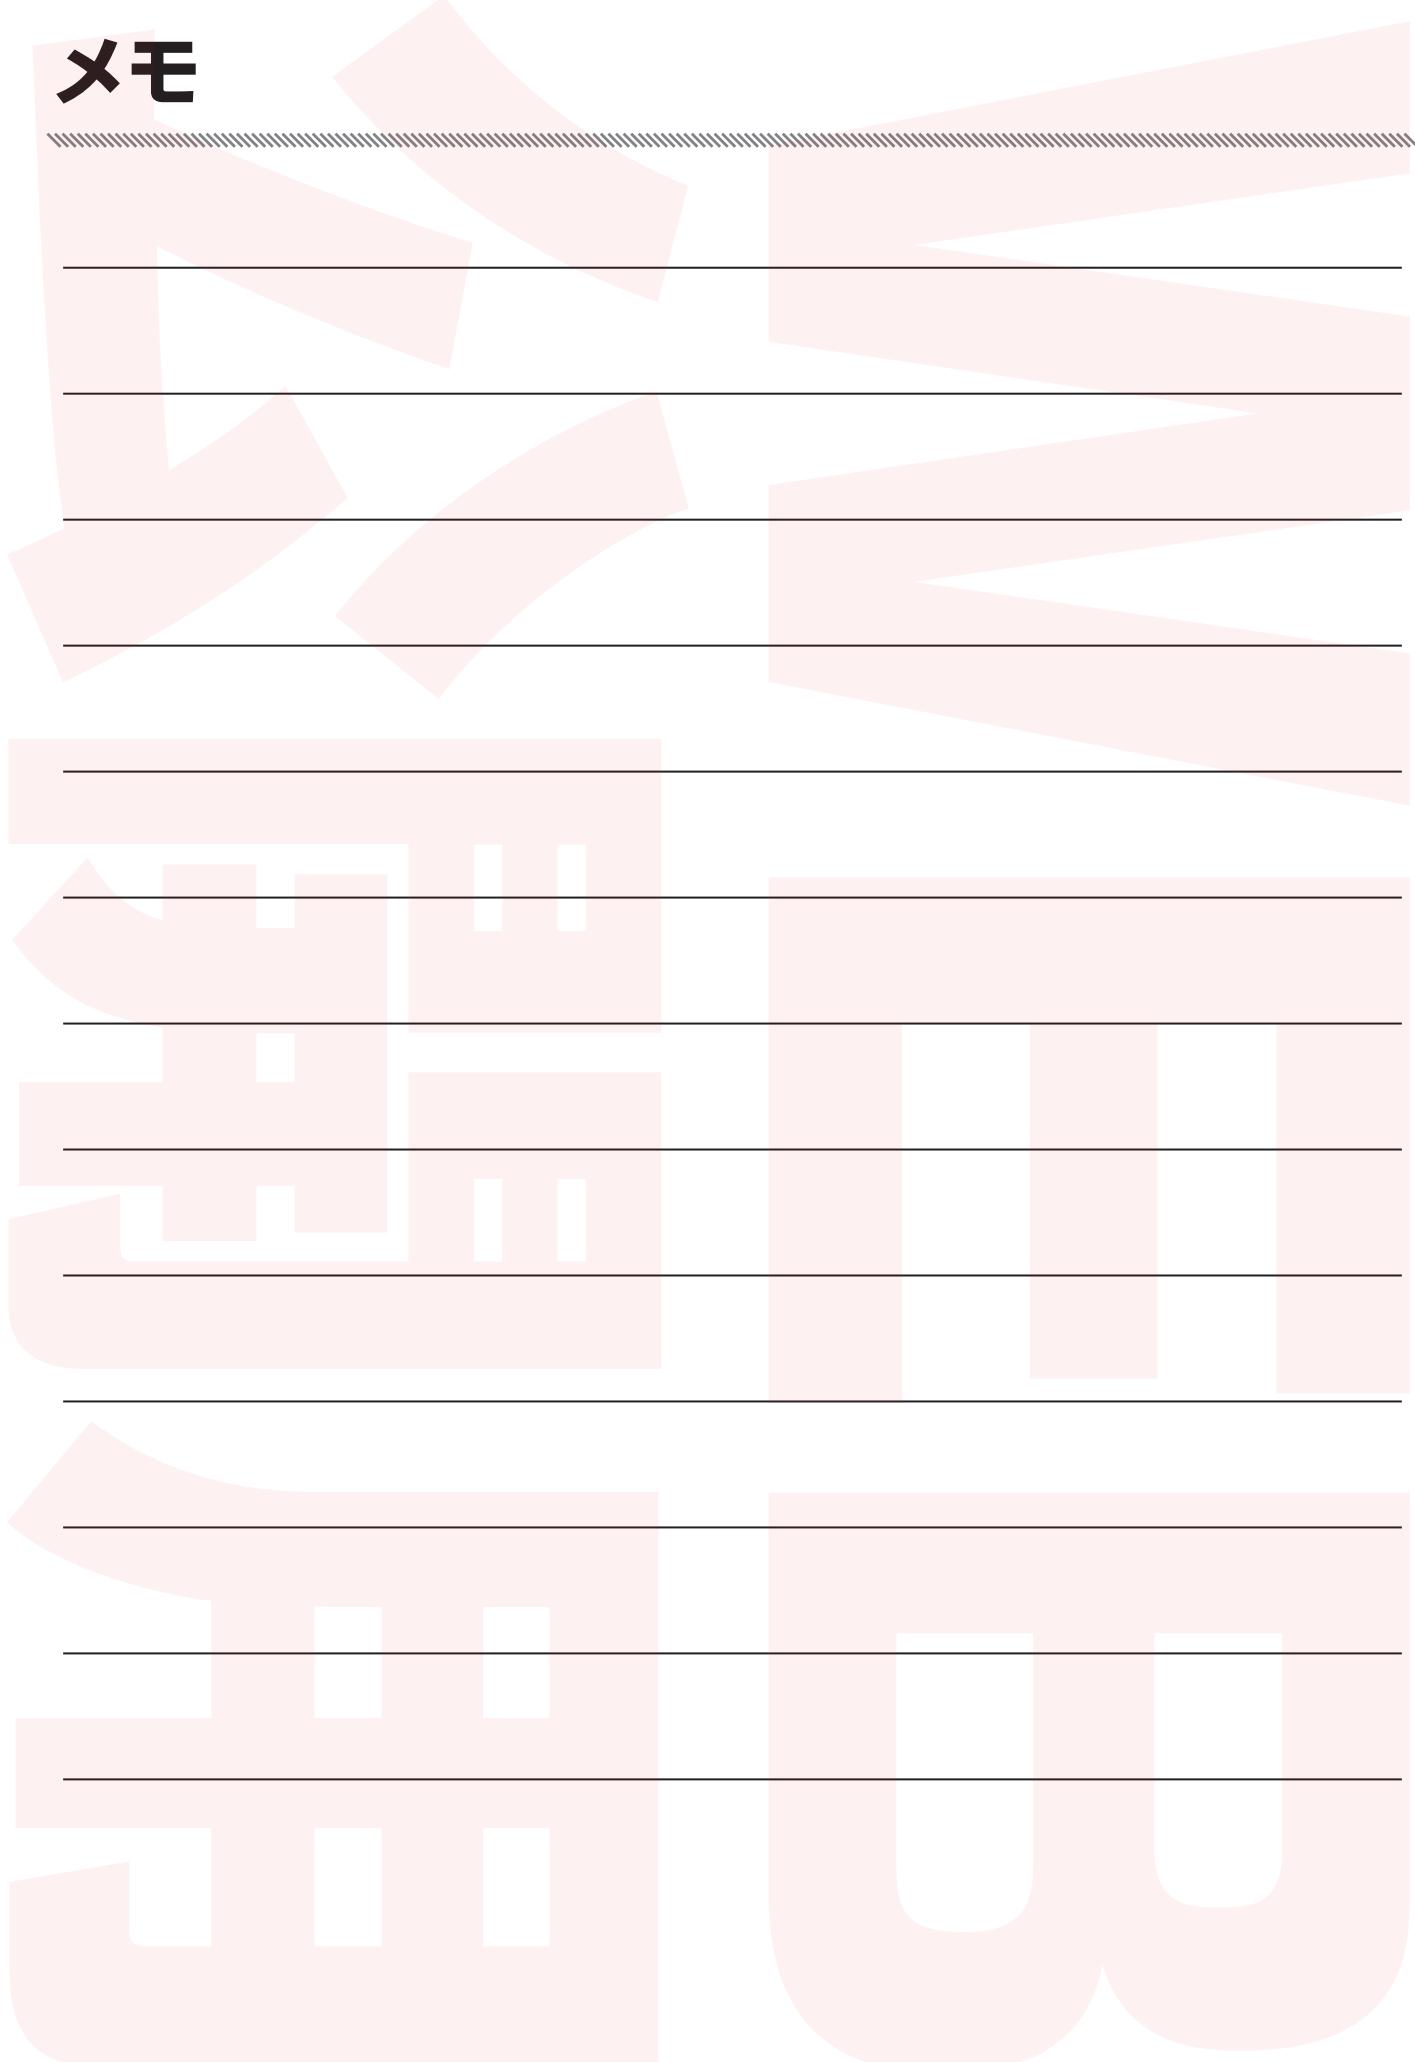



販売元 **THANKO**

〒101-0021

東京都千代田区外神田 1-8-13

NREG 秋葉原ビル 4階 サンコー株式会社

TEL:03-3526-4328

FAX:03-3526-4329

※不具合品のご送付先は別の住所となります。