


# THANKO

Version 1.00.shi

## 取扱説明書

型番: BCUSEACDL

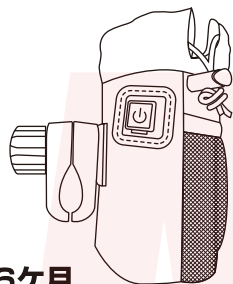

### 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

#### ●表示の説明



#### 警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



#### 注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

- ・火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みの上、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

#### ●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

### 警告

子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない  
事故・けがの原因。

分解や修理、改造をしない  
火災・感電の原因。

取扱説明書に記載されている用途以外には使わない  
けがの原因。

穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない  
火災・感電・けがの原因。



本体を水につけたり、本体や操作部に水をかけたりしない  
ショート・感電の原因。

次のような場所で使用したり保管しない

- ・直射日光の当たる場所
  - ・浴室などの湿気の高い場所
  - ・水気の近く
  - ・ほこりが多い場所
  - ・振動の多い場所
  - ・発熱機器・火気の近く
  - ・雨の当たる場所
- 火災・感電・故障の原因。

折り曲げた状態で使用したり、保管しない  
内部のヒーターが傷付き、火災・感電の原因。

絶対に丸洗いしない  
故障の原因。汚れた場合は【お手入れ方法】の項目を参照し、汚れを落としてください。

使用後は電源を切り、USB ケーブルを抜く  
火災・故障の原因。



異常や故障時には直ちに使用を中断する

- ・異常な音や焦げ臭いにおいがする時
  - ・本体や操作部分が異常に熱い時
  - ・電源ケーブルを動かすと通電したり、切れたりする時
- 異常を感じた場合はすぐにサポートセンターまでご連絡ください。

お手入れの際は必ず本体から USB ケーブルを抜く  
ショート・感電・故障の原因。

### 注意



お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しない  
色落ち・破損のおそれ。



先の鋭利なもの、アクセサリなどで生地をひっかかないよう注意する  
破損の原因。

各部品はしっかりと説明書の通り固定する  
事故・けがの原因。

### 注意

#### ●USB ケーブルの取扱いについて

- USB プラグや USB ケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。
- 傷んだ USB プラグや USB ケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
- USB プラグや USB ケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。
- USB プラグは根元まで確実に差し込み傷んだ USB プラグや USB ケーブルは使わない。
- ぬれた手で USB プラグを抜き差ししない。
- 使用時以外は USB プラグを差したままにしない。
- 持ち運び時や収納時に USB ケーブルを引っ張らない。
- USB ケーブルを機器にはさまない、USB ケーブルを引っ張ったまま使用しない。
- 本体、USB プラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。
- USB プラグ、USB ケーブルの差し込みがゆるい時は使用しない。
- 使用中 USB ケーブルの上に物を載せない。
- USB プラグの抜き差しは、先端を持って行い、USB ケーブルは引っ張らない。
- 使用中 USB プラグや USB ケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

## ●故障かな?と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。

左の QR コードを読み取ることでアクセスすることができます。

### ○不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

送付先 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
 宛て名 EL 内 サンコーサポート宛  
 問い合わせ 03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)  
 support@thanko.jp (自動返信にて上記URLをご案内します)


## ◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	幅110×奥行90×高さ170 (mm)
内径	直径90×高さ150(mm)
クランプ幅	幅15～40(mm)
重量	約160g
電源	USB5V2.0A以上
消費電力	約8W
温度	強：約70℃ 中：約60℃ 弱：約50℃ ※環境温度20℃時 ※使用環境により異なる
ケーブル長	約900mm
材質	本体：ポリエステル繊維 ヒーター：カーボンヒーター 自転車取付用アタッチメント：ABS
セット内容	本体、microUSBケーブル、自転車取付用アタッチメント、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月


※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。  
 ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。  
 ※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。  
 ※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。  
 ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。  
 ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。  
 ※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート保証の対象外となりますのでご了承ください。

## ◆内容品 / 各部名称


本体

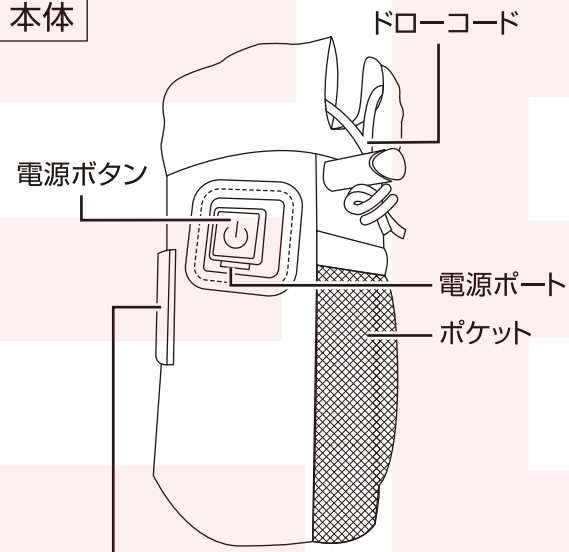

自転車取付用アタッチメント

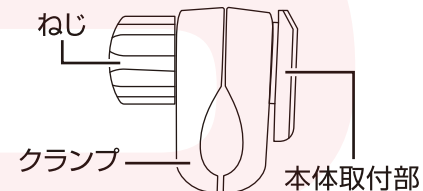

microUSB ケーブル

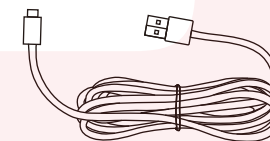


## ◆設置方法

### 1. 自転車取付用アタッチメントを自転車に取り付ける

- ①自転車取付用アタッチメントのねじを回してクランプをゆるめます。
- ②自転車のハンドル部分を挟み、ねじを回して固定します。


※アタッチメントを取り付ける位置や向きは、本体(ドリンクホルダー)を設置したい場所に合わせてお好みで取り付けてください。

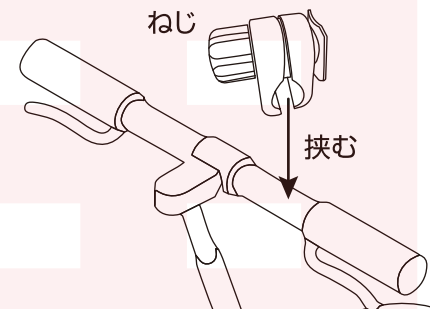

※必ずしっかりと固くねじを回して締め、外れないか確認してください。

### 2. アタッチメントに本体を取り付ける

自転車取付用アタッチメントの本体取付部に、本体のアタッチメント取付部を上からスライドさせ、カチッと手応えがあるまで差し込みます。

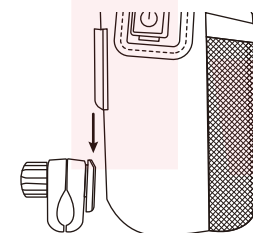


## ◆使用方法

### 1. モバイルバッテリーを接続する

①本体の電源ポートに付属のmicroUSBケーブルを接続し、反対側をモバイルバッテリー(別売)等に接続します。

(電源ボタンが赤→青→緑と順に点灯し消灯します。)

②モバイルバッテリーは本体ポケットに収納できます。

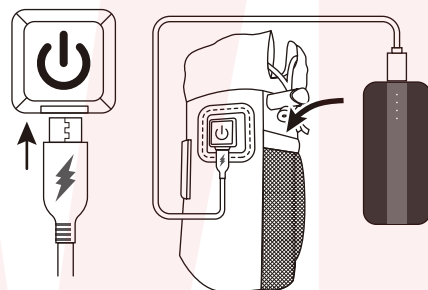

5V2.0A以上推奨

収納可能なモバイルバッテリーサイズ  
最大：幅71×厚み18×高さ104(mm)

※本製品は給電式です。充電式ではありません。

### 2. 電源を入れて使用する

①本体に保温したいものを入れ、ドローコードをしっかり締めます。

ドリンクホルダー内径：直径90×高さ150(mm)

②本体の電源ボタンを長押しすると、電源が入り、強モードで稼働します。

(電源ボタンが赤色に点灯します。)


③電源ボタンを押すごとに、モードが切り替わります。

強(赤)→中(青)→弱(緑)→強(赤) …

【各モードの温度】

強：約70℃ 中：約60℃ 弱：約50℃

※使用環境により多少異なります。

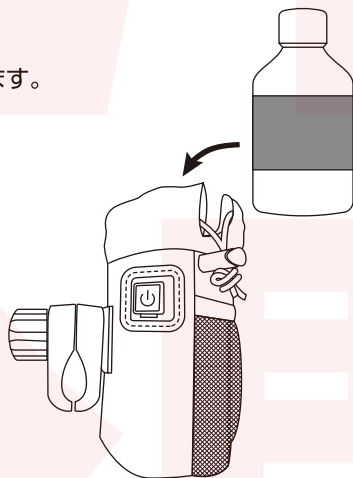

④再度電源ボタンを長押しすると、電源が切れます。

#### 本製品をモバイルバッテリーでご使用になる場合

※モバイルバッテリーには相性があります。温度検知機能がついているバッテリーや出力が安定していないものではご使用になれないものがございます。

※ヒーターの特性上温度を一定に保つため弱電流の際にモバイルバッテリーのオートオフ機能により切れるモバイルバッテリーがあります。

※IoT機器用モバイルバッテリーは弱電流対応しております。


※雨天時は使用しないでください。

本体、モバイルバッテリーが濡れるとショート、感電、発火のおそれがあります。

## ◆使用後

ご使用になった後は、必ず本体を自転車から取り外してください。  
自転車に設置したまま保管しないでください。

自転車取付用アタッチメントから本体を取り外す際、アタッチメントと本体の生地が干渉し、取り外しに力が必要な場合があります。  
けが・破損に注意して取り外してください。

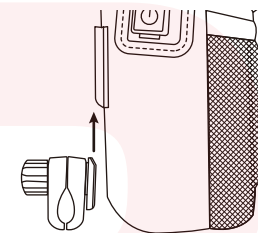

## ◆お手入れ方法



※本製品は防水ではありません。

※絶対に丸洗いしないでください。完全に水につけて洗ったりしないでください。

①通常は風通しの良い日陰に干してください。

②汚れがひどい場合は中性洗剤を含ませた布でやさしく拭いてください。ヒーターが曲がらないように風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。