

# THANKO

Version 1.00 i

## 取扱説明書

型番: BDELBRSWH



保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

### ●表示の説明



#### 警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



#### 注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

### ●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止 (してはいけない内容) を示します。



強制 (実行しなくてはならない内容) を示します。

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みの方、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡ししてください。

## 警告

### ●本製品の取り扱いについて

子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない  
事故・怪我の原因。

分解や修理、改造をしない  
火災・感電の原因。

落としたり、衝撃を加えたりしない  
感電・故障の原因。



取扱説明書に記載されている用途以外には使わない  
怪我の原因。

穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない  
火災・感電・怪我の原因。

本体を水につけたり、USBポートに水をかけたりしない  
ショート・感電の原因。

標高 1000m 以上になるところへ持ち出さない  
液漏れ・発熱・破裂・発火の原因。

サウナや岩盤浴などへ持ち込まない  
火災・発火の原因。

### 異常や故障時には直ちに使用を中断する

- ・異常な音や焦げ臭いにおいがする時
  - ・本体や操作部分が異常に熱い時
  - ・USB ケーブルを動かすと充電したり、切れたりする時
- 異常を感じた場合はすぐに弊社サポートまでご連絡ください。

### 使用後は電源を切る

火災・故障の原因。



お手入れの際は必ず本体から USB ケーブルを抜く  
ショート・感電・故障の原因。

所定の充電時間を超えても満充電にならない場合は充電を止める  
電池の寿命・使用を中止してください。

内部から液体が漏れたり、変色や変形その他今までと異なることに気付いたときは使用を中止する  
発熱・破裂・発火の原因。

## 注意

### ●使用上の注意事項

回転部に指を入れない  
怪我の原因。

乳幼児・ペットには使用しない  
事故・怪我の原因。

充電しながら使用しない  
感電の原因。

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは使用しない  
ひび割れ・感電・引火のおそれ。

ドライヤーやファンヒーターで乾燥させない  
故障・変形の原因。

ボディークリームや石鹸などがついたまま放置しない  
劣化・肌トラブルの原因。



### 次のような場所で使用したり保管しない

- ・直射日光のあたる場所
  - ・高温になる場所
  - ・ほこりが多い場所
  - ・振動の多い場所
  - ・発熱機器・火気の近く
  - ・0℃以下になる場所
- 火災・感電・故障の原因。

### 次のような方は使用しない

- ・アレルギー体質の方
  - ・皮膚が敏感な方
  - ・化学繊維でかぶれた経験のある方
  - ・皮膚病、アトピー性皮膚炎の方
  - ・皮膚炎や過度の日焼けなど、皮膚に異常のある方
  - ・皮膚感覚の弱い方
  - ・神経皮膚知覚障害のある方
  - ・メタルシリコンなど埋め込み手術を受けた方
  - ・薬 (風邪薬、睡眠薬、抗凝固剤など血液が固まりにくくなる薬) を服用された方
  - ・体調がすぐれない方
  - ・飲酒をされた方
  - ・妊娠中の方
- 体調不良のおそれ。

## ⚠ 注意

次のような部位には使用しない

- ・ 頭部
  - ・ 傷
  - ・ 湿疹
  - ・ 腫れ物
  - ・ 化膿性疾患のある場所
  - ・ くるぶし
  - ・ のどぼとけ
  - ・ 心臓の近く
  - ・ 脇下
  - ・ 局部
- 事故や体調不良のおそれ。



業務用には使用しない  
故障の原因。

長時間同じ個所に当てない  
肌トラブルの原因。

洗髪用には使用しない  
事故の原因。

使用後は、必ずブラシをよく乾かして保管する  
カビ・異臭の原因。

身につけているアクセサリーや貴金属は外して使用する  
事故やトラブルの原因。



髪の毛や体毛が絡まらないよう注意する  
トラブルの原因。

使い始めや敏感肌の方は毎日使わず回転スピードをゆるめ体調を確認しながら使用する  
肌トラブルの原因。

## ⚠ 注意

### ●USB ケーブルの取扱いについて

- USB プラグや USB ケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。
- 傷んだ USB プラグや USB ケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
- USB プラグや USB ケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。
- USB プラグは根元まで確実に差し込み傷んだ USB プラグや USB ケーブルは使わない。
- めれた手で USB プラグを抜き差ししない。
- 充電時以外は USB プラグを差したままにしない。
- 持ち運び時や収納時に USB ケーブルを引っ張らない。
- USB ケーブルを機器にはさまない、USB ケーブルを引っ張ったまま使用しない。
- 本体、USB プラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。
- USB プラグ、USB ケーブルの差しこみがゆるい時は使用しない。
- 充電中 USB ケーブルの上に物をのせない。
- USB プラグの抜き差しは、先端をもって行い、USB ケーブルは引っ張らない。
- 充電中 USB プラグが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

### ●バッテリーの充電・保管について

- 内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。
- 充電するときは、周囲の温度が 10℃～30℃(人間が快適と感じる温度)の範囲で充電してください。
- 温度が低くなるほど充電しにくくなり、内蔵バッテリーを消耗させます。
- また、高温では十分な充電ができません。
- 充電中や使用中、内蔵バッテリーが温かくなることはありますが、異常ではありません。
- 保管するときは約 50% 充電状態で保管してください。
- 内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。
- 高温条件、過放電(電池を使い切った状態)、過充電(満充電でも充電器につないだままの状態)状態での保存はしないで下さい。
- 半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。
- 10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。
- バッテリー充電ポート・USB ポートに水分や金属等、異物が付いていないか確認してから充電してください。
- 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しない。
- 落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリーは使用しない。
- 本製品の充放電サイクル数は 300 回です。動作時間が短くなったり、充電が切れるのが早くなった際はバッテリーの寿命です。

### ●電池のリサイクルについて



Li-ion

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

## ◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	フレーム+本体:幅100×奥行60×高さ400(mm)
重量	約310g(フレーム、本体込み)
電源	内蔵バッテリー
バッテリー充電	USB 5V 1.0A以上
バッテリー	リチウムイオン 3.7V 1,200mAh
充電時間	約3時間
連続稼働時間	低速:約2時間30分/中速:約2時間10分/高速:約2時間
モード	3段階(低速/中速/高速)
防水防塵	IP67
セット内容	本体、フレーム、USB Type-Cケーブル(約740mm)、ブラシ5種(洗顔ブラシ/ボディブラシ・円/ボディブラシ・渦/肘・かかとブラシ/あかすりブラシ)、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

※記載しているもの以外は付属しません。  
 ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。  
 ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。  
 ※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。  
 ※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。  
 ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。  
 ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

## ●故障かな?と思ったら





- お問い合わせ・修理をご希望をされる場合  
**support@thanko.jp** に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。  
 ←左図のQRコードを読み取り、空メールを送信することも可能です。
- 自動返信が来ない場合  
 送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるような設定の上で送付ください。

## ○不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

送付先 | 〒275-0024 チバケン ナランシ アカネハマ 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
 宛て名 | EL 内 サンコーサポート宛  
 問い合わせ | 03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)  
 support@thanko.jp


## ◆内容品 / 各部名称

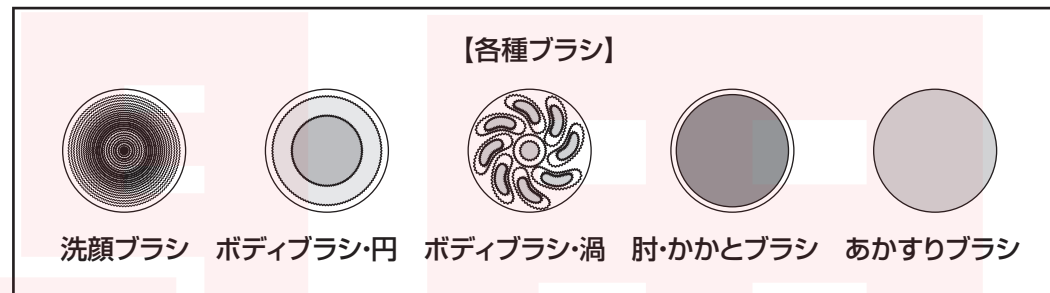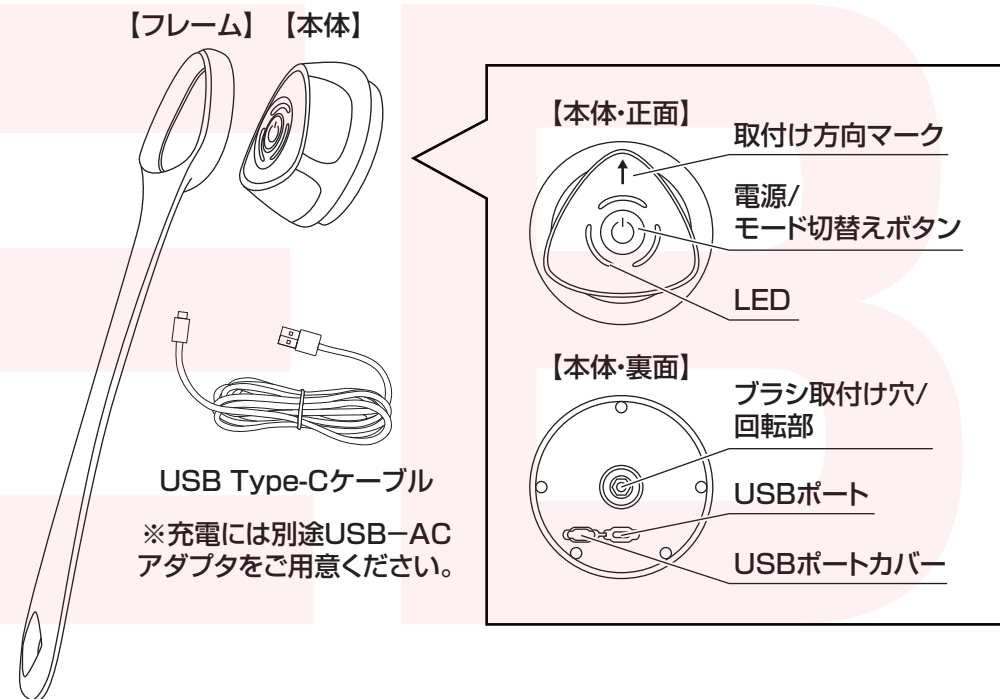

## ◆使用方法


### 1. 本体をフレームから外す

フレームを抑えながら、本体下部(取付け方向マークがない方)を親指で押して取り外してください。

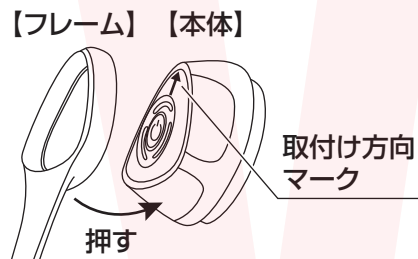

### 2. 本体からブラシを取り外す

本体を押さえながら、ブラシを引っ張って外してください。手やブラシが濡れていると外しにくい場合がございます。その場合は水気をとってください。

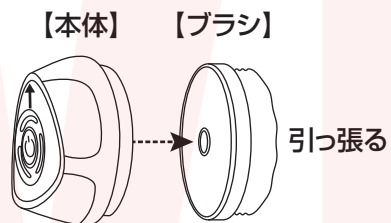


### 3. 本体を充電する

本体裏面のUSBポートカバーを下にして、右側から指でカバーを開いたら付属のUSBケーブルを差し込みます。USBケーブル端子をUSB-ACアダプタ(別売)などに繋いでください。

※5V1A 以上推奨

充電中は本体のLEDが赤く点滅し、満充電になるとLEDが緑の点灯に変わります。USBケーブルを抜いて、カバーをしてください。


※必ずUSBポートがカバーされているか確認して下さい。

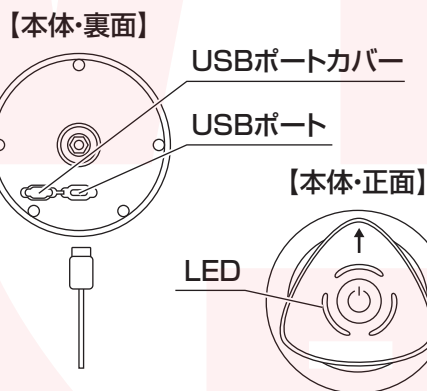

### 4. 本体をフレームに取付ける


①本体の取付け方向マークを上にして、フレームの上部に入れます。

②本体の下部をカチッという手応えがあるまでフレームに押し入れてください。

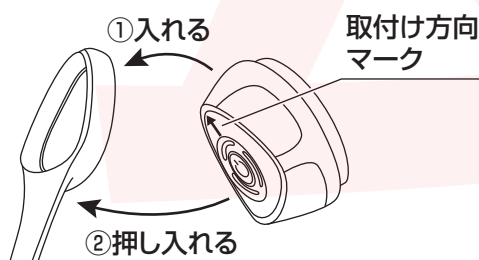

### 5. ブラシを取付ける


本体を押さえながら、本体の取付け面にカチッという手応えがあるまでブラシを押し込んでください。

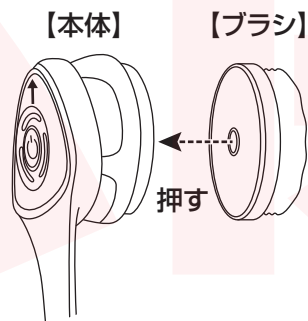

## ◆使用方法(つづき)

### 6. 使用する(モードを切替える)

- ①本体の電源ボタンを長押しすると電源が入り回転が始まります。(回転・低からスタート/青色LED)
- ②電源ボタンを押すごとに回転が低(青色LED)→中(緑色LED)→高(赤色LED)→低…と繰り返します。
- ③ブラシにボディソープなどを染み込ませ、背中などに当てて体を洗ってください。
- ④本体の電源ボタンを長押しすると電源がオフになり、LEDが消灯します。

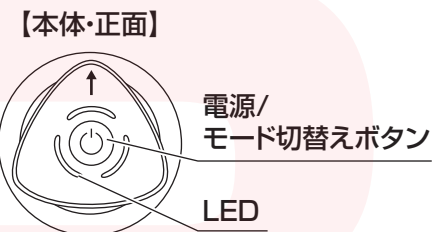

- ※本体は絶対に水に浸けないでください。
- ※USBポートは防水ではありません。絶対に水をかけたり、浸けたりしないでください。
- ※お風呂の清掃目的などには使用しないでください。
- ※USBポートカバーがしっかり閉じられていることを確認して使用してください。

## ◆お手入れ方法

- ※においや故障の原因となりますので使用後は必ずお手入れを行ってください。
- ※お手入れ前に、必ず電源を切ってください。
- ※本体は絶対に水に浸けないでください。
- ※USBポートは防水ではありません。絶対に水をかけたり、浸けたりしないでください。
- ※ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤は使わないでください。(表面を傷つける原因)

### 【本体/フレーム】

**本体は絶対に水に浸けないでください。**  
通常は乾いた布などで拭いてください。  
汚れが目立つ場合は、薄めた台所用洗剤に浸した布を使用して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

### 【ブラシ】

- ①本体からブラシを外し、水道水やボディソープで洗ってください。※ブラシの外し方は[使用方法の項目2]をご確認ください。
- ②洗った後は水気を拭き取り、風通しの良い直射日光の当たらない場所で乾燥させてください。