


THANKO

Version 1.10 sa

取扱説明書

型番：BGCMFNCKBK

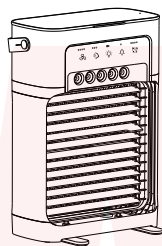

保証期間： 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよく読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

警告

●本製品の取り扱いについて

子どもだけで使わせたり、小さなお子様やベットの手の届くところで使わない
事故・怪我の原因。

分解や修理、改造をしない
火災・感電の原因。

落としたり、衝撃を加えたりしない
感電・故障の原因。



取扱説明書に記載されている用途以外には使わない
怪我の原因。

穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない
火災・感電・怪我の原因。

本体を水につけたり、本体や操作部に水をかけたりしない
ショート・感電の原因。

吸気口・排気口をふさがない
故障・火災・発火の原因。

異常や故障時には直ちに使用を中断する

- ・異常な音や焦げ臭いにおいがする時
 - ・本体や操作部分が異常に熱い時
 - ・USB ケーブルを動かすと通電したり、切れたりする時
- 異常を感じた場合はすぐに弊社サポートまでご連絡ください。



お手入れの際は必ず本体から USB ケーブルを抜く
ショート・感電・故障の原因。

使用後は電源を切る
火災・故障の原因。

注意

●使用上の注意事項

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは使用しない
ひび割れ・感電・引火のおそれ。

次のような場所で使用したり保管しない

- ・直射日光のあたる場所
 - ・浴室などの湿気の高い場所
 - ・水気の近く
 - ・ほこりが多い場所
 - ・振動の多い場所
 - ・発熱機器・火気の近く
- 火災・感電・故障の原因。

風の流れを遮るような場所、ホコリや金属粉の多い場所で使用しない
故障・発煙・発火の原因。



ファンのガード内に指や異物を入れない
怪我の原因。

風を長時間からだに当てない
健康を害するおそれ。

スプレーなどの殺虫剤をかけたり、油、薬品を使う場所で使用しない
変質・破損の原因。

本体に布をかけたり覆ったりしない
発火・火災の原因。

髪を乾かさない、髪を吸気口に近づけない
髪が巻き込まれ怪我の原因。

噴霧口は塞がない
故障・破損・異常の原因

水分や静電気を帯びた手で触れない
感電・故障の原因

タンクの容量以上の水を入れない
故障・破損・異常の原因

⚠ 注意



タンクに水が入ったまま移動させない
転倒・事故のおそれ。

常温の水道水以外入れない
故障のおそれ。

家具・電子機器の近くで使用しない
ミストが掛かると変質、故障の原因。

屋内のみで使用する
怪我の原因。

タンクの水は、雑菌などの繁殖を防ぐために毎日新しい水と入れ替える
異臭・健康を害する原因。



使用後は、必ず水を捨ててよく乾かして保管する
カビ・異臭の原因。

平らで安定した場所で使用する
転倒・破損の原因。

⚠ 注意

●USB ケーブルの取扱いについて

- USB プラグや USB ケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。
- 傷んだ USB プラグや USB ケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
- USB プラグや USB ケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。
- USB プラグは根元まで確実に差し込み傷んだ USB プラグや USB ケーブルは使わない。
- ぬれた手で USB プラグを抜き差ししない。
- 使用時以外は USB プラグを差したままにしない。
- 持ち運び時や収納時に USB ケーブルを引っ張らない。
- USB ケーブルを機器にはさまない、USB ケーブルを引っ張ったまま使用しない。
- 本体、USB プラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。
- USB プラグ、USB ケーブルの差しこみがゆるい時は使用しない。
- 使用中 USB ケーブルの上に物をのせない。
- USB プラグの抜き差しは、先端をもって行い、USB ケーブルは引っ張らない。
- 使用中 USB プラグや USB ケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

※記載しているもの以外は付属しません。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	幅235×高さ320×奥行185(mm)(本体脚含む)
重量	約1220g
電源	USB Type-Cにて給電 5V2A以上推奨
定格電圧	DC 5V
最大消費電力	約10W
最大タンク容量	1200ml
タイマー	2/4/6/8時間
噴霧性能	1口噴霧:約40ml-50ml/h 3口噴霧:約120ml-150ml/h 5口噴霧:約200ml-250ml/h
連続噴霧時間 (満水時)	1口噴霧:約22時間 3口噴霧:約7.5時間 5口噴霧:約4.5時間
モード	ファン:25%/50%/75%/100%、リズムモード 噴霧:1口・3口・5口
内容品	本体、USB Type-Cケーブル(約1.5m)、リモコン(単4電池2本は別売)、アロマパッド×2(内1枚は本体に装着済み)、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

●故障かな?と思ったら









- お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。
←左図のQRコードを読み取り、空メールを送信することも可能です。
- 自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

○不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応できない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ
送付先 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
宛て名 EL 内 サンコーサポート宛
問い合わせ 03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
support@thanko.jp


◆内容品 / 各部名称

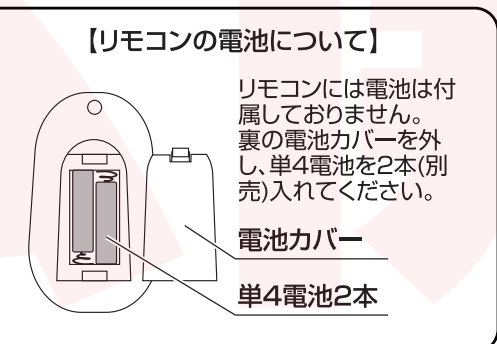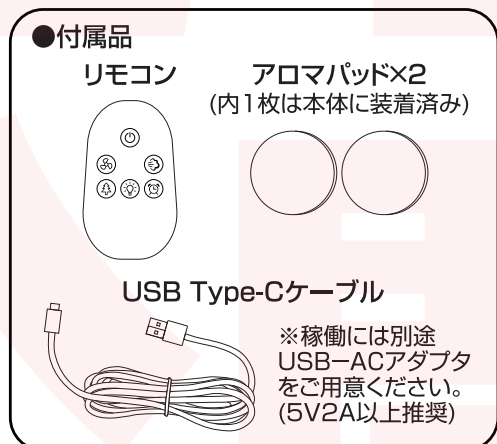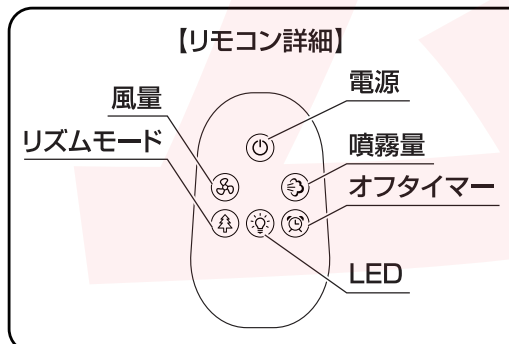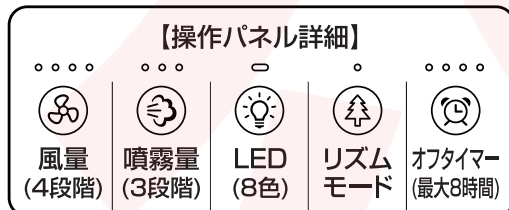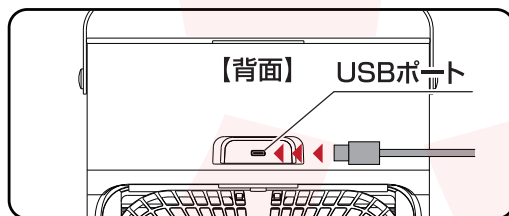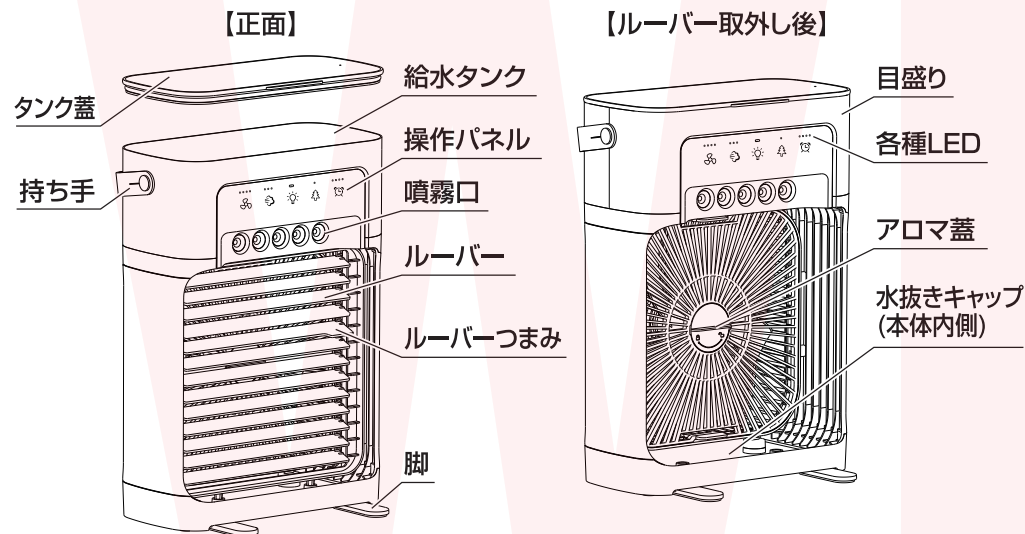

◆使用方法

1. 本体の脚を広げる


本体底面の脚(4箇所)を広げます。内側から外側に向けて広げてください。

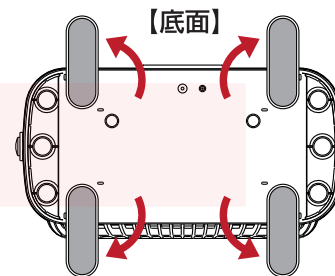

3. 注水する

タンク蓋を開け、コップなどを使って給水タンク右端の目盛りを目安に水を入れます。

※注水の際は操作パネル右の目盛りを目安に超えないようにしてください。(最大1200ml)
※必ず水平な場所でご利用ください。

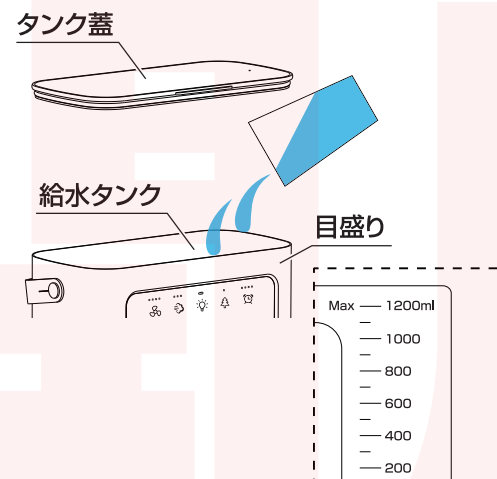


2. 電源を接続する

本製品は給電式です。本体の背面上部にあるUSBポートに付属のUSBケーブルを差し込み、反対側をACアダプタ(別売)に接続します。(5V2A以上推奨)接続すると自動で電源が入り、給水タンク内のLEDが七色に光り消灯後、スタンバイの状態となります。



4. 使用する

風量、噴霧量、LEDはそれぞれ併用して使用することもできますが、単体でもお楽しみいただけます。

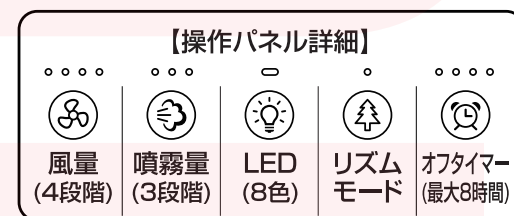

【風量を設定する】

本体の操作パネルもしくはリモコンで操作します。ボタンをタッチするごとに、25%→50%→70%→100%→OFF→25%…とお好みの風量を選択することができます。

風量ボタン上のLEDがONで点灯し、風量が増すごとにボタン上のLED点灯数が増え、OFFで消灯します。

◆使用方法（つづき）

4. 使用する(つづき)

【噴霧量を設定する】

本体の操作パネルもしくはリモコンで操作します。該当パネルをタッチすることにより、1口→3口→5口→OFF→1口…とお好みの噴霧量を選択することができます。噴霧量が増すごとにボタン上のLED点灯数が増え、OFFで消灯します。

【LEDを設定する】

本体の操作パネルもしくはリモコンで操作します。該当パネルをタッチすることにより、白→黄→赤→水→紫→青→緑→七色→OFF→白…とお好みの色を選択することができます。選択途中でOFFにすることはできないため、OFFになるまで押し続けてください。

【リズムモードを設定する】

本体の操作パネルもしくはリモコンで操作します。風量に応じて、風が弱～強～停止～弱…と繰り返すモードです。モード稼働中は該当パネル上のLEDが点灯し、OFFで消灯します。

例：風量25%の場合…25%→停止→25%→停止…

例2:風量50%の場合…25%→50%→停止→25%→50%→停止…


【オフタイマーを設定する】

ファンまたはミスト稼働時に本体の操作パネルもしくはリモコンで操作します。該当パネルをタッチすることにより、2時間→4時間→6時間→8時間→OFF→2時間…とお好みの時間を選択することができます。タイマー時間が増えるごとにボタン上のLEDが点灯数が増え、OFFで消灯します。各モードをOFFにすると自動でオフタイマーが解除されます。



※給水タンク内の水はおよそ100mlを下回ると、水が残っていても止まってしまうので再度注水してください。


※ミスト使用後は噴霧口に残った水が垂れたり、また、噴霧口に水が付着したままですと噴霧されない場合がございます。使用後は細くしたティッシュや綿棒などでよく拭きとってください。

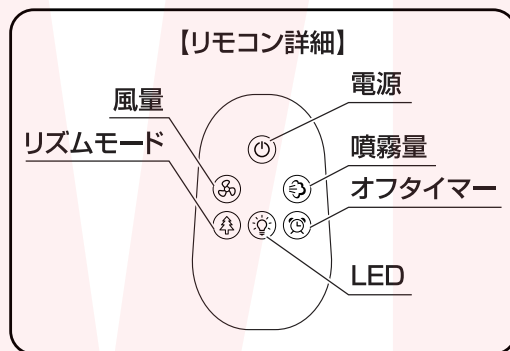

◆使用方法（つづき）

5. ルーバーで風向きを変える

ルーバーの中段・右端にあるつまみを上下に動かして、お好みの風向きに変えてください。

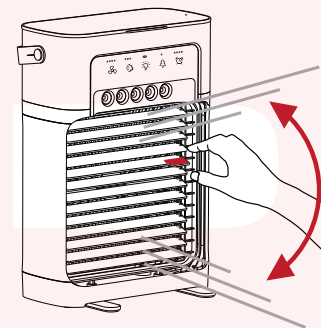


6. アロマパッドを使用する

①ルーバーを取り外す


必ず電源オフの状態で行ってください。

ルーバーの下部を指で下から押し上げながら、下部を手前に引いて取り外します。

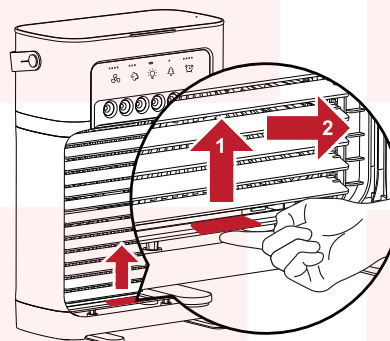

②アロマ蓋を取り外してアロマを使用する

アロマ蓋のつまみを反時計回りに回して外します。内部のアロマ用フェルトを取り出し、お好みのアロマを2～3滴垂らして本体に戻してください。アロマ蓋を閉める時は時計回りに回してロックしてください。

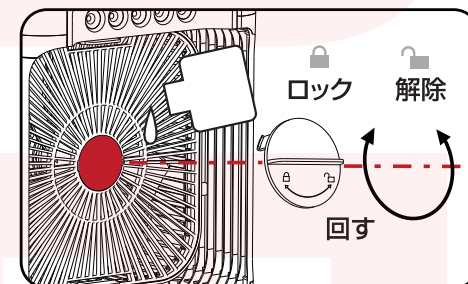

③ルーバーを取り付ける


ルーバーのつまみが表になるように取り付けます。

ルーバー下部の突起を本体内部底面の穴2ヶ所に軽く差し込み(奥までは差し込みませんのでご注意ください)、ルーバー上部を押し込むとカチッという手応えとともに本体に装着されます。ルーバーを前後に軽く押し引きして外れないことを確認してください。

7. 電源を切る

本体の操作パネルで操作します。

風量ボタンを長押しすることで、電源を切ることができます。

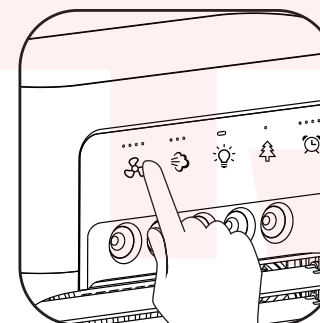

◆お手入れ方法

※お手入れは、必ず USB ケーブルを抜いてから行ってください。

※USB ポートに水をかけたり、水洗いをしないでください。



※漂白剤などの薬剤は使用しないでください。

※本製品は分解・丸洗いでできません。

※においや故障の原因となりますので使用後は必ずお手入れを行ってください。

※お手入れ前に、必ず電源を切ってください。

本体のお手入れ

①USBケーブルを本体から抜いてください。

②本体底面に垂れた水が残っている場合は、水抜きキャップを開いて本体底面から排水してください。

③給水タンクに残った水を捨てます。



※USBポート、操作パネルに水が垂れないよう注意して下さい。

④給水タンク内は乾いた布で優しく拭きとり、本体外側のヨゴレは水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取ってください。落ちにくい汚れは、薄めた台所用中性洗剤に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取り、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないようにきれいにふき取ってください。

