

取扱説明書

型番:C-GAS21B



保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

●屋上やベランダなどの高い場所に設置しないでください。(事故・怪我の原因)●組み立て・使用時は周りに人や物がないか必ず確認してください。(事故・怪我の原因)●火気の近くで使用しないでください。(火災の原因)●高温になる場所で保管しないでください。(変形・変色の原因)●直射日光のあたる場所や湯気のあるところ、ホコリが多い場所では使用しないでください。(変形・変色の原因)●本体にぶら下がったり、上に乗ったり、寄りかかったりしないでください。(怪我・故障の原因)●鋭利なものを近づけないでください。(破損・怪我の原因)●子供だけで使わせしないでください。また乳幼児の手の届くところで使わない、置かないでください。(事故・怪我の原因)

⚠ 注意 誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●落としたり強い衝撃を与えないでください。(破損の原因)●用途目的以外の使用や、取扱説明書の使用方法以外で使用しないでください。(怪我や故障の原因)●不安定なところで使用しないでください。(怪我の原因)●シンナーやベンジンなどの揮発性の高い液体などでお手入れをしないでください。(変色・変質の原因)●収納や保管の際は、直射日光や雨風が当たる場所、高温多湿の場所は避けて屋内の乾燥した場所に保管してください。(変色・変質の原因)

● セット内容・各部名称

● 丸バッグに入っている物



スロープ



ターゲットクロス



ネット




ポケットクロス

※ネット・ポケットクロスは勢よく広がりますのでご注意ください。

● 四角い袋に入っている物



ショートポール 3本



黄ポール (ロング 2本・ショート 1本)



ジョイント 2個



ロングポール 2本



ボールネット

※L字金具 2個が入っていますが本製品では使用しません。

完成図

グリーンマット・ボール・クラブ等は付属していません。必要に応じてご用意ください。

ポケットクロス /
ターゲットクロス

ネット

ボールネット

黄ポール (ショート)

スロープ

黄ポール (ロング)

ロングポール



ジョイント

ショートポール

● 組み立て方（ネット）

※組立は必ず周囲に壊れやすい物を置いていない、広い場所で行ってください。※一部力が必要な箇所があります。

※指や手を挟まないように注意して行ってください。

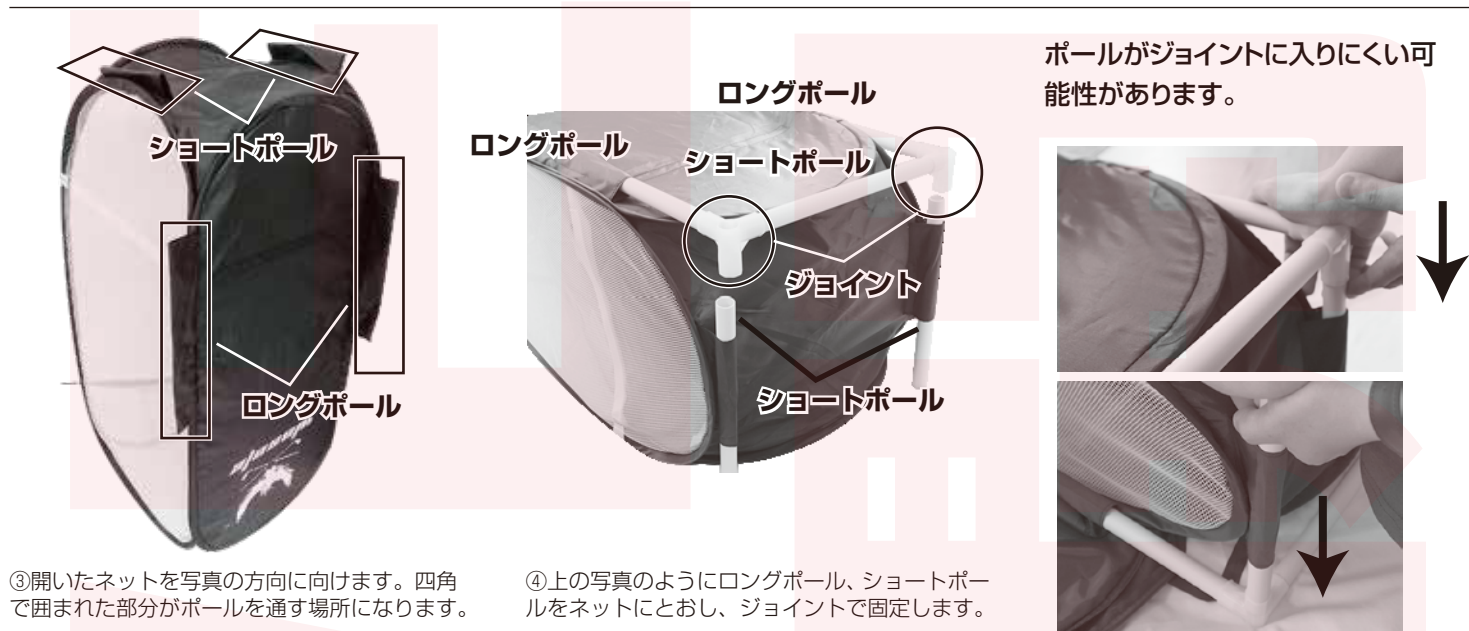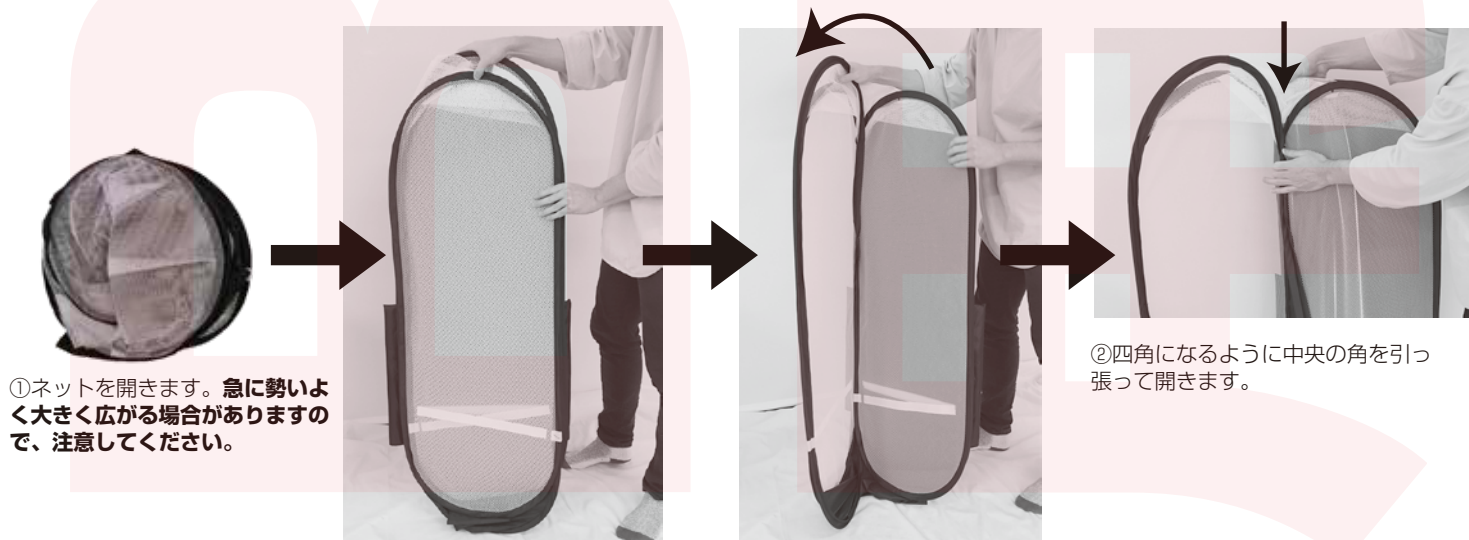

● 組み立て方 (スロープ)

①スロープを広げます。




②二つ折りにされた黄ポール（ロング）を真っ直ぐにし、中央の金具に差し込んで固定します。




③黄ポール（ロング）2本をスロープの両脇に通します。黄ポール（ショート）をスロープのすそにとおします。



④黄ポールはスロープから少し出ている状態になります。

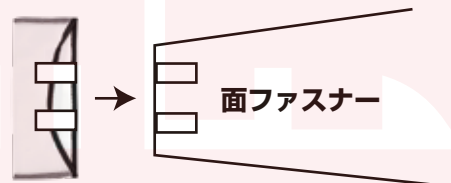

⑤スロープ先端にボールネットをはめ込みます。面ファスナーが付いている方を下にして、スロープの裏側につけてください。

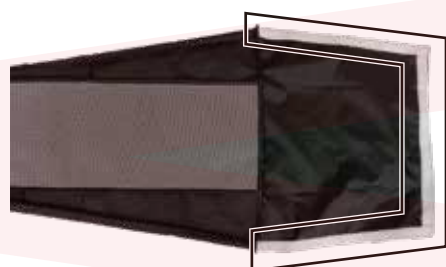

面ファスナー



面ファスナー



⑦完成です。

⑥スロープの裏側にある面ファスナーをネットの面ファスナーにつけます。

● ネット・ポケットクロスの畳み方



① ネットを折りたたみます。



② ネットの端を持って、半分に折り曲げます。この時ネットのワイヤーがすべてキレイに揃っているか確認してください。



③ 外側の中央(②の丸印)を内側に押し、3つの○を作ります。



④ 3つの○を重ねます。丸バッグに入る大きさに調整してください。

ネット、ポケットクロスを折りたたむのにコツをつかまないと難しい場合があります。弊社商品ページに動画をのせていますので参考にしてください。

スマホはこちらから→



● お手入れ方法

汚れが目立つ場合は、薄めた台所用洗剤にやわらかい布などを浸してしぼります。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。その後しっかりと乾燥させてから収納してください。

使用する時は周りの状態を確認してください。ボールやクラブが当たると破損などのおそれがあります。周りにマットを敷いたり、やわらかいボールを使うなどしてください。

● 故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上送信してください。
QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



● 仕様

サイズ	組立時:幅400×高さ1140×奥行1420(mm) 収納時丸バッグ:直径400×厚み70(mm) 収納時四角袋:幅120×高さ600×奥行40(mm)
重量	約1.2kg
付属品	丸バッグ内(ネット、スロープ、ターゲットクロス、ポケットクロス)、四角い袋内(ショートボール3本、ロングボール2本、黄ボール(ロング2本、ショート1本)ボールネット、ジョイント2個)、取扱説明書
素材	420Dナイロン+白色網布+樹脂コネクタ+繊維パイプ
パッケージサイズ	幅470×高さ570×奥行100(mm)
パッケージ込重量	1.94kg

※内容品に記載している以外のものは付属しません。
※分解しないでください。
※高温・多湿・火気の近くで保管、使用しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市西浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス:support@thanko.jp