

取扱説明書

型番:C-UAD21B



保証期間： 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応できない為、必ず空メール
をお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス: support@thanko.jp

●仕様

サイズ	幅60×高さ210×奥行110(mm)
重さ	248g
付属品	本体、ノズル、USBケーブル(80cm)、掃除ブラシ、 収納ポーチ、日本語説明書
電源	USB(5V 2.0A)
バッテリー	リチウムバッテリー 7.4V 2500mAh
動作時間	約20分
充電時間	約3時間
消費電力	50W
モータースピード	35000～39000rpm
風速	約15m/s
ノイズ	<80db
操作環境温度	-10～45℃
保管温度	-10～55℃
素材	ABS
パッケージサイズ	幅142×高さ224×奥行68(mm)
パッケージ内重量	441g
保証期間	購入日より6ヶ月

●安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり修理しない。(火災・感電・怪我の原因)
- 本体を水につけたり、かけたり、洗めたりしない。(ショート・感電・故障の原因)
- 製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・怪我などの原因。
・USBケーブルやUSBプラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している
・USBケーブルの一部やUSBプラグがいつもより熱い
・USBケーブルを動かすと通電したりしなかったりする
・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
・本体が動作しない など
上記のような場合はすぐに使用を中止し、USBプラグを抜いてお買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。
- USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり挟み込んだりしない。(火災・感電の原因)
- USBケーブルが傷んだり、差し込みがゆるい場合は使用しない。(感電・ショート・発火の原因)
- 本体のすき間にピンや針金などの金属物等の異物を入れない。(ショート・感電・故障の原因)
- 強い衝撃を与えない。本体を投げつけたりしない。(感電・怪我の原因)
- ぬれた手でケーブルの抜き差しをしない。(感電の原因)
- 小さなお子様の手に触れないようにする。(感電・怪我のおそれ)
- 引火性のあるものや火気の近くで使用しない。(火災・感電の原因)
- 吸気口・排気口はふさがらない。(故障・変形・火災・感電の原因)
- 車内や高温になる場所で保管しない。(変形・変色の原因)
- 人や動物に向けて使用しない。(怪我のおそれ)

●セット内容



- ①エアダスター本体 ②ノズル
③USBケーブル(80cm) ④掃除ブラシ
⑤収納ポーチ

●各部名称



●充電

①本体底面にあるUSB Type-Cポートに付属の充電ケーブルを差し込みます。
反対側をUSB-ACアダプタ(別売)に差し込みます。

②充電中は充電ランプが赤点滅します。
満充電になると赤点灯になります。

③USBケーブルを本体から抜いてください。
本製品は充電しながら使用することはできません。

●電池のリサイクルについて



Li-ion

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

△ バッテリーの取り扱いについて

- ・充電するときは、周囲の温度が10℃～30℃(人間が快適と感じる温度)の範囲で充電してください。温度が低くなるほど充電しにくくなり、バッテリーを消耗させます。また、高温では十分な充電ができません。
- ・バッテリーは自然放電します。使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。充電ケーブルを差し、使い切った状態から50%程度充電してケーブルをはずしてください。涼しい場所で保存してください。半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。
- ・10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。可燃物がある場所で充電しないでください。使用時間が極端に短くなった場合は使用しないでください。高温(50℃以上)になる場所で保管しないでください。

● 使い方

①ノズルを本体に取り付けます。




電源ボタン

②電源ボタンを長押し(3秒ほど押しっぱなし)すると電源が入ります。LEDライトが点灯します。



③ノズルブラシは場所を移動させることができます。お好みの位置に合わせてご使用ください。※ノズルブラシを外す事はできません。無理に引っ張らないでください。

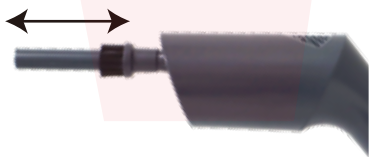

④電源をきる場合は、電源ボタンを短く1回押してください。



● お手入れ

本体は防水仕様ではありません。絶対に水につけたり丸洗いしたりしないでください。汚れが目立つ場合は、固く絞った布で汚れをふき取ってください。※USBポートは絶対に濡らさないでください。

吸気口にホコリがたまった場合は、付属の掃除ブラシでホコリを取り除いてください。

ノズルは水洗いも可能です。水洗いした場合は、しっかりと乾燥させてからご使用ください。

※内容品に記載している以外のものは付属しません。
※分解しないでください。
※クリーニング用途以外には使用しないでください。
※人や動物に向けて使用しないでください。
※小さなお子様の手の届くところで保管、使用しないでください。
※高温・多湿・火気の近くで保管、使用しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。