

取扱説明書

型番:CIGPAATM

Version 1.1.a



保証期間: 12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メール
をお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

千葉県 習志野市 茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス: support@thanko.jp


●仕様

サイズ	幅530×高さ140(可変)×奥行3000(mm)
重さ	約6.0kg
芝生マット	幅50cm、全長290cm
付属品	メインフレーム(芝生マット、カップエリア)、 スロープレート、プレートロック×2、スタート レーン×1、ボールストッパー×1、レーン× 4、メインフレーム用脚×長2(予備1)×短1、 日本語説明書

⚠ 注意事項

- ※組み立ての際に手を挟むなどケガにご注意ください。
- ※ボールやクラブは付属しません。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
- ※修理・改造をしないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●内容品

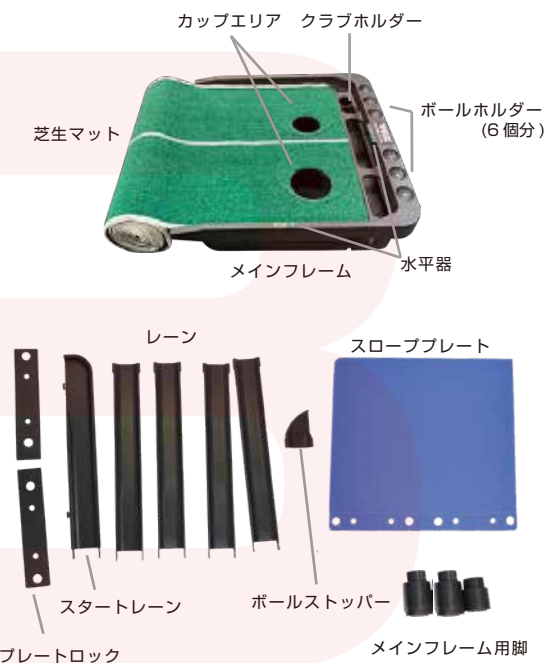


●組み立て方法

① 本体を下の写真のように置きます。



② スロープレートを用意します。
メインフレーム裏側、スロープレートを下の写真のようにセットします。スロープレートの穴から固定するツメがしっかり出るように強く押し込みます。

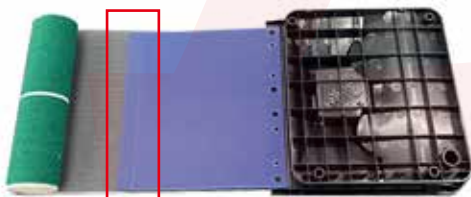

スロープレートは2枚のプレートが重なっています。
穴が空いている反対側に段差がくるように置いてください。

③ プレートロックを用意します。
2枚のプレートロックを穴に合わせます。
固定するツメがしっかり出るように強く押し込んで固定してください。





ツメがしっかり出た状態

プレートの向きに注意してください。



短い
長い

④ メインフレーム用脚を用意します。
脚2つ(長1短1)を用意します。下の赤矢印の1番の穴に長脚を差し込みます。2番の穴に短脚を差し込みます。

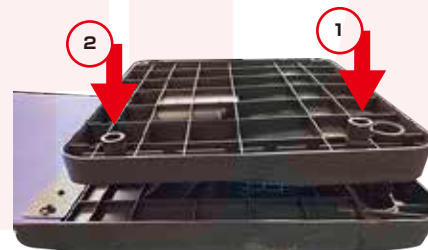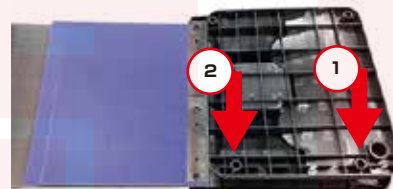

取り付けた状態

⑤ スタートレーンを用意します。
手順4で差し込んだ脚側とは反対のメインフレームの縁にある溝に合わせて、スタートレーンを差し込みます。



取り付けた状態

● 組み立て方法

⑥ レーンを用意します。
スタートレーンを差し込んだら、全体を反転させます。



スタートレーンのツメに、レーンの溝を合わせてはめ込みます。



⑦ レーンを用意します。
残りのレーン同士を繋げていきます。
段差ができないようにしっかりとめ込んでください。




⑧ ボールストッパーを用意します。
レーンの最後にはめ込んでください。



⑨ 完成
芝生マットを広げて完成です。



● 使い方

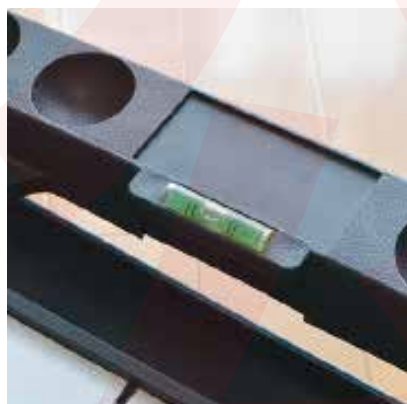


メインフレームに2か所水平器が備わっています。気泡の位置で傾きが確認できます。



角度はメインフレームを傾けることで調整できます。お好みの角度に調整してください。



カップエリアは180度回転します。

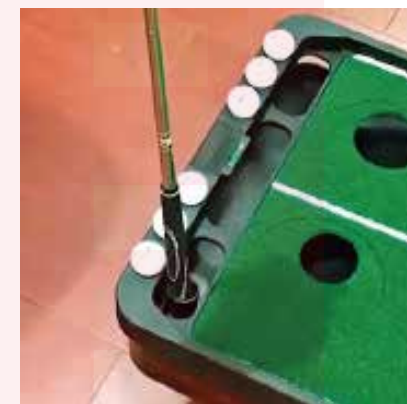

メインフレーム上部にはゴルフボールホルダー（6個分）とクラブホルダーがありますので、上の写真のように置いてご利用ください。