


取扱説明書

型番: CLTASMSWH

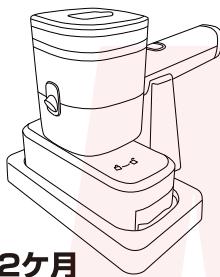

保証期間: 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

⚠️ 警告

● 本製品の取り扱いについて

子どもだけを使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない
事故・怪我の原因。

分解や修理、改造をしない
火災・感電の原因。

落としたり、衝撃を加えたりしない
感電・故障の原因。

取扱説明書に記載されている用途以外には使わない
けがの原因。

穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない
火災・感電・怪我の原因。

本体を水につけたり、本体や操作部に水をかけたりしない
ショート・感電の原因。

使用後は電源を切る
火災・故障の原因。

異常や故障時には直ちに使用を中断する

- ・異常な音や焦げ臭いにおいがする時
 - ・本体や操作部分が異常に熱い時
 - ・電源ケーブルを動かすと充電したり、切れたりする時
- 異常を感じた場合はすぐに弊社サポートまでご連絡ください。

お手入れの際は必ず本体からUSBケーブルを抜く
ショート・感電・故障の原因。

所定の充電時間を超えても満充電にならない場合は充電を止める
電池の寿命・使用を中止してください。

内部から液体が漏れたり、変色や変形その他今までと異なることに気付いたときは使用を中止する
発熱・破裂・発火の原因。

標高 1000m 以上になるところへ持ち出さない
液漏れ・発熱・破裂・発火の原因。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

● 表示の説明

⚠️ 警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

⚠️ 注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生するこれが想定される内容です。

● お守りいただく内容を、次の区分为説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

⚠️ 注意

● 使用上の注意事項

本製品は日本国内専用です
故障のおそれ。

水道水以外入れない
故障のおそれ。

噴霧口は塞がない
故障・破損・異常の原因

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは使用しない
ひび割れ・感電・引火のおそれ。

次のような場所で使用したり保管しない

- ・直射日光のある場所
 - ・浴室などの湿気の高い場所
 - ・水気の近く
 - ・ほこりが多い場所
 - ・振動の多い場所
 - ・発熱機器・火気の近く
 - ・壁や家具、カーテン、電気製品の当たる場所
 - ・高温になるところ
 - ・0°C以下になる場所
- 火災・感電・故障の原因。

屋内のみで使用する
怪我の原因。

タンクの水は、雑菌などの繁殖を防ぐために毎日新しい水と入れ替える
異臭・健康を害する原因。

使用後は、必ず水を捨ててよく乾かして保管する
カビ・異臭の原因。

平らで安定した水平場所で使用する
水漏れ・転倒・破損の原因。

吸引口、排気口をふさがない
火災・故障の原因。

△注意

●USBケーブルの取扱いについて

- USBプラグやUSBコードを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。
- 傷んだUSBプラグやUSBコードは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
- USBプラグやUSBコードが破損した場合は直ちに使用を中止する。
- USBプラグは根元まで確実に差し込み傷んだUSBプラグやUSBコードは使わない。
- ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。
- 充電時以外はUSBプラグを差したままにしない。
- 持ち運び時や収納時にUSBコードを引っ張らない。
- USBコードを機器にはさまない、USBコードを引っ張ったまま使用しない。
- 本体、USBプラグにほこりが溜まっているか定期的に点検する。
- USBプラグ、USBコードの差しこみがゆるい時は使用しない。
- 充電中USBコードの上に物をのせない。
- USBプラグの抜き差しは、先端をもって行い、USBコードは引っ張らない。
- 充電時USBプラグやUSBコードが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

●バッテリーの充電・保管について

- 内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。
- 充電するときは、周囲の温度が10°C～30°C(人間が快適と感じる温度)の範囲で充電してください。
- 温度が低くなるほど充電にくくなり、内蔵バッテリーを消耗させます。
- また、高温では十分な充電ができません。
- 充電中や使用中、内蔵バッテリーが温かくなることがあります、異常ではありません。
- 保管するときは約50%充電状態で保管してください。
- 内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。
- 高温条件、過放電(電池を使い切った状態)、過充電(満充電でも充電器につないだままの状態)状態での保存はしないで下さい。
- 半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。
- 10°C～35°Cの乾燥した場所で保管してください。
- バッテリー充電ポート・USBポートに水分や金属等、異物が付いていないか確認してから充電してください。
- 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しない
- 落としたり、何らかの損傷をうけたバッテリーは使用しない

●電池のリサイクルについて



本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

※記載しているもの以外は付属しません。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。

※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。

※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●故障かな?と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

support@thanko.jpに空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。
←左図のQRコードを読み取り、空メールを送信することも可能です。

○自動返信が来ない場合

送信前に[@thanko.jp]のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

○不具合品のご送付先

ご送付いただけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

送付先 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜2-3-1

宛て名 EL内 サンコーリモート宛


問い合わせ 03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
support@thanko.jp

◆仕様


※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	本体:幅140×高さ140×奥行190(mm) 台座:幅160×高さ100×奥行130(mm)
重量	約480g(本体・台座含む)
電源	USBにて充電 5V1A以上推奨
バッテリー	リチウムイオン 3.7V 1800mAh
充電時間	約6時間
連続稼働時間	約10～15分
消費電力	約12W
水タンク容量	約45ml
スプレー噴霧量	約0.5ml
ダストボックス容量	約80ml
回転数	約25000rpm
吸引力	約1.0kPa
内容品	本体、台座、フィルター×2、モップ×3、Type-C USBケーブル(約800mm)、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月


◆内容品 / 各部名称

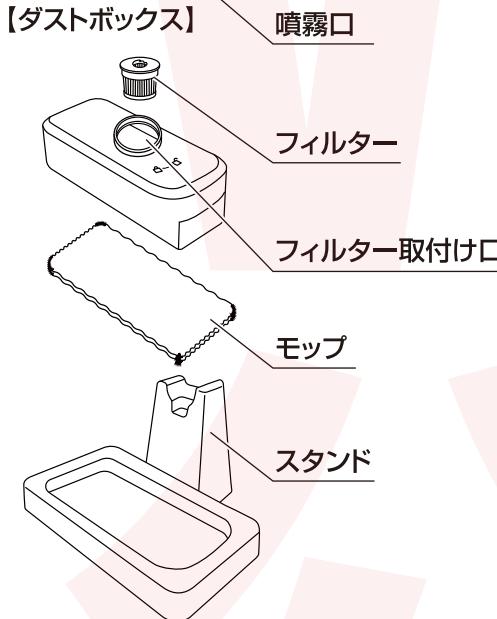


【スタンド使用イメージ】

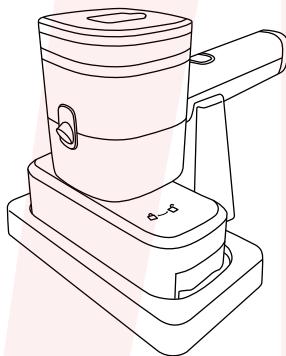


【本体・裏】

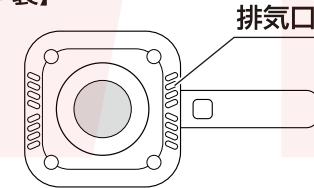

【ダストボックス・裏】

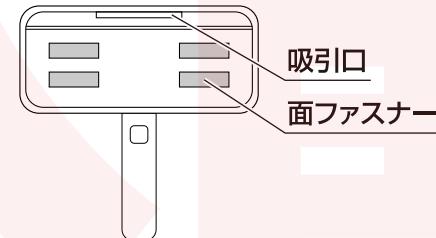

●付属品

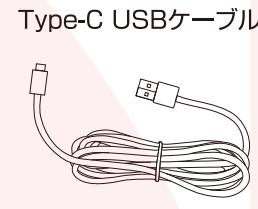


※充電には別途
USB-ACアダプタ
をご用意ください。

◆各種脱着方法

●本体の脱着方法

ハンドルを持って、電源ボタンを正面から見て半時計周りに回すとロックが解除され外れます。

装着時はダストボックスのフィルター取付け口にしっかりとめ込み、時計回りに回してロックされたことを確認してください。

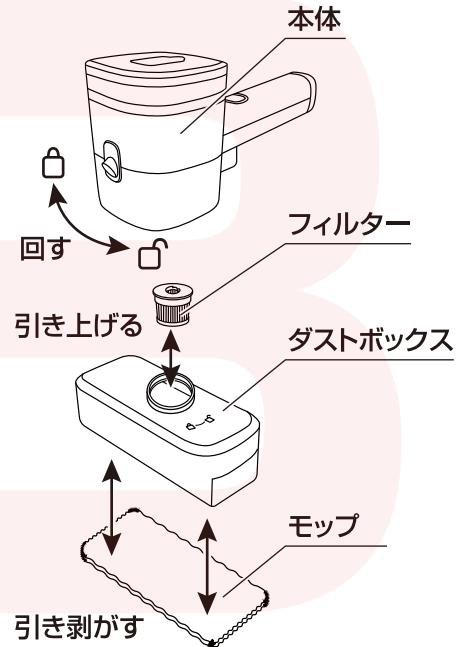

●フィルターの脱着方法

本体を外したら、ダストボックス上部にフィルターが見えます。穴に指を入れて上に引き上げて外してください。取付け時は上からはめ込んでください。

●モップの脱着方法


モップはダストボックスの底面に面ファスナーで張り付いています。ダストボックスを抑えながら、モップを端から引き剥がすようにして取り外してください。モップは毛足の短い、ザラザラした面が取付け面となります。取付け時はこの面をダストボックスの面ファスナーに貼り付けてください。

◆使用方法

1. 本体を充電する

ハンドル末端のUSBポートに、付属のType-C USBケーブルを差し込み、反対側をUSB-ACアダプタ(別売)に繋いでください。

電源に接続すると電源ボタンのLEDが赤く点滅し、満充電(約6時間)となると赤く点灯します。

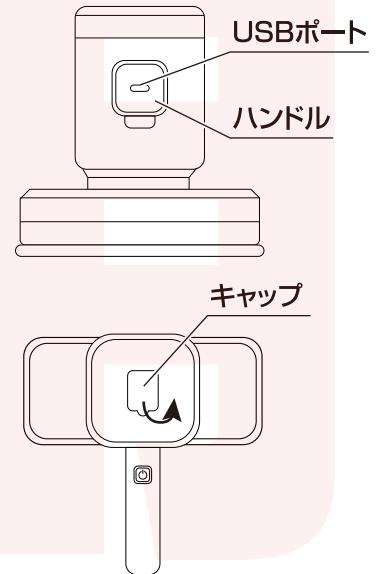

2. タンクに給水する

本体上部のキャップを開き給水します。
水が溢れない程度(約45ml)に給水してください。

※本製品は水道水専用となります。
故障の原因となりますのでアルコールやその他液体は入れないでください。

※給水口以外は水をかけたり水に浸けたりしないでください。

⚠ 本製品は水道水専用となります。
故障の原因となりますのでアルコールやその他液体は入れないでください。

◆使用方法（つづき）

3. テーブルを掃除する

電源ボタンを押すと緑色に点灯し、吸引が始まります。テーブルの上に密着させて前後に滑らせるようにして吸引掃除したら、噴霧ボタンを押してミストを噴霧して拭き上げてください。
再度電源ボタンを押すと電源オフとなります。
使用後はスタンドに置くことができます。



⚠️ *大きなゴミはあらかじめ取り除いてからご利用ください。

◆お手入れ方法

●本体・スタンド

通常は乾いた布などで拭いてください。
汚れが目立つ場合は、薄めた台所用洗剤に浸した布を使用して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

●タンク

キャップを開け、本体を逆さにしてタンクから排水してください。

●ダストボックス

ダストボックスを本体から取り外し、フィルターを外します。ダストボックスを逆さにして中のゴミを捨ててください。

●フィルター

フィルターに付着したゴミはブラシや雑巾などでこまめに掃除してください。水洗いも可能です。
水洗い後はよく乾かしてから取り付けてください。
また、必要に応じて交換してください。

●モップ

ダストボックスから取り外したら水でもみ洗いをしてください。汚れが落ちない場合はスポンジに台所用洗剤を含ませて洗い、水で流したらよく乾かしてからお使いください。
また、必要に応じて交換してください。

※本製品は分解・丸洗いできません。

※お手入れ前に、必ず電源を切ってください。

※においや故障の原因となりますので使用後は必ずお手入れを行ってください。

※お手入れ前に、必ず電源を切ってください。