


取扱説明書

型番:CNCT25SBK

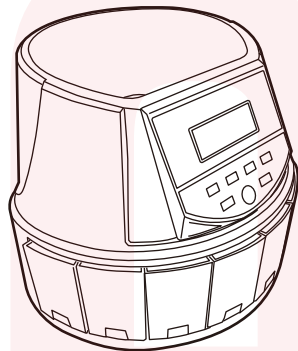

保証期間: 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

日本国内専用
Only for use in Japan

● 安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、記載しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

⚠ 警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

●子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使用・保管しない。(事故、けがの原因) ●分解や修理、改造をしない。(火災・感電の原因) ●取扱説明書に記載されている用途以外には使わない。(事故の原因) ●穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針などの金属物を入れない。(火災・感電・けがの原因) ●本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない。(ショート・感電の原因) ●お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しない。(ひび割れ・感電・引火の原因) ●次のような場所で使用したり保管しない。・直射日光の当たる場所・力の加わる場所・浴室などの湿気の高い場所・水気の近く・ほこりが多い場所・振動の多い場所・発熱機器や火気の近く(火災・感電・故障の原因) ●本体を振り回したり、投げたりしない。(けが・事故の原因) ●使用後は電源を切る。(火災・故障の原因) ●異常や故障時には直ちに使用を中断する。(異常な音や焦げ臭いにおいがする時・本体が異常に熱い時・電源コードを動かすと通電したり、切れたりする時等) 異常を感じた場合は電源プラグを抜き、すぐにサポートセンターまでご連絡ください。 ●荷重をかけない。(落下・破損・けがの原因)

電源プラグ・電源コードについて

●濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない。(感電の原因) ●電源コード、電源プラグを水につけたり、水をかけたりしない。(ショート・感電の原因) ●電源コードを傷付けたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しない。また重い物を載せて使用しない。(電源コードが破損し、火災・感電の原因) ●乳幼児にプラグをなめさせない。(感電・けがの原因) ●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しない。(ショート・感電・発火の原因) ●延長コードは使用しない。(発火の原因) ●電源プラグは根元まで確実に差し込む。(火災・感電の原因) ●電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりは拭き取る。(火災・感電の原因) ●電源コードに足をかけないように注意する。(製品が転倒してけが・故障の原因) ●電源コードはすべてほどいて使用する。(発火・感電の原因) ●電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って引き抜く。(発火・感電・故障の原因) ●お手入れするときや使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く(絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因)

⚠ 注意 取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。



●平面で水平、頑丈な場所に設置し、使用する。(転倒・破損・けがの原因) ●移動の際は硬貨を全て取り除いてから、引きずったりせず本体をしっかり持って移動する。(けが・破損の原因) ●ホッパー内側などのほこりを定期的に掃除する。(故障の原因) ●ホッパーに硬貨以外の物を入れない。(故障・破損の原因)

⚠ 注意

硬貨の分類について

このコインカウンターは、硬貨の「大きさ」から硬貨を分類します。
そのため、摩耗や変形した硬貨などは、正しく分類されない場合があります。
その場合、硬貨の数量や合計金額は、正しく表示されません。

● 各部名称

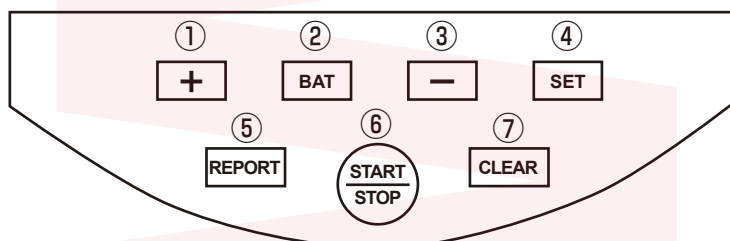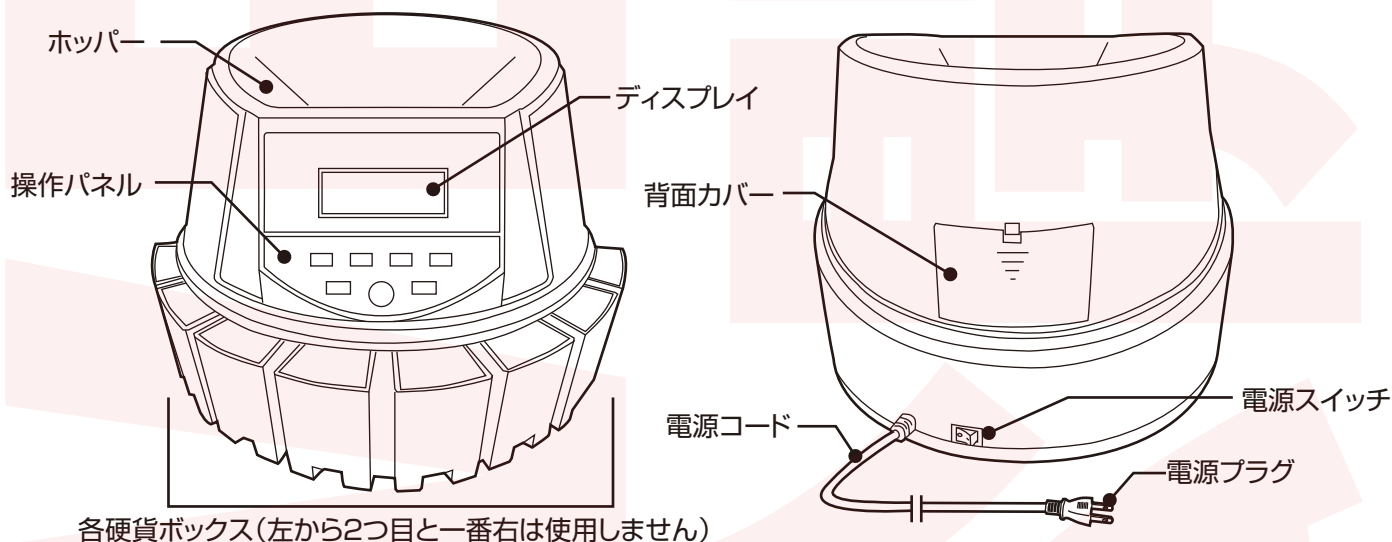

操作パネル


- ①+ボタン…数を1ずつ増やします
- ②BATボタン…数を5ずつ増やします
- ③-ボタン…数を1ずつ減らします
- ④SETボタン…枚数のセットに使用します
- ⑤REPORTボタン…カウントした結果を表示します
- ⑥START/STOPボタン…スタート/ストップを行います
- ⑦CLEARボタン…数値などをリセットします

● 使い方


①電源を切った状態で、ホッパーに硬貨を投入します。



②電源プラグをコンセントに差し込み、背面の電源スイッチを【-】にします。

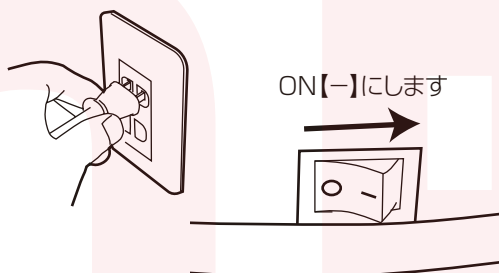

③【START/STOP】ボタンを押すと、カウントをスタートします。ディスプレイにはトータル金額が表示されます。

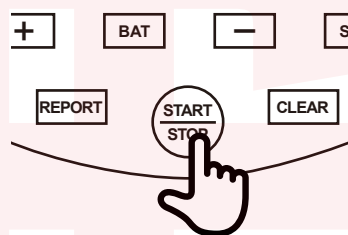

④【REPORT】ボタンを押すごとに各硬貨の枚数が表示されます。

【CLEAR】ボタンでトータル金額に戻ります。



⑤各硬貨の金額を表示する場合は、【+】【REPORT】ボタンを同時に押してください。右上に【T】が表示されたら金額表示モードになります。枚数表示に戻す場合は、再度【+】【REPORT】ボタンを同時に押してください。



⑥続けて硬貨を投入すると、前回分に追加します。トータル金額と枚数がプラスされます。0からカウントしたい場合は、トータル金額表示の時に【CLEAR】ボタンを押してください。




⑦硬貨がホッパーに入っていない状態になると約10秒で動作を停止します。

⑧電源スイッチを【O】にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

● 枚数を指定して計測する場合

あらかじめ硬貨の枚数を指定しておくと、指定枚数になるとカウントを一時停止します。硬貨を50枚ずつ分けたいといった場合に便利です。

①【SET】ボタンを押します。ボタンを押すごとに各硬貨の表示に変わります。【+】【-】【BAT】ボタンで各硬貨の枚数を指定します。

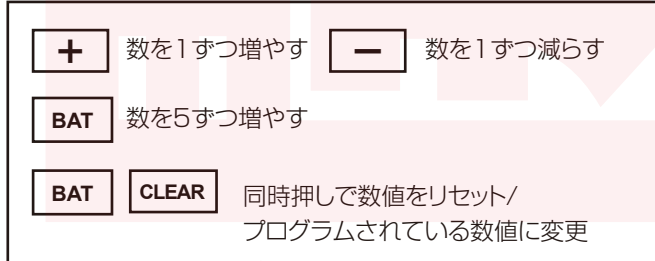


※セットできる枚数は最大999枚になります。

※電源スイッチを切ると、セットした枚数はリセットされます。

②【BAT】【CLEAR】同時押しで数値のリセット、プログラムされている枚数のセットができます。



セット枚数が全てリセット

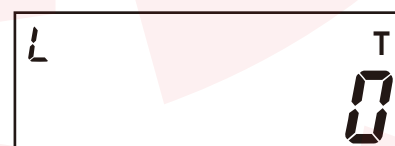

プログラムされている枚数にセット


プログラムされている枚数
500円:120枚
10円:150枚
100円:200枚
5円:300枚
50円:300枚
1円:400枚

③硬貨をホッパーに入れて【START/STOP】ボタンを押すと、カウントをスタートします。指定枚数になると、カウントを停止します。【START/STOP】ボタンを押すと、カウントを再開します。

例:10円を20枚に指定した場合

10円の硬貨ボックスに20枚入った時点で、カウントがストップします。【START/STOP】ボタンを押すと、再びカウントを開始、10円をさらに20枚カウントするとストップします。枚数は40枚となります。

● お手入れ

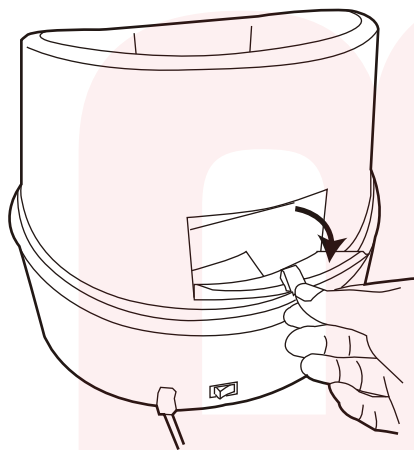

※背面カバーをアける場合は、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

硬貨以外の異物を認識すると、本体内に残ります。背面カバーを外し、取り除いてください。※日本硬貨と類似形状、大きさの場合、異物と認識しないことがあります。



※お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しないでください。（変色や変形の原因）
※お手入れ前に電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

通常は乾いた布などで拭き、汚れが目立つ場合は、薄めた台所用洗剤に浸した布を使用して拭いてください。
汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。
ホッパー内のほこりをエアダスターなどで定期的に吹き飛ばしてください。

● 仕様

サイズ	幅347×奥行317×高さ273 (mm)
重量	約4.3kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	15W
ホッパー容量	約500枚
各コイン引き出し	80～200枚(硬貨の種類による)
カウントスピード	最大約340枚/分
パッチプリセット番号表示	3桁LED
枚数表示	5桁LED
ケーブル長	約1.6m
材質	ABS
セット内容	本体、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

※記載されている物以外は付属しません。

※本製品を使用して生じる物品の破損は、サポート保証の対象外となります。
※異常を感じたら直ちに使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。
※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※誤った使用方法で生じた事故等について、弊社では責任は負いかねます。
※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

● 故障かな?と思ったら

【お問い合わせ・修理をご希望をされる場合】

<https://www.thanko.jp/view/page/support>
にアクセスして、サポートページよりご連絡ください。
下記 QR コードを読み取ると、アクセスすることができます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス :support@thanko.jp

(自動返信にて上記 URL をご案内します)