

電動オートコインカウンター
簡易取り扱いマニュアル
Version 1.0. y



保証期間: 12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

故障かな?と思ったら

【お問い合わせ・修理をご希望をされる場合】

<https://www.thanko.jp/view/page/support>
にアクセスして、サポートページよりご連絡ください。
下記QRコードを読み取ると、アクセスすることができます。



不具合品のご送付先

必ずサポートページよりご連絡の上、送付してください。ご連絡いただけない場合、ご対応ができない可能性があります。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス :support@thanko.jp

●仕様

サイズ	347×317×273(mm)
重量	4.3kg
付属品	本体、日本語説明書
ホッパー容量	500枚まで
各コイン引き出し	80~200枚(硬貨の種類による)
カウントスピード	最大340枚/分
バッヂプロセット	3桁LED
番号表示	
枚数表示	4桁LED
電源	AC110V/60Hz
消費電力	<20W
パッケージサイズ	360×360×350mm
パッケージ重量	5.5kg

●各部名称



ご注意

※ご使用後、硬貨が残っていないか裏ぶたを外したり、引き出しを完全に出てご確認ください。その際は手を引き込まれたりしないように、十分注意をして行ってください。

※ホッパーからほこりなどが入り込みます。定期的にホッパー内側や裏バタを外した中を掃除してください。


●硬貨を数え枚数・金額を確認する



①コンセ



③【REPORT】ボタンを押していくと、各硬貨のトータル枚数が500円→10円→100円と順番に表示されます。【CLEAR】ボタンを押すと、もとのトータル金額表示に戻ります。

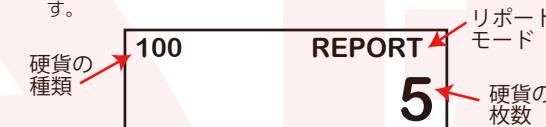

④続けて硬貨を投入すると、前回分を追加した枚数及び金額がカウントされていきます。最初からカウントしたい場合は、【CLEAR】ボタンでトータル金額表示に戻した後、再度【CLEAR】ボタンを押してください。0からカウントが始まります。※約45秒で待機モードになります。

②ホッパーに硬貨を投入し、【START/STOP】ボタンを押すとカウントがスタートし、下の各引き出しに硬貨が貯まっています。液晶にはトータル金額が表示されます。

⑤【+】【REPORT】ボタン同時押しで、リポートが枚数表示から各硬貨ごとのトータル金額表示に変わります。枚数表示に戻る場合は、再度【+】【REPORT】を同時押ししてください。



●カウントする各硬貨の枚数指定



①【SET】ボタンを押します。【SET】ボタンを押す毎に500円→10円→100円…と順番に設定画面へと切り替わります。【+】【-】【BAT】各ボタンを押して、枚数を設定してください。



※セットできる枚数は最大999枚になります。
※電源を切るとセットした枚数はリセットされます。

②硬貨をホッパーに入れて、【START】ボタンを押すと、カウントがスタートします。指定枚数に到達すると、カウントがストップします。再び【START】ボタンを押すと、カウントが始まります。指定枚数に達すると再び止まります。

例: 10円を20枚に指定した場合
引き出しに10円が20枚貯まった時点で、カウントがストップします。【START】ボタンを押すと、再びカウントが始まります。これまで計測した数にプラスされていきます。再び10円が20枚カウントされると、ストップします。引き出しにはトータル40枚10円が入っています。また液晶には「10円 40」と表示されます。