

取扱説明書

Version 1.0.t

型番 COPTDCAW



保証期間：購入日から12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 故障かな？と思ったら ●

保証期間中、動作に問題が発生した場合は事前連絡不要にて交換対応をさせていただきます。

- 不具合の症状を記載したメモ
- 販売店名と購入日が確認出来る書面 (納品書やレシートのコピー、注文履歴の印刷物)
- 商品一式

が必要となります。保証期間をご確認いただき全て同梱の上、下記住所までご送付ください。

<返送時の送料について>

商品お届け日より1週間以内にご返送の場合は、初期不良として弊社着払いにてご送付いただけます。1週間を過ぎている場合の送料はお客様負担となります。

<交換品の到着について>

返送品が弊社到着後「着日～3日」程で交換品の返送手配を致します(土日・祝日・弊社が定める休業日を除く)

※誤った使用方法、不当な改造や個人修理による故障および損傷に関してはサポート対象外となります。

※保証期間が過ぎている場合は、support@thanko.jpまで、メールでご連絡をお願いします。

不具合品のご送付先

〒101-0021
東京都千代田区外神田 4-9-8 神田石川ビル 4階
サンコーサポート
TEL03-3526-4328 FAX03-3526-4329
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp

● 仕様 ●

サイズ	横110×縦110×高さ215(mm)
重量	約740g
ホルダーサイズ	内径75×深さ110(mm)
電源	AC 100V 50/60Hz
シガーケーブル	12V専用
設定可能温度	5～55℃
内容品	本体、シガーケーブル、ACアダプタ、日本語説明書



⚠ 警告 下記の事項を守らないと、死亡したり、重症を負う恐れ

- 発煙、発熱、臭気、異音が発生したら、ACアダプタやシガーケーブルを外してください。
- 本体に直接飲料を入れしないでください。
- 本体やACアダプタ/シガーケーブルに水をこぼしたり、水につけたりしないでください。
- 保温動作中はホルダー部分は高温になりますのでご注意ください。
- コードを引っばったり、傷つけたりしないでください。
- 異物を入れたり、付着させないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- 子供や乳幼児の手の届くところで使用や保管しないでください。
- 必ず付属のACアダプタ/シガーケーブルを使用してください。
- シガーケーブルを使用する際は分配ソケット等には接続しないようにしてください。
- 動作中ホルダー部分には触れないでください。
- 排気口をふさがしないでください。
- 暖房機器の近くなどに置かないでください。
- ケーブルはしっかり奥まで差し込んで下さい。
- お手入れの際は、必ずプラグを抜いてください。
- 長期間ご使用にならない場合は、必ずプラグを抜いてください。

⚠ 注意 下記の事項を守らないと、ケガやモノへの損害を与える恐れ

- 濡れた手で本体に触れないでください。
- 本体に汚れが付着した場合は、布に中性洗剤を薄めた水をふくませ、固くしぼり拭き取ってください。
- 傾いたところや不安定な場所に置かないでください。


※ホルダー内部に線のような模様が見受けられますが、ヘアライン風加工です。不良ではございません。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

① 電源を入れる



(車で使う場合)

コンセントにACアダプタを差し込み、本体にプラグを差し込みます。車で使う場合はシガーケーブルをシガーソケットに差し込み、本体にプラグを差し込んで下さい。

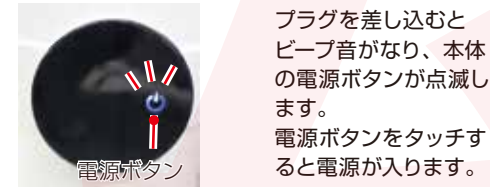

プラグを差し込むとビーブ音になり、本体の電源ボタンが点滅します。電源ボタンをタッチすると電源が入ります。




電源が入ると、ビーブ音になり、ホルダー内の現在の温度が表示されます。

② 使用する




温度を設定します。温度設定ボタンをタッチして下さい。

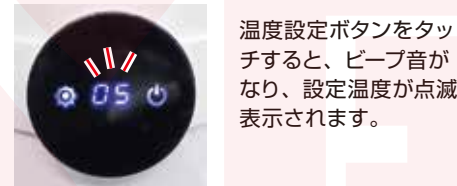

温度設定ボタンをタッチすると、ビーブ音になり、設定温度が点滅表示されます。



温度設定ボタンをタッチするたびに5℃ずつ設定温度を変えることができます。希望する温度になるまでボタンをタッチして下さい。設定温度は5℃～55℃の範囲で設定可能です。

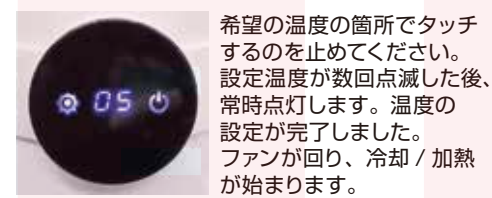


希望の温度の箇所タッチするのを止めてください。設定温度が数回点滅した後、常時点灯します。温度の設定が完了しました。ファンが回り、冷却/加熱が始まります。




ドリンクをホルダーに入れてください。必要に応じて蓋をしてください。ホルダーには直径75mmまでのペットボトルや缶飲料などに対応します。

おかしなどを入れることもできます。


③ その他

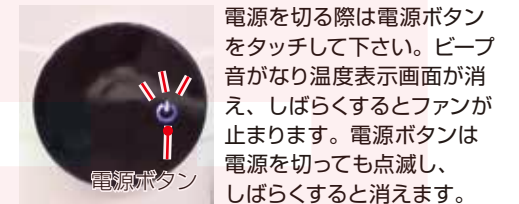

電源を切る際は電源ボタンをタッチして下さい。ビーブ音がなり温度表示画面が消え、しばらくするとファンが止まります。電源ボタンは電源を切っても点滅し、しばらくすると消えます。

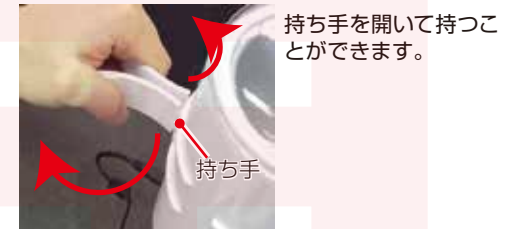

持ち手を開いて持つことができます。

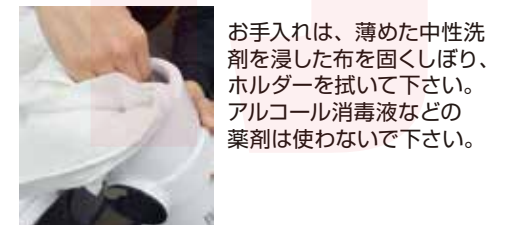

お手入れは、薄めた中性洗剤を湿した布を固くしぼり、ホルダーを拭いて下さい。アルコール消毒液などの薬剤は使わないで下さい。