


取扱説明書

型番:CPSSBTN

Version 1.1

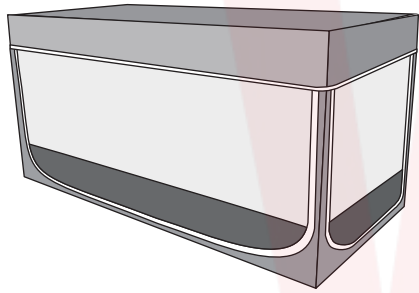

保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望される場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
 自動返信でご案内いたします。

※**自動返信が来ない場合**
 送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上で送ってください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応できない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上で送ってください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)


お問い合わせメールアドレス :support@thanko.jp

●仕様


サイズ	高さ93×全長188×幅90(cm)
重量	3014g
素材	ポリエステル100%、スチール
内容品	カバー、カーテン2枚、ポール28本、カーテンフック22個、ジョイント8個、本体ケース、日本語説明書
保証期間	購入日より6ヶ月間

●セット内容


①カバー




②カーテン(大)/カーテン(小)

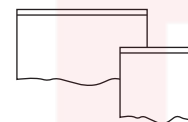


③ポール大x4セット、ポール細x4セット、ポール細長x8、中間ポールx4

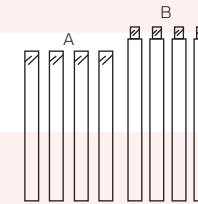


ポール(太)
4セット
(繋げてください)

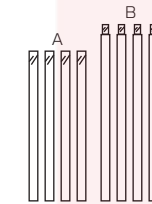

ポール(細)
4セット
(繋げてください)

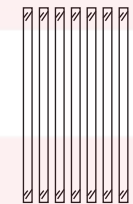

ポール(細・長)
8本

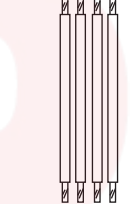


中間ポール(細)
4本

④カーテンフック



22個


⑤ジョイント




8個

●フレームを組み立てる

ポール(大)とポール(細)を繋げる
 ポールは凹と凸があり、それぞれ溝が切っており、ネジのように時計回りに回して繋げます。




【フレーム下部を組み立てる】
 フレームの下部部分を組み立てます。

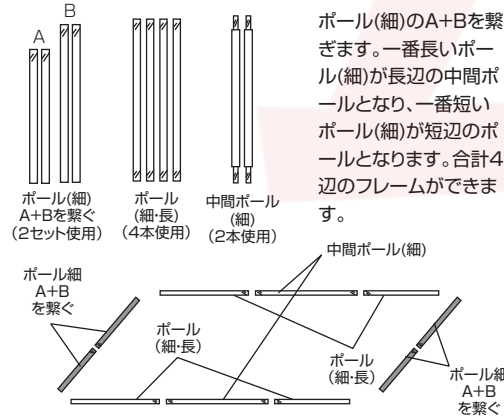


【ジョイントに差し込む】

繋げたポールをジョイント(4個使用)に差し込みます。ジョイントは3又に分かれており、一番穴が大きい箇所を上に向けて下記図のように配置して組み立てます。

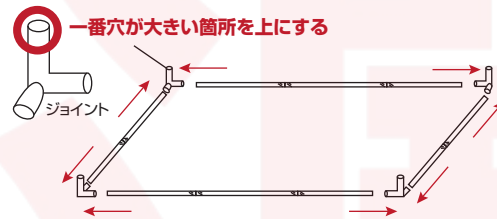


【フレームを中間部を組み立てる】

ジョイントと接続したフレーム(下部)にポール(太)を使用して中間フレームを組み立てていきます。

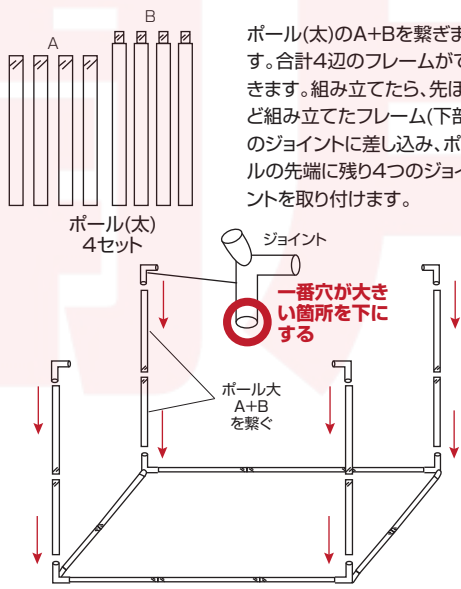


【フレーム上部を組み立てる】

【フレーム下部を組み立てる】と同じ要領でフレームの上部を組み立てます。

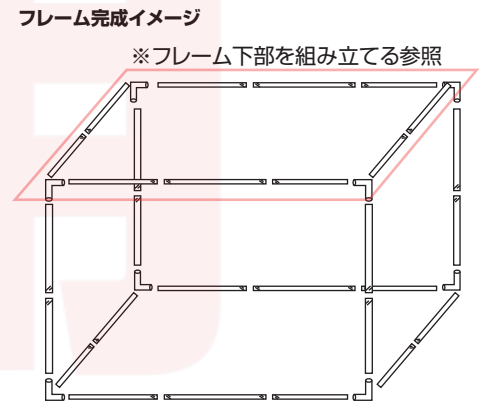

フレーム完成イメージ

※フレーム下部を組み立てる参照

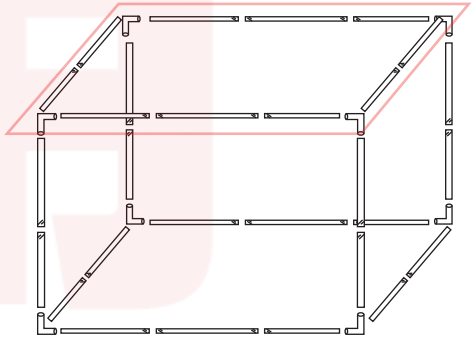


⚠️ ご注意

- ※内容品に記載している以外のものは付属しません。
- ※修理・改造をしないでください。
- ※漂白剤は使用しないでください、色落ちの原因となります。
- ※洗濯機から取り出す際に強く引っ張らないでください、破損の原因となります。
- ※本製品の中で火気類は使用しないでください、火災の原因となります。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
- ※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

● カバーをかぶせる


完成したフレームの上からカバーをかぶせます。
ゴムの絞りがある方を上からかぶせ、フレーム下部の内側まで覆うようにかぶせます。

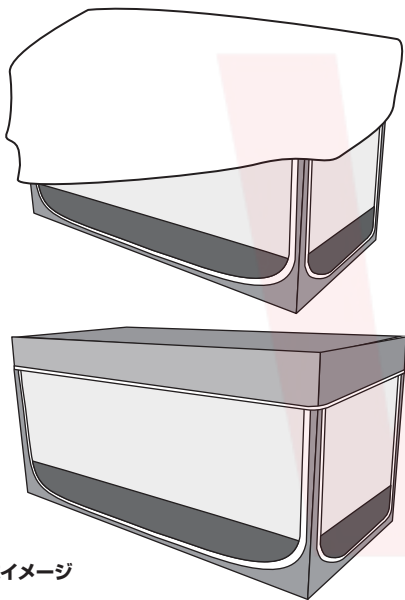


完成イメージ

● カーテンを取り付ける

【カーテンフックを取り付ける】
カーテンフックの隙間からカーテンの穴に通します。

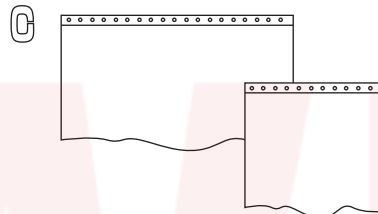


【カーテンをポールに取り付ける】
カーテンフックを取り付けたカーテンを室内からポールに取り付けます。

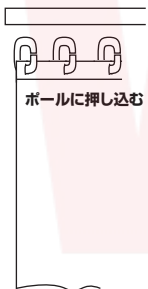

ポールに押し込む

カーテンフックはやわらかいため、開いている隙間をポールに押し付けることで取り付けることが可能です。外す際は少しねじりながら取り外します。

● 本体のチャックを開ける

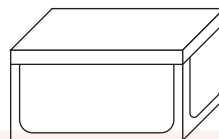

本体は3面がメッシュとなっており、それぞれ外側からも内側からもチャックを開けることが可能です。
お好みの箇所を開けてご利用ください。

● お手入れ方法

本体のカバーは丸洗いすることが可能です。
フレームから取り外して、洗濯機で洗ってください。
カーテンを洗う際は必ずカーテンフックを取り外してください。