

# THANKO

## 型番 :CWTSAFSBK

# 取扱説明書

version1.00 y

保証期間 : 購入日より 12 ヶ月

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。この製品を第三者に貸し出す時は、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

### ● 安全上のご注意



ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。


※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。



●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

 禁止 (してはいけない内容) を示します。	 強制 (実行しなくてはならない内容) を示します。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 **警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

 <ul style="list-style-type: none"><li>● 改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。 怪我の原因。</li><li>● 使用用途以外で使わない。 落下・破損・怪我の原因。</li><li>● 子供だけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない。 事故・怪我の原因。</li><li>● 三脚の上に腰掛けたり、乗ったりしない。一脚を杖替わりに使わない。 破損・事故・怪我の原因。</li><li>● 高圧線等電気が通っているものの近くで使わない。また落雷のおそれがある場合は絶対に使わない。 落雷・破損・怪我の原因。</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>● 不安定な場所や傾斜面等で使用する場合は、周囲の状況をよく確認して使用する。 事故・怪我のおそれ。</li><li>● 推奨積載荷重 (1~3kg) の範囲内のカメラを使用する。 破損・事故・怪我のおそれ。</li><li>● 移動時にはカメラやビデオカメラを取り外す。 故障・破損の原因。</li><li>● カメラを装着したまま脚の伸縮調整や雲台の操作をする場合は、必ずカメラを手で支えながら行う。 故障・事故・怪我の原因。</li></ul>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 **注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

 <ul style="list-style-type: none"><li>● 寒冷地では金属部分が凍結するおそれがあるので、素手で操作しない。 凍傷の原因。</li><li>● 三脚や一脚を壁に立てかけたり、足を閉じた状態で立てておかない。 破損・怪我の原因。</li><li>● 直射日光の当たる場所で放置、保管しない。 変形・変色・故障の原因。</li><li>● 高温や湯気、乾燥の著しい場所で放置、保管しない。 変形・変色・故障の原因。</li><li>● お手入れの際はベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは使わない。 変形・変色・破損のおそれ。</li><li>● 稼動部へグリス、オイルを補給しない。 稼動部故障の原因。</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>● カメラの取付、三脚を広げるなどを行う際は、手を挟まないように注意する。 怪我の原因。</li><li>● カメラの取付、三脚の調整などを行う際は、ネジやハンドル類を確実に固定する。 転倒・落下・事故の原因。</li><li>● 製品に水や砂が付いた場合は、必ず綺麗な布で拭き取る。 稼動部故障の原因。</li></ul>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


### 使用上のお願い

※記載されている物以外は付属いたしません。※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート外となりますのでご了承ください。


# セット内容・各部名称

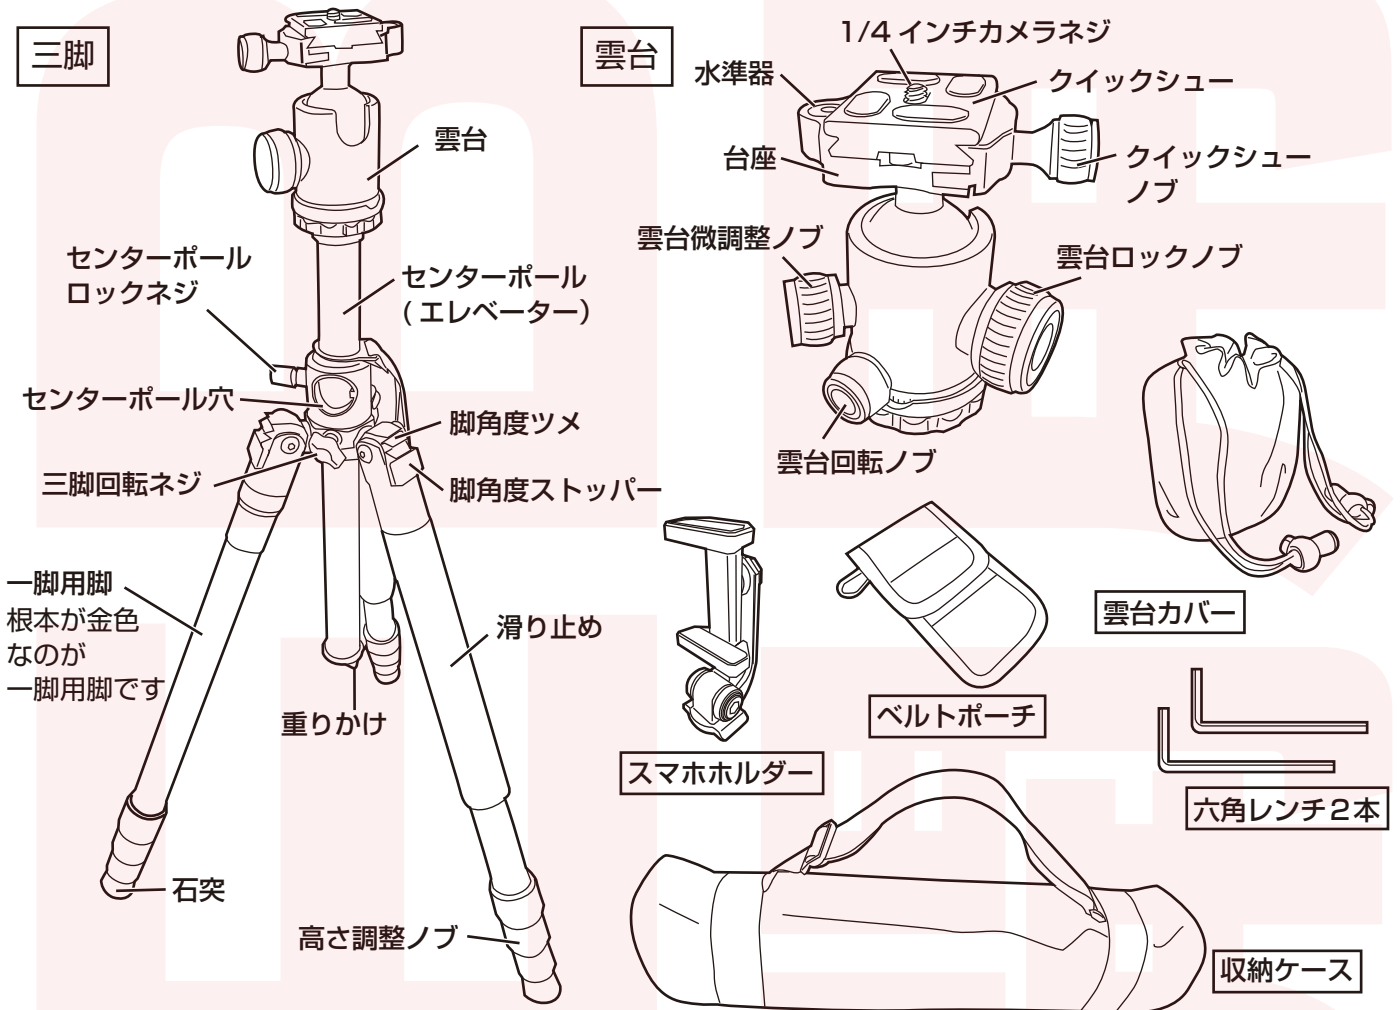

## センターポールの取り付け・取り外し

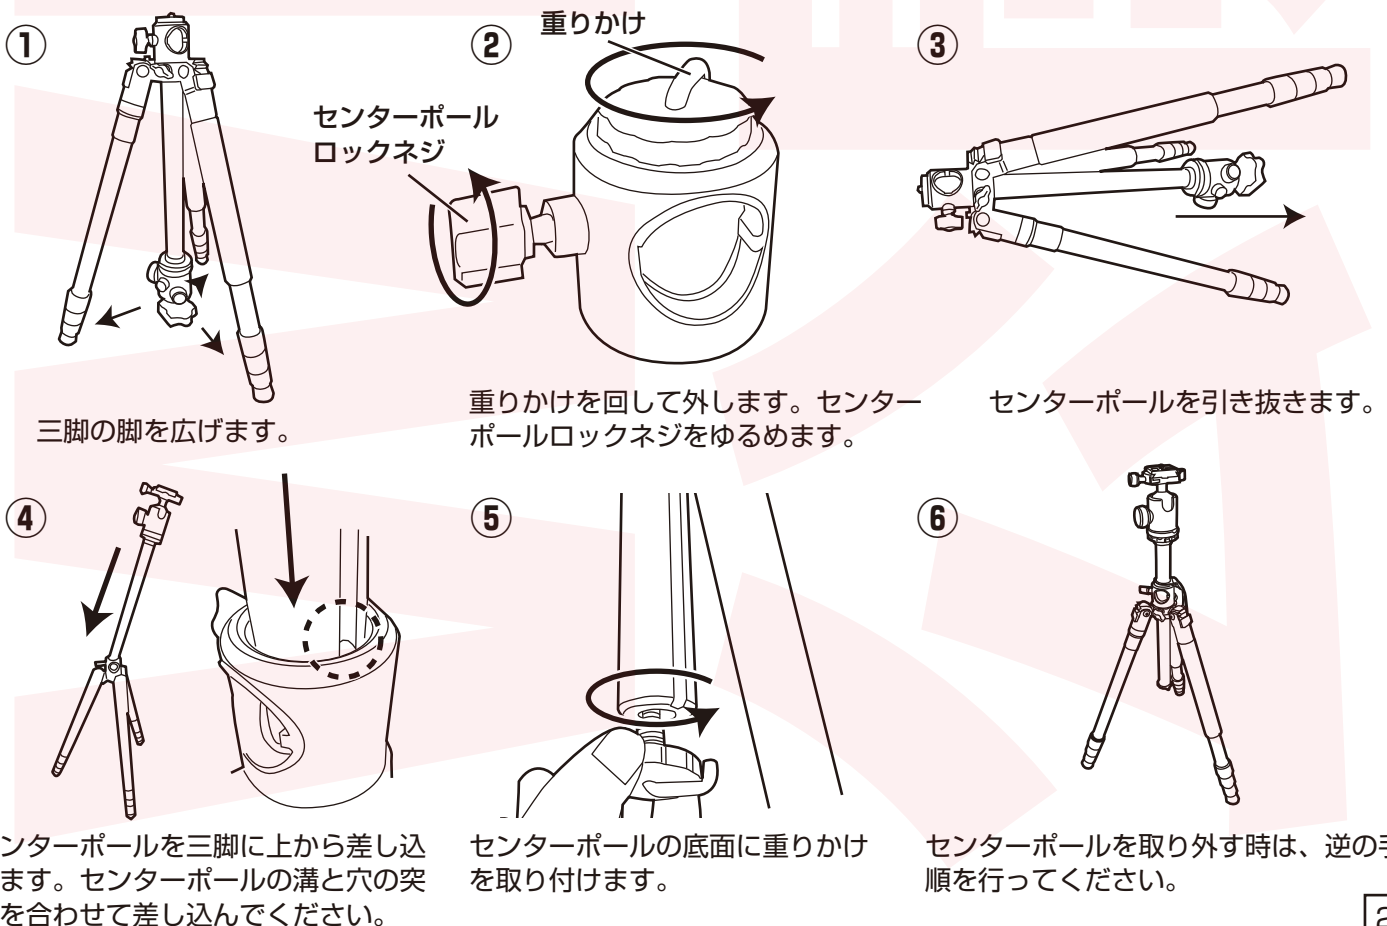


## カメラの取り付け方

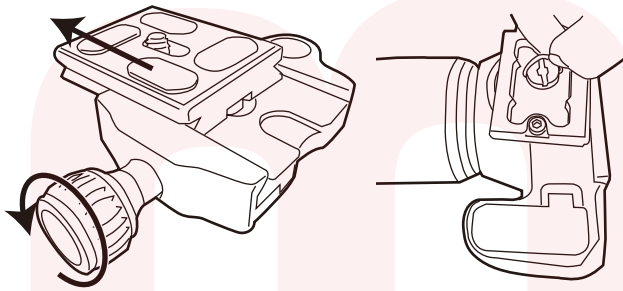

クイックシューノブを回し、クイックシューを外します。カメラの三脚穴にクイックシューを取り付けます。クイックシューノブのつまみを持って回し、三脚に固定します。


## スマホホルダーの取り付け方

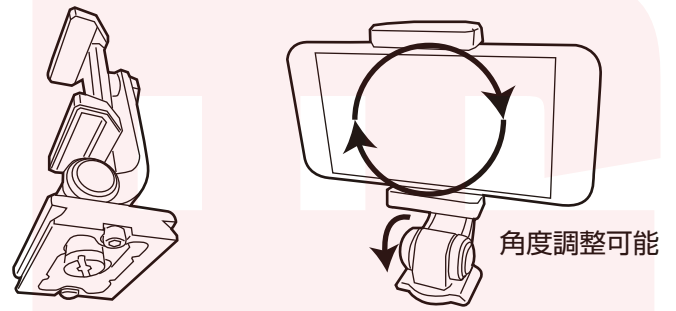

クイックシューを外し、スマホホルダーの三脚穴にクイックシューを取り付けます。クイックシューノブを回し三脚に固定します。

角度調整可能


## 俯瞰三脚として使う

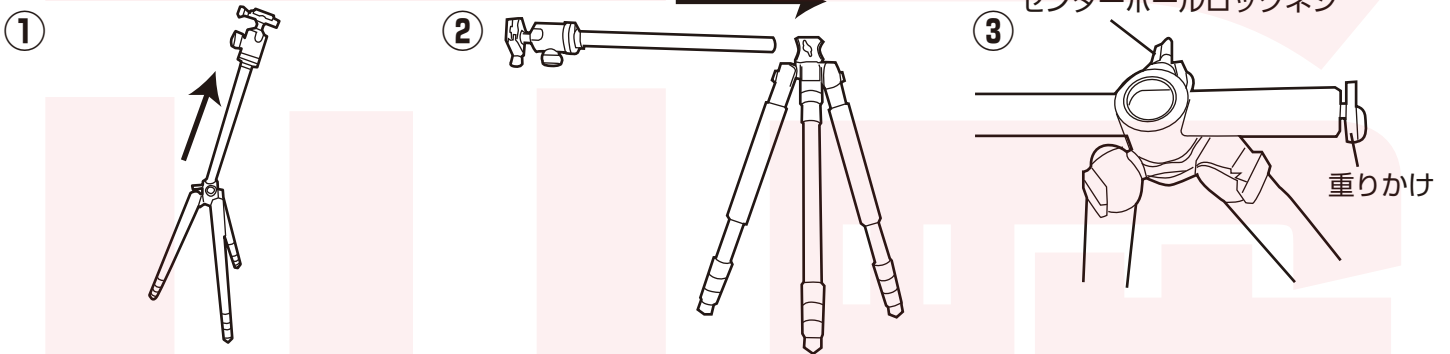

【センターポールのセット】を参考に、センターポールを三脚から外します。

センターポール穴に横から、センターポールを差し込みます。センターポールの溝と穴の突起を合わせてください。

ポールの長さを調整し、センターポールロックネジで固定します。底面に重りかけを取り付けます。

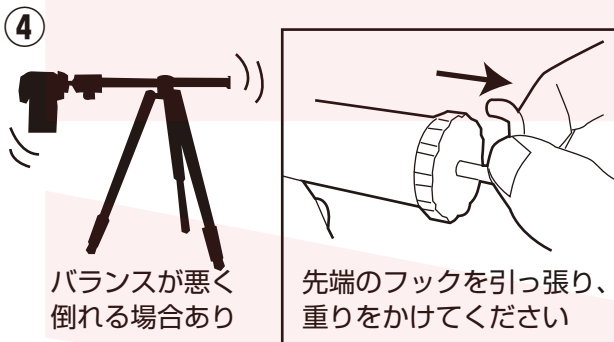


センターポールを水平にしている場合、重量の片寄りにより雲台側に倒れる場合があります。その際は、重りかけに重りをかけてバランスをとってください。

重量のバランスを取るためにS字フック(別売・市販品)にペットボトルなどをつるすのがおすすめです。

先端のフックを引っ張り、重りをかけてください

バランスが悪く倒れる場合あり

## 開脚角度の調整

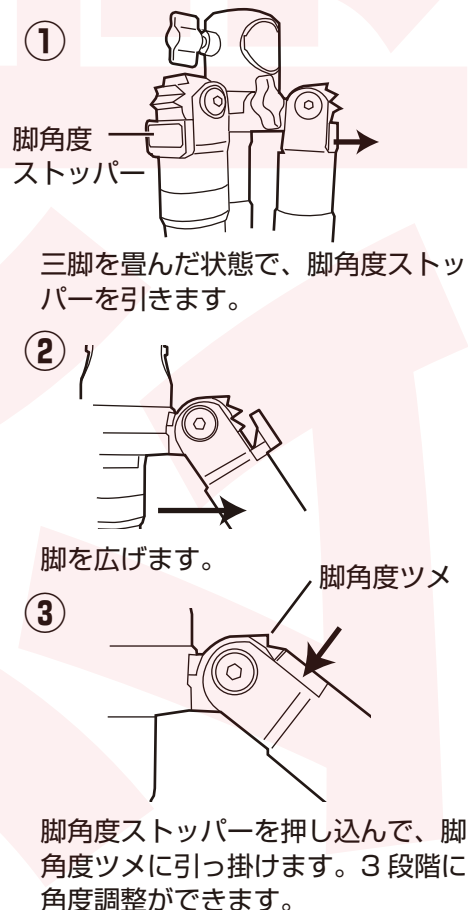


三脚を畳んだ状態で、脚角度ストッパーを引きます。

脚を広げます。

脚角度ストッパーを押し込んで、脚角度ツメに引っ掛けます。3段階に角度調整ができます。

## 一脚として使う

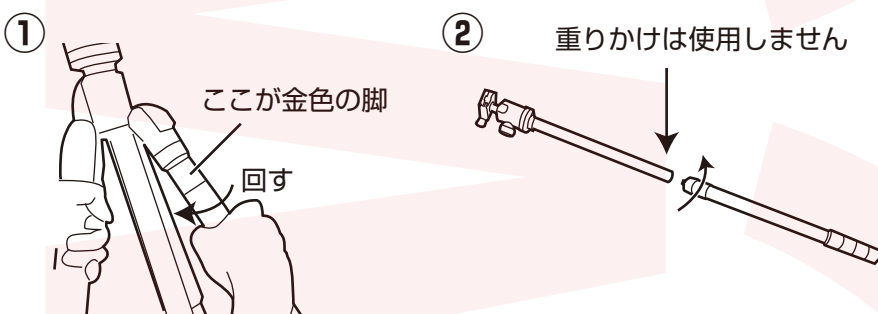

三脚から一脚用の脚を回転させて外します。根本が金色のものが一脚用です。




【センターポールのセット】を参考にセンターポールを三脚から外し、一脚用の脚と接続します。

重りかけは使用しません

ここが金色の脚

回す

## カメラの角度調整

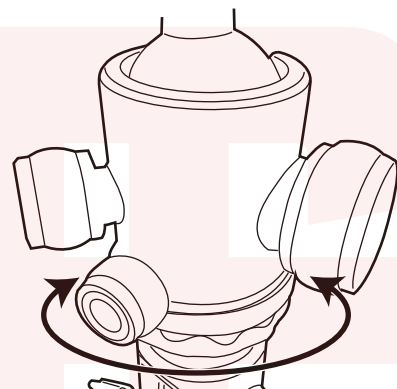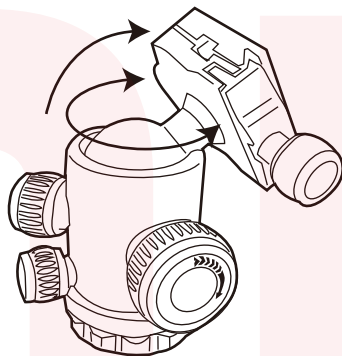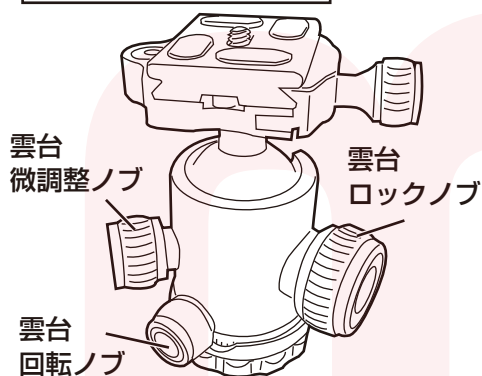


カメラの角度調整は【雲台ロックノブ】  
【雲台微調整ノブ】【雲台回転ノブ】を  
使用します。

【雲台ロックノブ】【雲台微調整ノブ】  
を緩めると雲台が自由に動きます。締  
める場合は【雲台微調整ノブ】→【雲台  
ロックノブ】の順で締めてください。

パンニング（横回転）させる場合は、  
【雲台回転ノブ】を緩めてください。

## メンテナンス

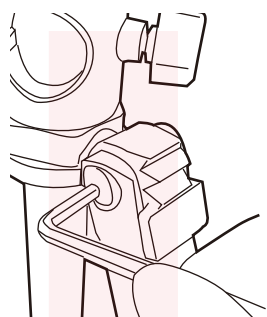


脚がゆるい時は、付属の六角レンチを使い、脚を締めてく  
ださい。お手入れは通常は乾いた布などで拭いてください。  
汚れが目立つ場合は、薄めた台所用洗剤に浸した布を使用  
して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でも  
う一度拭き取ってください。



### 警告

ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ  
性洗剤、金属たわし、硬いスポンジたわしは使わな  
いください。（表面を傷つける原因）本体を水に  
浸けたり、丸洗いしないでください。

三脚  
回転ネジ

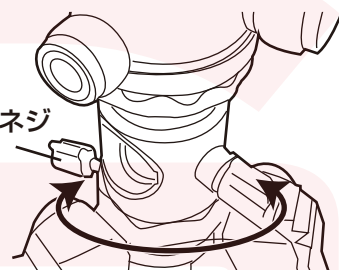

【三脚回転ネジ】を緩めると、  
雲台の下のセンターポール穴付  
近が回転します。

## サポートセンターのご案内

【お問い合わせ・修理をご希望をされる場合】

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりご連絡ください。下記

QRコードを読み取ると、アクセスすることができます。



### 不具合品のご送付先

必ずサポートページよりご連絡の上、送付してください。ご連絡い  
ただけない場合、ご対応ができない可能性があります。

〒275-0024 チバケン ナラシノシ アカネハマ 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

（月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く）

お問い合わせメールアドレス :support@thanko.jp

## 仕様

サイズ	幅100×奥行100×高さ490(mm)※折りたたみ時
重量	約1.6kg
耐荷重	設計耐荷重8kg(静荷重)、推奨積載荷重1～3kg
最大高	1560mm※石突から雲台まで、開脚時
最小高	560mm※ローアングル時:320mm
伸長段数	4段
エレベーター長	300mm
脚角度	3段階(79° 52° 21°)
ネジ	カメラ:1/4インチ、雲台:3/8インチ
対応スマホサイズ	幅:55～86mm
材質	アルミニウム合金
セット内容	三脚、収納ケース、六角レンチ2本、雲台カバー、ベルトポーチ、スマホホルダー、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

販売元 **THANKO**

〒101-0023  
東京都千代田区神田松永町 19  
秋葉原ビルディング 8F  
サンコー株式会社  
TEL:03-3526-4328  
FAX:03-3526-4329