


取扱説明書

型番:DLFVCNCGY

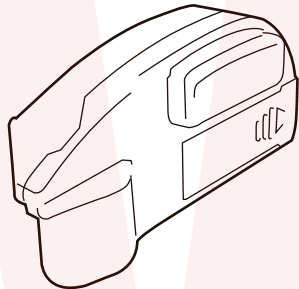

保証期間: 購入日より6ヶ月


※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

仕様

サイズ	幅65×奥行17×高さ30(mm)
重量	約20g
電源	単5形 1.2V 23A電池(別売)
ライト色	緑
稼働時間	約20時間
光源寿命	約40,000時間(使用環境により変わります)
素材	ABS
セット内容	本体、丸シール1枚、四角シール2枚、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

セット内容・各部名称

内容物がそろっているか確認してください。

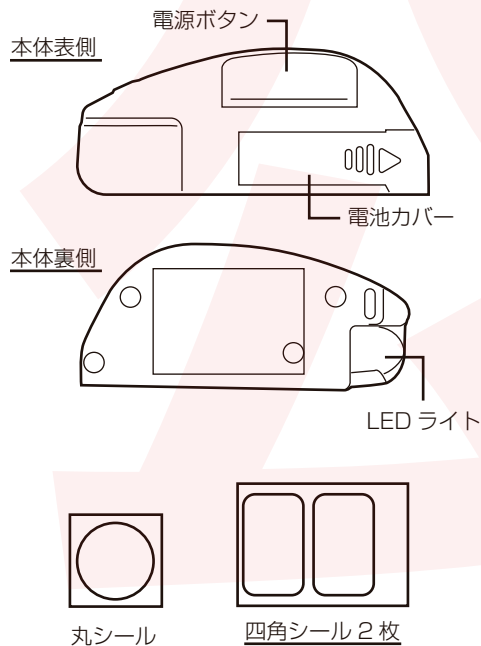

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
 ※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本体を水につけたり、水をかけたりしない。(ショート・感電のおそれ)
- ぬれた手で乾電池の抜き差しをしない。(感電のおそれ)
- 改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。(火災・怪我の原因)
- 次のような場所で使用したり保管しない。
 ・屋外や窓際など直射日光のあたる場所・強い光があたる場所・異常に温度が高くなる場所・湿度が高い場所・油煙が当たる場所(火災・変形・故障の原因)
- 強い振動や衝撃、無理な力を与えない。(破損・怪我の原因)
- 子どもや不慣れな方に使わせたり、乳幼児の手の届くところに使わない。(事故・怪我の原因)
- 本体の隙間にピンや針金など金属物や異物を入れない。(故障の原因)
- 使用用途以外には使用しない。(故障の原因)
- 製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。(製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・ショート・怪我などの原因。)
- 本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする・本体が動作しないなど上記のような場合は、すぐに使用を中止し、乾電池を本体から抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。


注意 この注意に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 落としたり、ぶつけたりしない。(感電・発火・故障・破損の原因)
- お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは使用しない。(ひび割れ・感電・引火のおそれ)
- お手入れ時、長期間使わない時は乾電池を本体から抜く。(怪我や火傷の原因)

乾電池のセット

単5形 1.2V 23Aの電池をご用意ください。
単5形 1.5Vの電池は使用できません。
形は似ていますが、全く別物です。間違えないようご注意ください。

本体表側にある電池カバーをスライドさせて、単5形乾電池1本(別売)を中にセットしてください。
 ※⊕⊖の方向に注意してセットしてください。

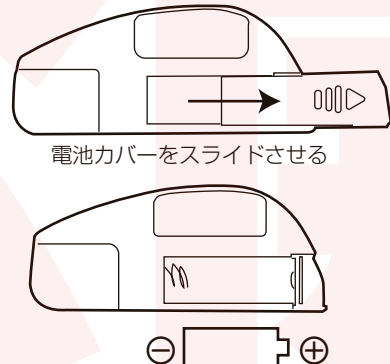

電池を上図の方向にセットして電池カバーを取り付けてください

- 屋内のみで使用する。(怪我の原因)
- 温度の高くなるものを近くに置かない。(火災の原因)
- ライトを直視しない。(目の痛みの原因)
- 乾電池の取り扱いに関して、以下のことを守る。
 ・アルカリ乾電池(単五形)以外は使用しない。・乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。・乾電池は+、-極を確かめ、正しく入れる。・使いきった乾電池はすぐ取り出し、分別廃棄する。・使用推奨期限内の乾電池を使用する。・火の中に捨てない。(乾電池の発熱、破裂、液漏れによる怪我・周囲汚損の原因)

使用上のお願い

※LEDライト部分の交換はできません。※LEDにはばらつきがあるため、同一商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。※照射面や照射距離が近い場合、光むらが発生する場合があります。※記載されている物以外は付属いたしません。※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート外となりますのでご了承ください。


掃除機に取り付ける

①掃除機の側面の形に合わせて、丸シールまたは四角シールを貼り付けてください。

②本製品は掃除機の右側面(正面からみて)に取り付けます。

取り付け位置は、掃除機の下から3~5mmほど上に取り付けます。

本体の凸が掃除機より3~5mmほど前に取り付けます。※実際にライトを点灯させて、ライトの位置を調整してください。

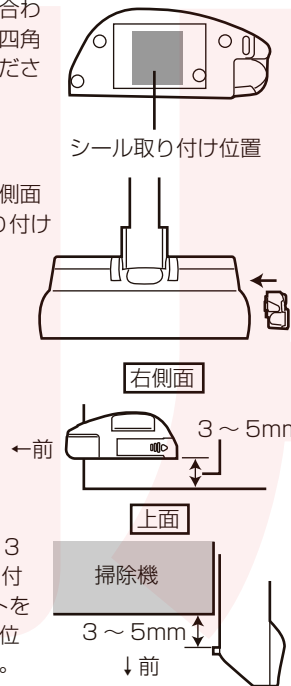

故障かな?と思ったら

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。
※自動返信が来ない場合
 送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるような設定の上送信してください。
 QRコードを読み取り、空メールを送信できます。




不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、自動返信メール内容を確認の上ご送付ください。

〒275-0024 千葉県 習志野市 西浜 2-3-1
 EL内 サンコーサポート宛
 TEL 03-3526-4328
 (月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)
 お問い合わせメールアドレス :support@thanko.jp

使い方

電源ボタンを押すと、緑のランプが点灯します。消す時は、再度電源ボタンを押してください。

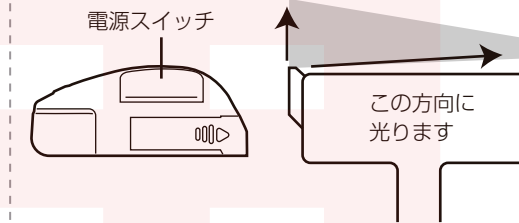

絶対にライトを直視しないでください。

お手入れ

乾いたやわらかい布でほこりなどをふき取ってください。汚れがひどい場合は、水または薄めた中性洗剤に浸したやわらかい布をよく絞って、汚れをふいてください。その後乾いたやわらかい布で、水分をしっかりとふきとり乾かしてから使用してください。※水につけたり、かけたりしないでください。※シンナーやベンジン、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは使用しないでください。