


THANKO

Version 1.0.i

取扱説明書

型番: DRCHSTCSL

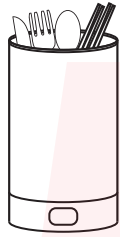

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みの方え、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

警告

●本製品の取り扱いについて

子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない
事故・怪我の原因。

分解や修理、改造をしない
火災・感電の原因。

落としたり、衝撃を加えたりしない
感電・故障の原因。



取扱説明書に記載されている用途以外には使わない
けがの原因。

穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない
火災・感電・怪我の原因。

本体を水につけたり、本体や操作部に水をかけたりしない
ショート・感電の原因。

吸気口・排気口を完全にふさがない
故障・火災・発火の原因。

標高 1000m 以上になるところへ持ち出さない
液漏れ・発熱・破裂・発火の原因。



異常や故障時には直ちに使用を中断する
・異常な音や焦げ臭いにおいがする時
・本体や操作部分が異常に熱い時
・USB ケーブルを動かすと通電したり、切れたりする時
異常を感じた場合はすぐに弊社サポートまでご連絡ください。

●使用上の警告事項

お手入れの際は必ず本体から USB ケーブルを抜く
ショート・感電・故障の原因。



所定の充電時間を超えても満充電にならない場合は充電を止め、使用を中止する
電池の寿命です。

内部から液体が漏れたり、変色や変形その他今までと異なることに気付いたときは使用を中止する
発熱・破裂・発火の原因。

注意

●使用上の注意事項

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは
使用しない
ひび割れ・感電・引火のおそれ。

次のような場所で使用したり保管しない

- ・直射日光のあたる場所
 - ・浴室などの湿気の高い場所
 - ・水気の近く
 - ・ほこりが多い場所
 - ・振動の多い場所
 - ・発熱機器・火気の近く
- 火災・感電・故障の原因。



風の流れを遮るような場所、ホコリや金属粉の多い場所で使用しない
故障・発煙・発火の原因。

ファンのガード内に指や異物を入れない
怪我の原因。

スプレーなどの殺虫剤をかけたり、油、薬品を使う場所で使用しない
変質・破損の原因。

本体に布をかけたり覆ったりしない
発火・火災の原因。

髪を吸気口に近づけない
髪が巻き込まれ怪我の原因。

屋内のみで使用する
怪我の原因。



使用後は、必ず水を捨ててよく乾かして保管する
カビ・異臭の原因。

平らで安定した場所で使用する
転倒・破損の原因。



注意

●USB ケーブルの取扱いについて

- USB プラグや USB コードを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。
- 傷んだ USB プラグや USB コードは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
- USB プラグや USB コードが破損した場合は直ちに使用を中止する。
- USB プラグは根元まで確実に差し込み傷んだ USB プラグや USB コードは使わない。
- ぬれた手で USB プラグを抜き差ししない。
- 使用時以外は USB プラグを差したままにしない。
- 持ち運び時や収納時に USB コードを引っ張らない。
- USB コードを機器にはさまない、USB コードを引っ張ったまま使用しない。
- 本体、USB プラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。
- USB プラグ、USB コードの差しこみがゆるい時は使用しない。
- 充電中 USB コードの上に物をのせない。
- USB プラグの抜き差しは、先端をもって行い、USB コードは引っ張らない。
- 使用中 USB プラグや USB コードが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

●バッテリーの充電・保管について

- 内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。
- 充電するときは、周囲の温度が 10℃～ 30℃(人間が快適と感じる温度) の範囲で充電してください。
- 温度が低くなるほど充電しにくくなり、内蔵バッテリーを消耗させます。
- また、高温では十分な充電ができません。
- 充電中や使用中、内蔵バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 保管するときは約 50% 充電状態で保管してください。
- 内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。
- 高温条件、過放電 (電池を使い切った状態)、過充電 (満充電でも充電器につないだままの状態) 状態での保存はしないで下さい。
- 半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。
- 10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。
- バッテリー充電ポート・USB ポートに水分や金属等、異物が付いていないか確認してから充電してください。
- 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しない
- 落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリーは使用しない

●電池のリサイクルについて



Li-ion

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

- ※記載しているもの以外は付属しません。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●故障かな?と思ったら



- お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。
←左図のQRコードを読み取り、空メールを送信することも可能です。
- 自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

○不具合品のご送付先


ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

送付先 | 〒275-0024 チバケン ナランノシ アカネハマ 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
宛て名 | EL 内 サンコーサポート宛
問い合わせ | 03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
support@thanko.jp


◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	直径102×高さ202 (mm)
重量	約485g
電源	USBにて充電 5V1A以上推奨
バッテリー	リチウムイオン 3.6V 2000mAh
充電時間	約3時間
モード	標準モード(30分)、しっかりモード(45分)
材質	筈立て:304ステンレス、本体:ABS
内容品	本体、microUSBケーブル(約100mm)、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

◆内容品 / 各部名称

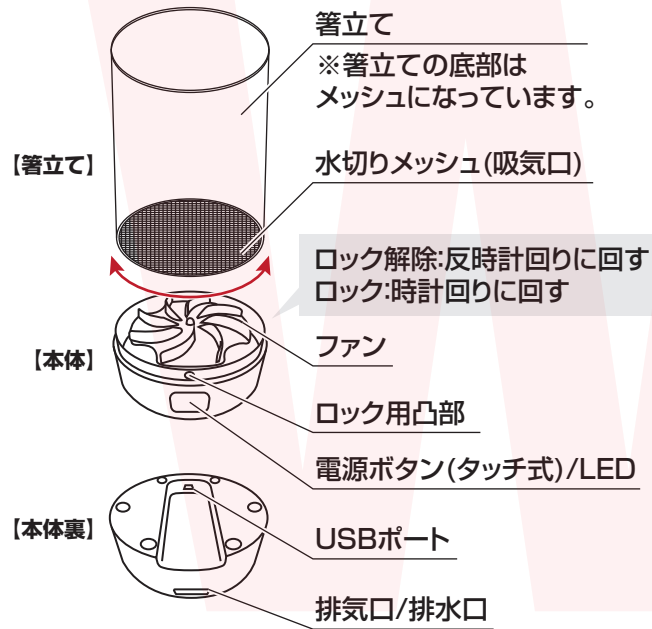

●付属品

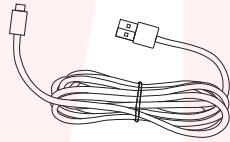

※充電には別途USB-ACアダプタをご用意ください。

◆使用方法

1. 本体を充電する

本体裏のUSBポートに付属のmicroUSB端子をしっかりと差し込み、反対側をUSB-ACアダプタ(別売)へ接続します。充電中は電源ボタンが赤く点灯します。満充電(約3時間)になると電源ボタンが消灯します。充電しながらのご利用も可能です。


⚠ ※microUSB端子の差込み向きにお気をつけください。

2. 本体を設置する


電源ボタンのある方を正面にして水の当たりにくい場所に設置します。

3. カトラリーを入れる

本体に箸やスプーンなどのカトラリーを入れます。

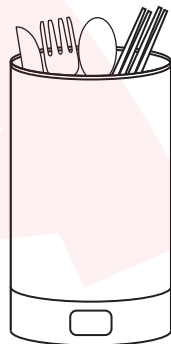

USBポート

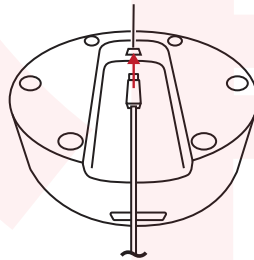

⚠ ※ファンへの干渉を防ぐため、箸は細い方・フォークは使用する方を上向きにして入れてください。

◆使用方法(つづき)

4. モードを選択する

モードは2種類あります。お好みのモードを選択してください。

【標準モード(30分)】

操作方法:電源ボタンを一度タッチするとLEDが青く点滅します。

3分間無動作の後に30分間稼働し、自動停止します。(充電中はLEDが紫色に点滅)

【しっかりモード(45分)】

操作方法:電源ボタンを3秒ほど長押しすると青く点灯します。

45分間稼働し、自動停止します。(充電中はLEDが紫色に点灯)

【途中で停止する場合】

操作方法:稼働中に電源ボタンを一度タッチするとLEDが消灯し停止します。

5. カトラリーを取り出す

カトラリーが乾きましたら、取り出して収納してください。そのまま箸立てとしてもご利用いただけます。

◆お手入れ方法

本体

本体を傾け、排水口から排水してください。その後、本体のロックを解除して箸立てを外し、通常は乾いた布などで拭いてください。汚れが目立つ場合は、薄めた台所用洗剤に浸した布を使用して拭き、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

⚠ ※においや故障の原因となりますので使用後は必ずお手入れを行ってください。
※お手入れ前に、必ず電源を切ってください。
※本体は丸洗いできません。

⚠ ※お手入れ中に電源ボタンに触れて稼働してしまわないようお気をつけください。

箸立て

スポンジに台所用洗剤を含ませて洗い、水で流したら乾いた布で水気を拭き取ってください。

