


THANKO

Version 1.00.n

取扱説明書

型番：EBOX24HBK

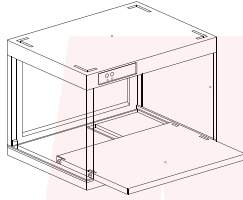

保証期間： 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

警告

●本製品の取り扱いについて



子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない
事故・けがの原因。

分解や修理、改造をしない
火災・感電の原因。

落としたり、衝撃を加えたりしない
感電・故障の原因。

取扱説明書に記載されている用途以外には使わない
けがの原因。

穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない
火災・感電・けがの原因。

本体を水につけたり、本体や操作部に水をかけたりしない
ショート・感電の原因。

AC100V 以外では使わない（日本国内 100V 専用）
感電・漏電・火災の原因。

AC アダプターは破損したまま使わない。電源コードを傷つけない
束ねない、無理に曲げない、傷つけない、加工しない、重い物を載せない、挟み込まない、引っ張らない、ねじらない、コードを持って電源プラグを抜かない。
感電・漏電・火災の原因。

AC アダプターが傷んでいたり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない
感電・ショート・発火の原因。

浴室など湿気が多い場所、雨や水のかかる場所では使用しない
ショート・感電・火災の原因。

お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）
研磨剤は使用しない
変形・変色・故障の原因。

警告



使用後は電源を切る
火災・故障の原因。

異常や故障時には直ちに使用を中断する

- ・異常な音や焦げ臭いにおいがする時
 - ・本体や操作部分が異常に熱い時
 - ・電源ケーブルを動かすと通電したり、切れたりする時
- 異常を感じた場合はすぐにサポートセンターまでご連絡ください。

AC アダプターに足を引っかかないように注意する
製品が落下し故障、転倒しけがの原因。

電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりは拭き取る
火災・感電の原因。

電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
感電・発火の原因。

電源プラグは根本まで確実に差し込む
火災・感電の原因。

製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する

- 製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因。
- ・電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している
 - ・電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い
 - ・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
 - ・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
 - ・本体が動作しない など
- 上記のような場合はすぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

●故障かな?と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
<https://www.thanko.jp/view/page/support>
 にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。
 左の QR コードを読み取ることでアクセスすることができます。

○不具合品のご送付先


ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

送付先 チバケン ナラシノシ アカネハマ 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
 宛て名 EL 内 サンコーサポート宛
 問い合わせ 03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
 support@thanko.jp (自動返信にて上記URLをご案内します)

◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	幅370×奥行275×高さ270(mm)
重量	約3.1kg
耐荷重	内部 3kg(静荷重) 天面 5kg(静荷重) ※連結して使用する場合は1個あたりに設定された耐荷重を超えないようにしてください。
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約5W
コード長	約1.5m
材質	本体部:ABS 透明部:プラスチック
セット内容	本体、ACアダプター、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

◆内容品 / 各部名称

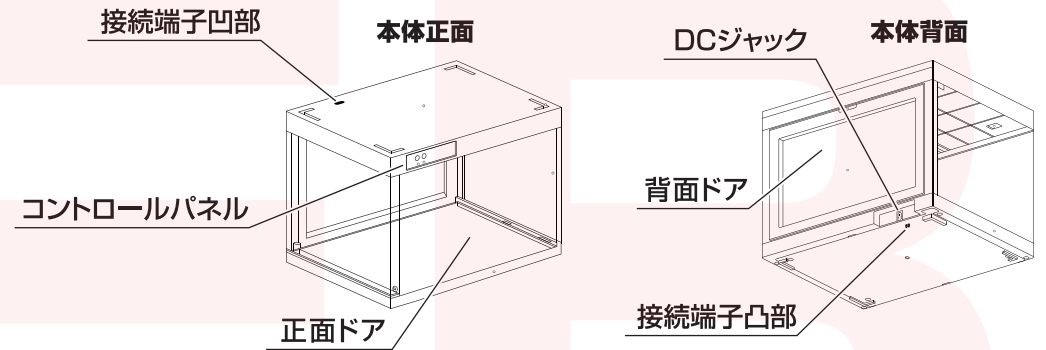


●コントロールパネル




ライト オン/オフ 正面ドア オープン/クローズ

●付属品

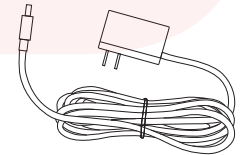

ACアダプター


●下記の内寸以内のものをディスプレイしてください。

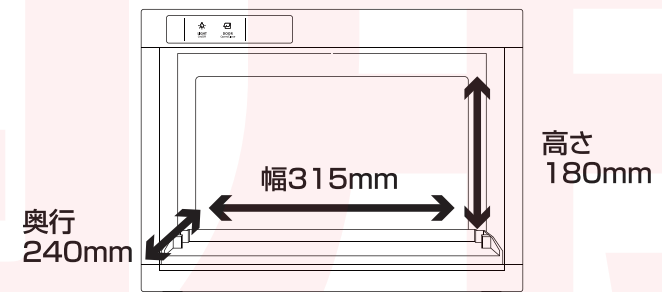

◆使用方法

1.


溝を指で手前に引き、背面ドアを開けてください。

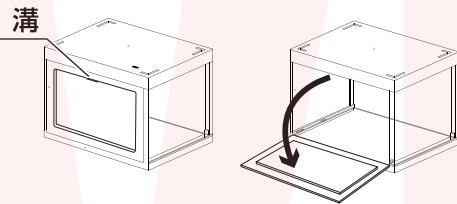

2.


飾りたいものを本体内部にセットし、背面ドアを閉じてください。

※後述の、コントロールパネルを操作し飾りたいものの出し入れも可能です。

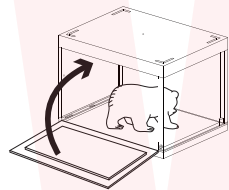

3.


AC アダプターのコード先端に付いている DC プラグを、本体の DC ジャックに差し込んでください。
電源プラグをコンセントに差し込んでください。

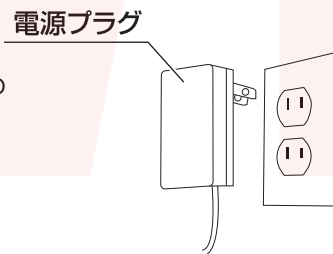

4.

コントロールパネルの操作を行ってください。

●コントロールパネル

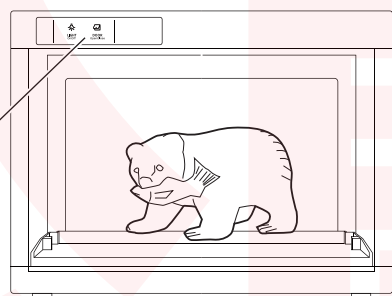


【正面ドア オープン/クローズ】
短く触れると、正面ドア オープン/クローズができます。

⚠ オープン/クローズ時に手や、ものが挟まった場合、自動で停止しますが、
けがや故障の原因になりますので挟み込まないようご注意ください。

【ライト オン/オフ】
短く触れると、ライト オン/オフの切り替えができます。

◆連結方法


接続端子の凹部凸部に貼り付けられた絶縁テープを剥がしてください。

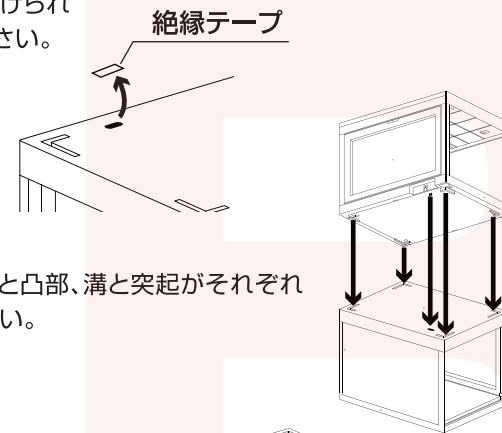

上下本体同士の接続端子凹部と凸部、溝と突起がそれぞれはまるように差し込んでください。

右図のように、最大3個まで連結可能です。

4個以上つなげると電力が足りなくなり、
ライトの点灯・正面ドアのオープン/クローズが不安定になります。

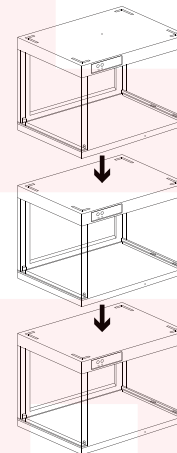

◆お手入れ方法

通常は乾いた布などで拭いてください。
汚れが目立つ場合は、薄めた中性洗剤に浸した布を使用して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

⚠ 警告

ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤、金属たわし、硬いスポンジたわしは使わないでください。(表面を傷つける原因) 本体を水に浸けたり、丸洗いしないでください。