

THANKO

Version 1.00.na

取扱説明書

型番: ELHCLPCWH



保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みの上、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

警告

●本製品の取り扱いについて

子どもだけで使わせたり、小さなお子様の手の届くところで使わない
事故・怪我の原因。

分解や修理、改造をしない
火災・感電の原因。

落としたり、衝撃を加えたりしない
感電・故障・火災の原因。

取扱説明書に記載されている用途以外には使わない
怪我・事故の原因。

穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない
火災・感電・怪我の原因。



本体を水につけたり、本体や操作部に水をかけたりしない
ショート・感電・火災の原因。

標高 1000m 以上になるところへ持ち出さない
液漏れ・発熱・破裂・発火の原因。

絶対に刃に指などで触れない
怪我のおそれ。

吸気口・排気口を完全にふさがない
故障・火災・発火の原因。

本体やアタッチメントが破損・変形した状態で使用しない
怪我・事故のおそれ。

本製品はペット用器具です。ペットの抜け毛除去以外には使用しない
破損の原因。

3カ月未満のペットに使用しない。
怪我・事故のおそれ。

異常や故障時には直ちに使用を中断する

・異常な音や焦げ臭いにおいがする時・本体や操作部分が異常に熱い時・電源ケーブルを動かすと充電したり、切れたりする時
異常を感じた場合はすぐに弊社サポートまでご連絡ください。



お手入れの際は必ず本体から USB ケーブルを抜く
ショート・感電・故障の原因。

警告（つづき）

所定の充電時間を超えても満充電にならない場合は充電を止める
電池の寿命・使用を中止してください。



内部から液体が漏れたり、変色や変形その他今までと異なることに気付いたときは使用を中止する
発熱・破裂・発火の原因。

使用後は電源を切る
火災・故障の原因。

注意

●使用上の注意事項

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは
使用しない
ひび割れ・感電・引火のおそれ。



次のような場所で使用したり保管しない

- ・直射日光のあたる場所
 - ・浴室などの湿気の高い場所
 - ・水気の近く
 - ・ほこりが多い場所
 - ・振動の多い場所
 - ・発熱機器・火気の近く
- 火災・感電・故障の原因。

業務用で使用しない
事故・怪我の原因。

屋内のみで使用する
怪我の原因。

明るく清潔で安全な場所で作業する
事故の原因。



使用後は常に手入れをする
故障の原因。

使用前に必ず刃、アタッチメントの変形や破損がないか確認する
怪我・事故のおそれ。

注意

●USB ケーブルの取扱いについて

- USB プラグや USB コードを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。
- 傷んだ USB プラグや USB コードは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
- USB プラグや USB コードが破損した場合は直ちに使用を中止する。
- USB プラグは根元まで確実に差し込み傷んだ USB プラグや USB コードは使わない。
- ぬれた手で USB プラグを抜き差ししない。
- 充電時以外は USB プラグを差したままにしない。
- 持ち運び時や収納時に USB コードを引っ張らない。
- USB コードを機器にはさまない、USB コードを引っ張ったまま充電しない。
- 本体、USB プラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。
- USB プラグ、USB コードの差しこみがゆるい時は使用しない。
- 充電中 USB コードの上に物をのせない。
- USB プラグの抜き差しは、先端をもって行い、USB コードは引っ張らない。
- 充電中 USB プラグや USB コードが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

●バッテリーの充電・保管について

- 内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。
- 充電するときは、周囲の温度が 10℃～ 30℃(人間が快適と感じる温度)の範囲で充電してください。
- 温度が低くなるほど充電しにくくなり、内蔵バッテリーを消耗させます。
- また、高温では十分な充電ができません。
- 充電中や使用中、内蔵バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 保管するときは約 50% 充電状態で保管してください。
- 内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。
- 高温条件、過放電(電池を使い切った状態)、過充電(満充電でも充電器につないだままの状態)状態での保存はしないで下さい。
- 半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。
- 10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。
- バッテリー充電ポート・USB ポートに水分や金属等、異物が付いていないか確認してから充電してください。
- 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しない
- 落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリーは使用しない
- 本製品の充放電サイクル数は 300 回です。動作時間が短くなったり、充電が切れるのが早くなった際はバッテリーの寿命です。

- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●電池のリサイクルについて



Li-ion

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

●故障かな?と思ったら



- お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。
←左図のQRコードを読み取り、空メールを送信することも可能です。
- 自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるような設定の上でご送付ください。

○不具合品のご送付先


ご送付いただくだけでは対応できない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

送付先 | 〒275-0024 チバケン ナラシノシ アカネハマ 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
宛て名 | EL 内 サンコーサポート宛
問い合わせ | 03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
support@thanko.jp

◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	幅35×奥行40×高さ205 (mm)
重量	約130g
電源	USB (5V 1.0A以上推奨)
バッテリー	リチウムバッテリー3.7V 800mAh
充電時間	約6時間
連続稼働時間	強: 約120分/弱: 約140分
モード	2種類 (強/弱)
材質	ABS
内容品	本体、Type-A USBケーブル(750mm)、手入れブラシ、トリムガード、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月
パッケージサイズ	幅80×奥行50×高さ243 (mm)
パッケージ重量	約210g


◆内容品 / 各部名称

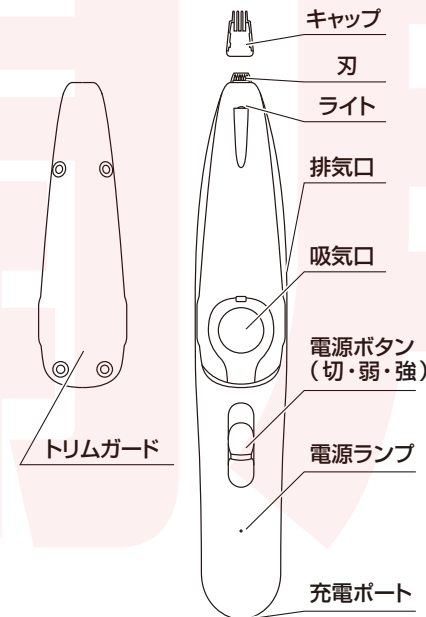

●付属品

専用ケーブル端子

Type-A
USBケーブル端子

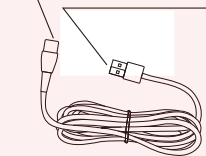

ケーブル

※充電には別途USB-AC
アダプタをご用意ください。




お手入れブラシ

◆充電方法


1.

本体底部の電源ポートに付属の専用ケーブル端子をしっかりと差し込みます。

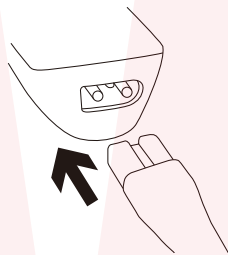

2.

反対側のType-A USBケーブル端子をUSB-ACアダプタ(別売)へ接続します。(5V1A以上を推奨)

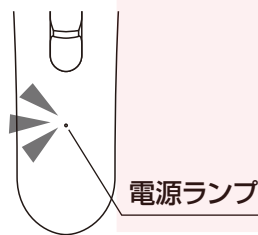

充電中は電源ランプが赤色に点灯します。満充電になると電源ランプが緑色に変わりますので、ケーブルを抜いてください。


◆ご使用前に

- シャンプーのあとよく乾かしてからのご使用ください。ぬれた状態で使用しないでください。
- 使用する前に、必ずペットの体を注意深く観察してください。
- ・被毛に毛玉、もつれている場合は、専門家に対処してもらってください。
- ・皮膚にあざや傷、痛みがないか確認してください。ある場合は獣医師などに相談してください。
- お手持ちのスリッカー、ピンブラシ、コーム(別売)などで毛のもつれをあらかじめ取り除いてください。
- 使用中ペットがあばれたりしないように注意してください。またある程度場所を確保した上でのご使用を推奨します。
- ペットの状態を見ながら行ってください。いやがらない場所から始めてください。
- 長い毛はハサミで少し短くカットするとよりスムーズです。

◆使用方法

1.


本体に、トリムガードをセットしてください。

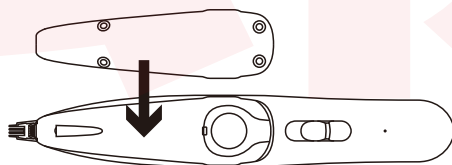

◆使用方法(つづき)


2.

電源ボタンを「オフ」の状態から「弱」か「強」にしてください。「弱」か「強」の状態ですライトが点灯し刃が稼働します。
給電中も使用できます。

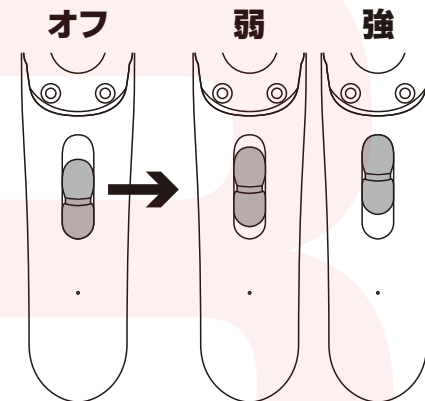

3.

ペットが動かないようにおさえながら、肌に当たらないよう気をつけてカットしてください。

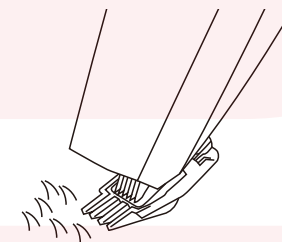

※必ずキャップを使用して下さい。
刃を直接当てると怪我の原因となります。

◆お手入れ方法

⚠ ※本製品は分解・丸洗いできません。

通常は付属のお手入れブラシでお手入れしてください。
汚れが目立つ場合は、薄めた台所用洗剤に浸した布を使用して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

刃の掃除は、毎回行ってください。
※市販のバリカン用オイルを使用すると、刃の劣化を抑えお使いいただけます。

