

昇降リフト付電動アシスト台車

型番：EPLFTUP4

Version1.02



保証期間：12カ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

仕様

サイズ	幅625×奥行1345×高さ1050(mm)
重さ	約175kg
荷台サイズ	幅600×奥行1100(mm)
昇降リフト	油圧足踏み式 高さ：最大950mm/最小420mm 最大高まで37回足踏み（約30～35秒）
最大積載量	400kg
電動モーター	400W
電源	充電式（AC100Vより給電） バッテリー：12V×2 33Ah
充電時間	約8～10時間
動作時間	約4～6時間
空気圧	50PSI 3.5Bar
内容品	本体（台車部・手持ち部・リフトダウンレバー）、鍵×2、 ネジ×8、充電器（ACアダプター・電源ケーブル）

注意

- 本製品は一部組み立てとなります。6mm六角レンチ、スパナ、プラスドライバー、ペンチをご用意ください。
- 新品ですが、出荷前のテスト走行による細かなキズ、汚れ等がある場合がございます。ご了承ください。
- 本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。
- 十分に操作方法を理解した上で、ご利用ください。
- 使用しない時は、電源をお切りください。
- リフト昇降時、指など挟まれないようお気をつけください。
- リフトを上げたあと、リフトが下がってこないことを確認してください。
- タイヤ跡が付く場合がございます。○積載荷重以下でご利用ください。
- 人を乗せて動かさないでください。○子どもには触れさせないでください。
- 段差での衝撃、積載時での衝撃、衝突時の衝撃など、台車に衝撃をあたえるような使用は避けて下さい。
- 防水仕様ではありません。
- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

【お問い合わせ・修理をご希望をされる場合】

<https://www.thanko.jp/view/page/support>
にアクセスして、サポートページよりご連絡ください。
下記 QR コードを読み取ると、アクセスすることができます。



不具合品のご送付先


必ずサポートページよりご連絡の上、送付してください。ご連絡いただけない場合、ご対応ができない可能性があります。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス: support@thanko.jp



内容品





各部名称

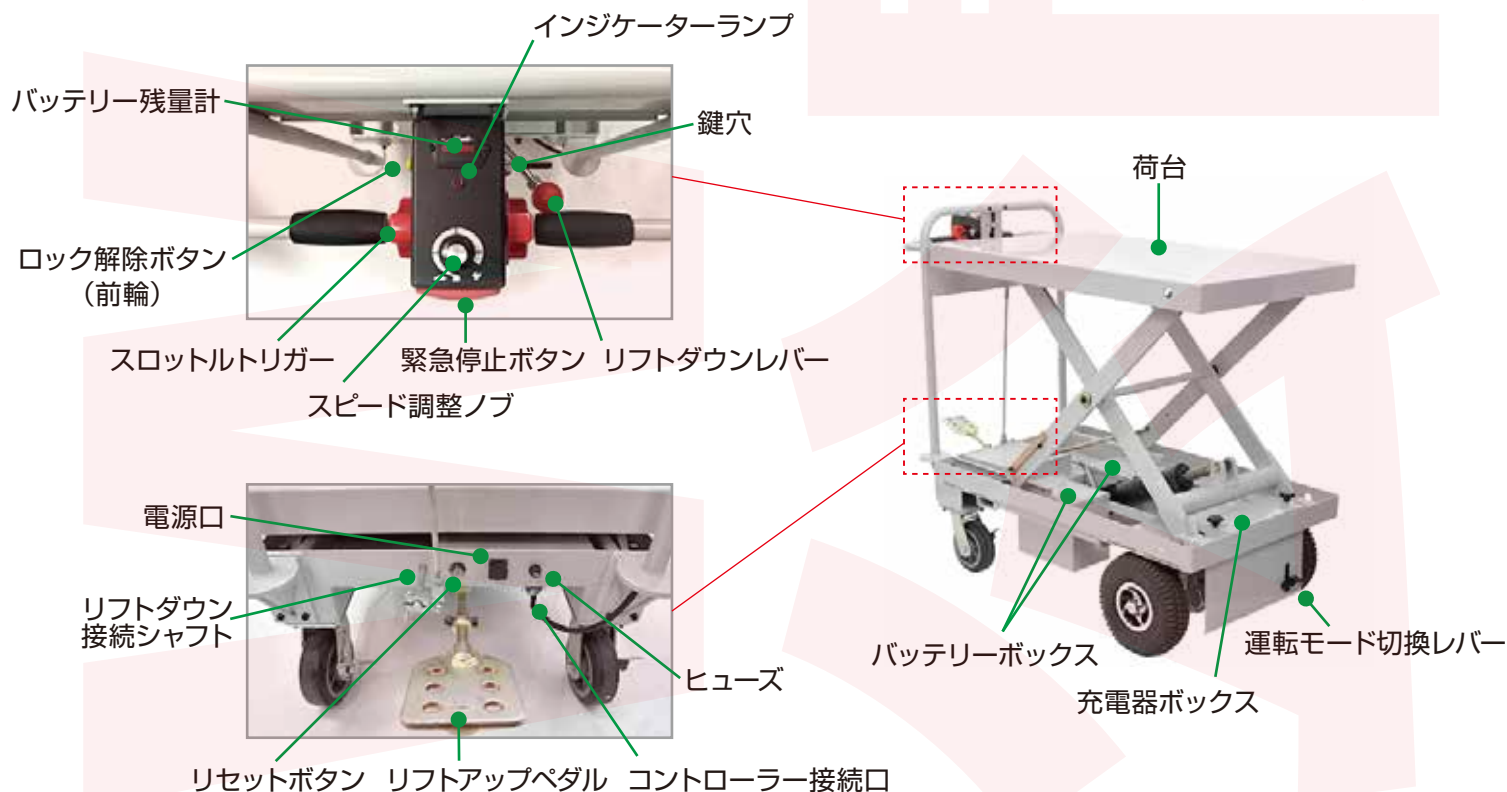

手持ち部を台車に取り付ける

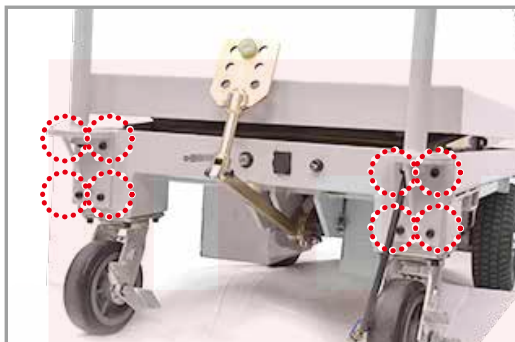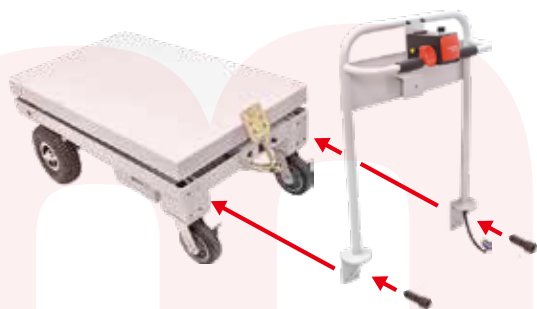

手持ち部を、ネジ 8 つ使用して取り付けます。6mm 六角レンチを別途ご用意ください。

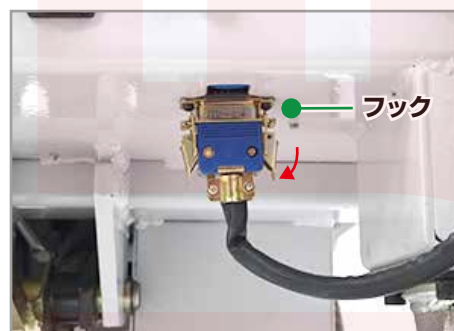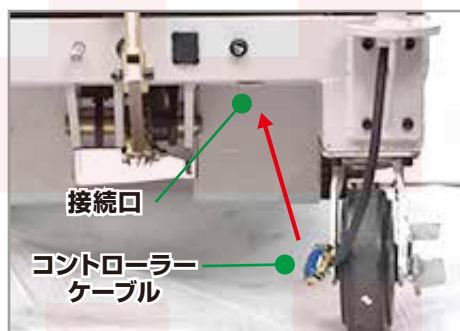

上画像、手持ち部の右側からコントローラーケーブルが出ています。接続口に差し込み、両端のフックをかけて、しっかりロックします。

接続口と、コントローラーケーブルのプラグの向きに注意してさしこんでください。

リフトダウンレバーをセットする



- ① リフトダウンレバーのネジ・ワッシャー・ボルトを外します。
- ② 上画像のようにシャフトを通します。
- ③ 黒いフックが引かかるようにして、ネジ穴を合わせ、先ほど外したネジ・ワッシャー・ボルトで固定します。
- ④ ペンチで接続するシャフトを矢印の方向へ回わなくなるまで回します。
- ⑤ リフトダウンレバーから伸びたシャフトの先端を、上画像のように接続してレンチで締めて固定します。
- ⑥ 完成。

④の行程の回しが甘いと、リフトを上げたときに、自然と下がってくる恐れがあります。
⑤の行程の締めが甘いと、空回りしてリフトが下がらなくなります。

リフトの昇降方法

リフトを上げる



後輪ロック
ON を踏む

リフトアップペダルを踏むごとに、荷台が上がっていきます。
高さ：最大 950mm 最大高まで 37 回足踏み（約 30～35 秒）

リフトを上げたら、下がってこないことを確認してください。
説明書 2 ページ「リフトダウンレバーをセットする」の④の行程の回しが甘いと、自然と下がってくる恐れがあります。

リフトを下げる



後輪ロック
ON を踏む

リフトダウンレバーを下ろすと、荷台が下がっていきます。
戻すと、その位置で止まります。

リフトを下げるとき、リフトの間に物や人の手や指を挟まないように気を付けてください。
説明書 2 ページ「リフトダウンレバーをセットする」の⑤の行程の締めが甘いと、空回りしてリフトが下がらなくなります。

バッテリーを充電する



充電器（AC アダプター・電源ケーブル）は、開封時、充電器ボックスに入っています。



XLR プラグ



電源口



インジケータランプ

インジケータランプ

AC アダプターの XLR プラグを台車の電源口にさしこみます。
電源ケーブルを AC アダプターの電源口に接続して、もう一方をコンセントにさします。

■インジケータランプ
充電中：オレンジ色
充電完了：緑色

運転モード切換



「手動モード」と「電源モード」の2つの運転モードがあります。台車の前方下にある「運転モード切換レバー」で切り換えます。切り換える際は、安全のため電源を切ってから行ってください。

手動モード

「運転モード切換レバー」を上げて、手動モードにします。通常の台車と同じように人力で動かします。電源が入っていると、数秒後にアラームとインジケータランプが点滅します。直ちに電源を切ってください。

電動モード

「運転モード切換レバー」を下げて、電動モードにします。スロット操作で電動で台車を動かします。



鍵をさして、電源を入れるとバッテリー残量が表示され、インジケータランプが赤く点灯します。スロットルトリガーで操作して電動で動かします。

スロットルトリガー



前に倒せば前進。後ろに倒すと後退します。後退中はアラームが鳴ります。

スピード調整ノブ



ノブを回して、速度調整することができます。

緊急停止ボタン



走行中、ボタンを押すと緊急停止します。押し続けた状態では、スロットルトリガーは反応しません。

ロック解除ボタン



電動モード時、前輪はロックされています。動かすときは、電動で動かすか、ロック解除ボタンを押しながら、手動で動かす方法があります。



左右にあるスロットルトリガーは、連動するので、どちらか動かせばもう一方も動きます。

リセットボタン

バッテリーの熱暴走など異常が起こる前に、遮断装置が発動します。再起動する場合、電源 OFF にしてから、リセットボタンを一度押して再度電源を入れてください。