


THANKO

Version 1.01sa

取扱説明書

型番：FACRWFCBK

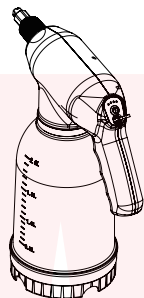

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明

	警告	取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。		注意	取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。
--	-----------	-------------------------------------	--	-----------	--

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

	禁止（してはいけない内容）を示します。		強制（実行しなくてはならない内容）を示します。
--	---------------------	--	-------------------------

- ・火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

警告

●本製品の取り扱いについて

子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない、保管しない
事故・けがの原因

分解や修理、改造をしない
火災・感電の原因

落としたり、無理な力や衝撃を加えたりしない
火災・感電・故障・破損の原因

取扱説明書に記載されている用途以外には使わない
事故・けがの原因

穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない
火災・感電・けがの原因

本体を水につけたり、本体や操作部に水をかけたりしない
ショート・感電の原因

以下のものは使用しない
・40℃以上の湯
・酸性及びアルカリ性の強い液体
・シンナーなどの溶剤
・ガソリンなど揮発性のある液体
・のりやペンキなどの粘性のある液体
火災・やけど・事故の原因

次のようなものに向けて使用しない
・人や動物
・壊れやすいもの
・高温の粉塵や塊、火気のあるもの
・電気部品を含む製品
事故・けが・破損の原因

次のような場所で保管しない
・直射日光の当たる場所
・浴室などの湿気の高い場所
・振動の多い場所
・発熱機器・火気の近く
火災・感電・故障の原因

次のような場所で使用しない
・危険物のある場所
・引火性ガスの発生する場所
火災・感電・故障の原因

警告

所定の充電時間を超えても満充電にならない場合は充電を止める
電池の寿命・使用を中止してください。

使用後は電源を切る
火災・故障の原因

異常や故障時には直ちに使用を中断する
・異常な音や焦げ臭いにおいがする時
・本体や操作部分が異常に熱い時
・USB ケーブルを動かすと通電したり、切れたりする時
異常を感じた場合はすぐにサポートセンターまでご連絡ください。

お手入れの際は必ず電源を切る
ショート・感電・故障の原因

注意

●使用上の注意事項

本体に容量以上の液体を入れない
故障・破損・異常の原因

吹出口は塞がない
故障・破損・異常の原因

お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しない
ひび割れ・感電・引火の原因

ボトル内の液体は、雑菌などの繁殖を防ぐために使用後に排出する
異臭・健康を害する原因

使用後は必ずお手入れをし、よく乾かしてから保管する
カビ・異臭の原因



注意

●USB ケーブルの取扱いについて

- USB プラグや USB ケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。
- 傷んだ USB プラグや USB ケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
- USB プラグや USB ケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。
- USB プラグは根元まで確実に差し込み傷んだ USB プラグや USB ケーブルは使わない。
- ぬれた手で USB プラグを抜き差ししない。
- 使用時以外は USB プラグを差したままにしない。
- 持ち運び時や収納時に USB ケーブルを引っ張らない。
- USB ケーブルを機器にはさまない、USB ケーブルを引っ張ったまま使用しない。
- 本体、USB プラグにほごりが溜まっていないか定期的に点検する。
- USB プラグ、USB ケーブルの差し込みがゆるい時は使用しない。
- 充電中 USB ケーブルの上に物を載せない。
- USB プラグの抜き差しは、先端を持って行い、USB ケーブルは引っ張らない。
- 充電中 USB プラグや USB ケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

●バッテリーの充電・保管について

- 内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。
- 充電するときは、周囲の温度が 10℃～ 30℃(人間が快適と感じる温度) の範囲で充電してください。
- 温度が低くなるほど充電しにくくなり、内蔵バッテリーを消耗させます。
- また、高温では十分な充電ができません。
- 充電中や使用中、内蔵バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 保管するときは約 50% 充電状態で保管してください。
- 内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。
- 高温条件、過放電(電池を使い切った状態)、過充電(満充電でも充電器につないだままの状態)状態での保存はしないで下さい。
- 半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。
- 10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。
- バッテリー充電ポート・USB ポートに水分や金属等、異物が付いていないか確認してから充電してください。
- 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しない
- 落としたり、何らかの損傷をうけたバッテリーは使用しない
- 本製品の充放電サイクル数は約 300 回です。動作時間が短くなったり、充電が切れるのが早くなった際はバッテリーの寿命です。
- 充電しながら本製品の動作はさせないでください。

●電池のリサイクルについて



Li-ion

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

- ※本製品をご使用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。
- ※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
- ※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート保証の対象外となりますのでご了承ください。

●故障かな?と思ったら



- お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
<https://www.thanko.jp/view/page/support>
にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。
左の QR コードを読み取ることもアクセスすることができます。

○不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。


送付先 チバケン ナラシノシ アカネハマ 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
宛て名 EL 内 サンコーサポート宛
問い合わせ 03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
support@thanko.jp (自動返信にて上記URLをご案内します)

◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。


サイズ	幅136×奥行300×高さ340 (mm)
ボトル注ぎ口内径	56mm
重量	約980g
電源	内蔵バッテリー
バッテリー充電	USB(5V2.0A以上推奨)
バッテリー	リチウムイオンバッテリー 7.4V 2000mAh
充電時間	約2.5時間(5V2.0Aの場合)
モード	3種類(ノーマル/ワイド/水洗い)
噴出角度	ノーマル:約50度、ワイド:約65度、水洗い:約80度 ※希釈倍率によって前後します。
最大容量	2L
圧力	ノーマル:55kPa、ワイド:70kPa、水洗い:50kPa
運転音	約59dB
連続動作時間	約35分(ノーマルモードの場合)
ケーブル長	約940mm
材質	本体:ABS+PC、ボトル:PP、洗車用スポンジ:ポリウレタン、軽量カップ:PP、先端ノズル:HDPE
セット内容	本体、USB Type-Cケーブル、計量カップ、洗車用スポンジ、水噴射用ノズル、泡噴射用ノズル(初回開封時は本体に装着済み)、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

◆内容品 / 各部名称

本体

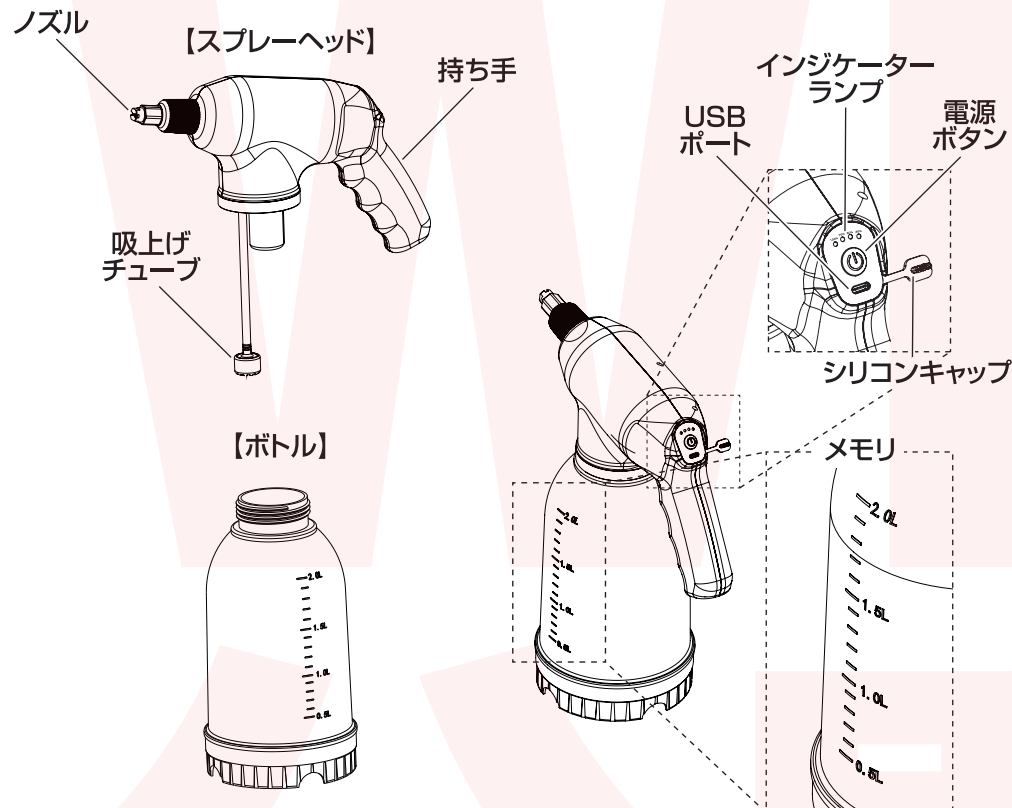

付属品

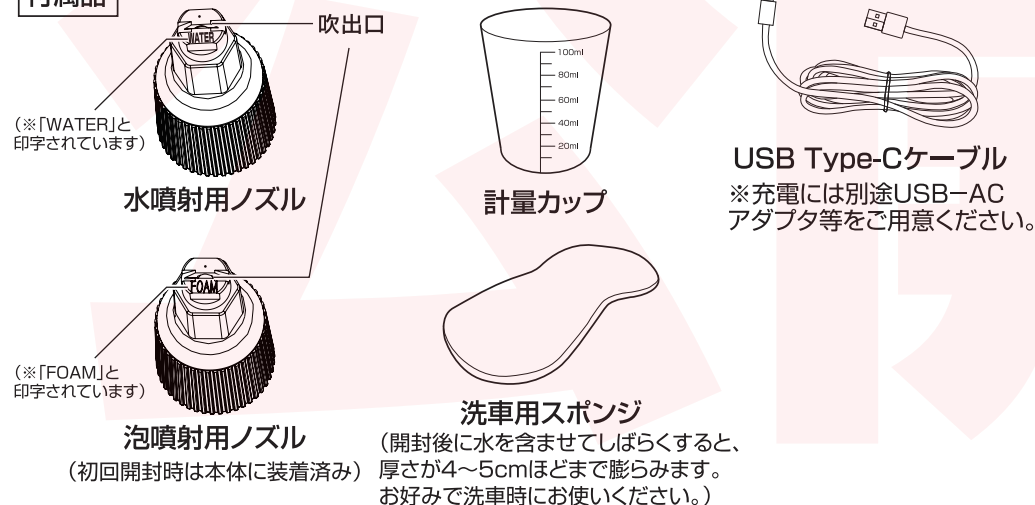

◆使用する前に

1. 充電する

本体持ち手にあるシリコンキャップを外し、付属のUSB Type-CケーブルをUSBポートに差し込みます。反対側をUSB-ACアダプター(別売)などに繋ぎます(5V2.0A以上推奨)。充電時は、充電進捗状況の目安をインジケータランプの点滅位置でお知らせします。満充電になると全てのランプが点灯するので、USB Type-Cケーブルを抜き、USBポートをシリコンキャップで閉じてください。

【インジケータランプの見方】 ※表示はあくまでも目安です。

● 青点灯 ● 消灯 ● 青点滅


残量LEDランプ表示	充電時のLEDランプ表示	バッテリー残量/充電進捗
100% 75% 50% 25% ● ● ● ●	100% 75% 50% 25% ● ● ● ●	0～25%
100% 75% 50% 25% ● ● ● ●	100% 75% 50% 25% ● ● ● ●	25～50%
100% 75% 50% 25% ● ● ● ●	100% 75% 50% 25% ● ● ● ●	50～75%
100% 75% 50% 25% ● ● ● ●	100% 75% 50% 25% ● ● ● ●	75～100%

2. 各ノズルを取り付ける


※初回開封時は泡噴射用ノズルがすでに取り付けられています。開封後にそのままノーマルモードまたはワイドモードを使用する場合はこちらの工程を省略してください。水洗いモードを使用したい場合はノズルを付け替える必要があります。(各モードの詳細はP4の項目4の表を参照)

使用するモードに合わせて、スプレーヘッドにノズルを取り付けます。ノーマルモードまたはワイドモードで使用する場合は泡用ノズル、水洗いモードで使用する場合は水用ノズルを用意し、下図の矢印の向きに回して取り付けてください。

【取り付け方法】

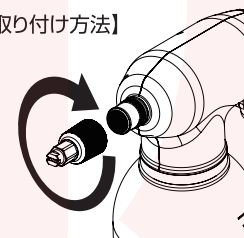

【取り外し方法】

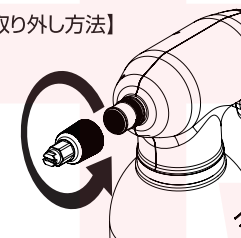

※取り付けるノズルの種類を間違えないように確認してから取り付けてください。
※これ以上回らなくなるまでしっかりと回して取り付けてください。

◆使用方法

1. スプレーヘッドを取り外す

ボトルを片手でしっかりと持ちながら、もう片方の手でスプレーヘッドを右図の矢印の向きに回して取り外します。



2. 洗車用洗剤(別売)や水を補充する

◆ノーマルモードまたはワイドモードで使用する場合

洗車用洗剤(別売)を水で10倍に希釈し、ボトルに入れます(例:洗車用洗剤100mL、水900mL)。ボトル側面のメモリを見ながら、2L(最大容量)を超えないように洗車用洗剤と水を入れてください。洗車用洗剤(別売)を入れる際は、お好みで付属の計量カップをご使用ください。



※最大容量(2L)を超えないように、入れる量を調整してください。

※洗車用洗剤(別売)は10倍希釈を推奨いたしますが、ご使用になる洗車用洗剤(別売)の取扱説明書や容器に指定の希釈倍率が記載してある場合は、そちらに従ってください。

※洗車用洗剤を必ずご使用ください。他の洗剤を使用すると故障の原因となります。

◆水洗いモードで使用する場合

ボトル側面のメモリを見ながら、2L(最大容量)を超えないように水を入れてください。



※最大容量(2L)を超えないように、入れる量を調整してください。

◆使用方法(つづき)

3. スプレーヘッドを取り付ける

ボトルを片手でしっかりと持ちながら、もう片方の手でスプレーヘッドをボトルに差し込み、右図の矢印の向きに回して取り付けます。




※USBポートがシリコンキャップでしっかりと閉じられていることを確認してから取り付けてください。

※これ以上回らなくなるまでしっかりと回して取り付けてください。

4. モードを選択し、噴射する

下表を参照し、使用したいモードに合わせて電源ボタンを押し、動作を開始します。動作中は、該当するバッテリー残量分のインジケータランプが点灯します(P3の項目1参照)。バッテリーの残量が少なくなるとインジケータランプ(25%)が点滅します。

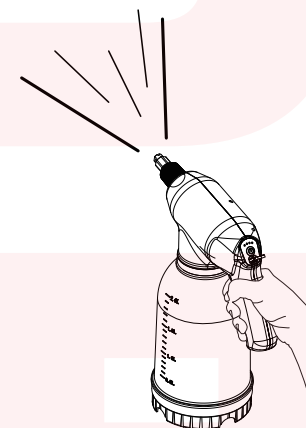

※モバイルバッテリー(別売)などから充電しながらの使用はできません。

※USBポートがシリコンキャップでしっかりと閉じられていることを確認してから噴射してください。

モード	対応	挙動
ノーマル	電源ボタンを一度短押しする	濃度の濃い泡を噴射します。 (圧力:55kPa、噴射角度:約50度)
ワイド	電源ボタンを二度すばやく短押しする	ノーマルモードよりも薄い濃度の泡を広い範囲に噴射します。 (圧力:70kPa、噴射角度:約65度)
水洗い	電源ボタンを3秒長押しする	水を噴射します。 (圧力:50kPa、噴射角度:約80度)

5. 終了する

電源ボタンを一度短押しすると動作を終了します。

◆お手入れ方法

本製品は、ご使用のたびにお手入れしてください。

【本体・泡噴射用ノズル・水噴射用ノズル】

◆ノーマルモードまたはワイドモード使用後のお手入れ方法

- ①ボトル内に希釈した洗車用洗剤が残っている場合は、**P4の項目1**を参考にスプレーヘッドを取り外し、ボトル内の液体を排出します。
- ②ボトル側面のメモリを見ながら水を1L入れ、**P4の項目3**を参考にスプレーヘッドを取り付けます。
- ③ノーマルモードまたはワイドモードで動作を開始し、ボトル内の水がなくなるまで動作させます。
- ④動作が終了したらボトル・スプレーヘッド・各種ノズルを取り外し、乾いた布で拭いてからしっかりと乾燥させます。



※お手入れを行わないとノズル内の洗剤が固まり、使用できなくなる可能性があります。

◆水洗いモード使用後のお手入れ方法

ボトル・スプレーヘッド・各種ノズルを取り外し、乾いた布で拭いてからしっかりと乾燥させます。

【計量カップ】

流水できれいに洗い流し、乾いた布で拭いてからしっかりと乾燥させます。

汚れが目立つ場合は…

薄めた中性洗剤に浸した布を使用して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。



- ※本製品は丸洗いできません。
- ※お手入れ前に、必ず電源を切ってください。
- ※USBポートがシリコンキャップでしっかりと閉じられていることを確認してからお手入れしてください。
- ※お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しない