

THANKO


Version 1.00.sa

取扱説明書

型番: FEWRRECBK

保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

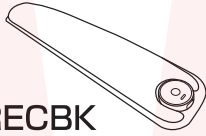

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明



危険 取り扱いを誤った場合、発火や火災、低温やけどや熱中症の可能性が想定される内容です。



警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意 取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



（実行しなくてはならない内容）を示します。

⚠️ 危険 低温やけどのおそれ



長時間同じ部位を温めない
※低温やけどを引き起こすおそれがあります。



次のような方が使用する際は周りの方が十分注意してください。
乳幼児、お年寄り、ご病気、自分で電源操作ができない方、皮膚感覚の弱い方
風邪薬など眠気を誘う薬を服用された方、飲酒された方、疲労の激しい方
※40℃～50℃でも長時間同じ箇所を温めると、低温やけどになるおそれがあります。

⚠️ 警告

子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない
事故・怪我の原因。

分解や修理、改造をしない
火災・感電の原因。

落としたり、衝撃を加えたりしない
感電・故障の原因。

穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない
火災・感電・怪我の原因。

本体を水につけたり、本体や操作部に水をかけたりしない
ショート・感電の原因。



USB プラグを舐めさせない
感電・怪我のおそれ

本体・USB ケーブルを水につけたり、水をかけたり、丸洗いしない
ショート・感電・火災・故障の原因

折り曲げた状態で使用したり、保管しない
内部のヒーターが傷つき、火災・感電の原因。

絶対に丸洗いしない
故障の原因。汚れた場合は【お手入れ方法】の項目を参照に汚れを落としてください。

人以外のペット等に使用しない
損害・事故の原因。

⚠️ 警告

破損した状態で使用しない
火災・感電・怪我の原因。

次のような場所で使用したり保管しない

- 直射日光のあたる場所
 - 浴室などの湿気の高い場所
 - 水気の近く
 - ほこりが多い場所
 - 振動の多い場所
 - 発熱機器・火気の近く
- 火災・感電・故障の原因。



お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは使用しない

ひび割れ・感電・引火のおそれ。

使用後は電源を切る

火災・故障の原因。

異常や故障時には直ちに使用を中断する

- 異常な音や焦げ臭いにおいがする時
 - 本体や操作部分が異常に熱い時
 - USB ケーブルを動かすと通電したり、切れたりする時
- 異常を感じた場合はすぐに弊社サポートまでご連絡ください。

お手入れの際は必ず本体から USB ケーブルを抜く

ショート・感電・故障の原因。



次の方は医師と相談してご利用ください

- 医師の治療を受けている方
- アレルギー体質の方
- 温度感覚喪失が認められる方
- 皮膚知覚障害、または皮膚に異常のある方
- 交通事故などによる後遺症がある方
- 使用部位の病気のある方、またはあつた方
- 使用部位の手術を行った方
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方

次の方は使用しないでください

- 皮膚病およびアトピー性皮膚炎の方
 - 敏感肌の方
- 肌や身体のトラブルの原因。

⚠ 注意

取扱説明書に記載されている用途以外には使わない
事故、怪我の原因



屋内のみで使用する
火災、感電、故障の原因



本製品の使用によって、強い刺激や肌に湿疹、発赤、かゆみなどの異常を感じたときは、ただちに使用を中止し医師に相談してください
事故、肌トラブル、体調不良の原因。

●USB ケーブルの取扱いについて

- USB プラグや USB ケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。
- 傷んだ USB プラグや USB ケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
- USB プラグや USB ケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。
- USB プラグは根元まで確実に差し込み傷んだ USB プラグや USB ケーブルは使わない。
- 濡れた手で USB プラグを抜き差ししない。
- 使用時以外は USB プラグを差したままにしない。
- 持ち運び時や収納時に USB ケーブルを引っ張らない。
- USB ケーブルを機器に挟まない、USB ケーブルを引っ張ったまま使用しない。
- 本体、USB プラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。
- USB プラグ、USB ケーブルの差し込みが緩い時は使用しない。
- 使用中、USB ケーブルの上に物を載せない。
- USB プラグの抜き差しは、先端を持って行い、USB ケーブルは引っ張らない。
- 使用中に USB プラグや USB ケーブルが異常に熱くなったり、煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止する。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●故障かな?と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
<https://www.thanko.jp/view/page/support>
にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。
左の QR コードを読み取ることでアクセスすることができます。

○不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ
送付先 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
宛て名 EL 内 サンコーサポート宛
問い合わせ 03-3526-4328 (月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)
support@thanko.jp (自動返信にて上記 URL をご案内します)

◆低温やけどについて



ご注意

【低温やけどについて】

●低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を体に長時間当てていると、紅斑、水疱などの症状を起こすやけどのことです。自覚症状を伴わずに低温やけどになる場合もありますのでご注意ください。

【低温やけど防止のために】


- 熱すぎると感じた場合や、肌に異常が見られる場合は、すぐに使用を中止してください。
- 長時間同じ部位を温めないでください。

◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	幅440×奥行85×高さ26(mm)
重量	約140g
電源	USB 5V2.0A以上
消費電力	約7W
温度	約45℃ ※環境温度により異なる
ケーブル長	約950mm
材質	ポリエステル、SBR、EVA、ポリウレタン
セット内容	本体、USB TypeCケーブル、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

◆内容品 / 各部名称




●本体

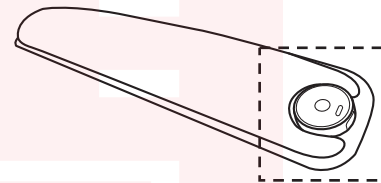

●付属品

USB TypeCケーブル


※給電には別途USB-ACアダプタ(別売)をご用意ください。

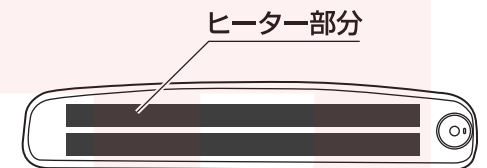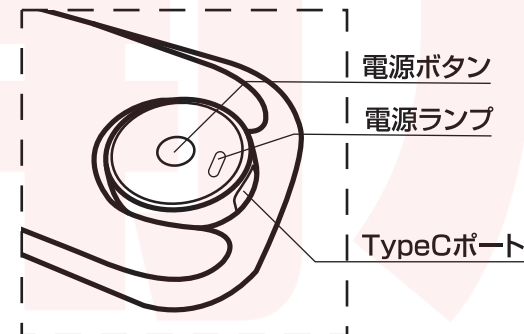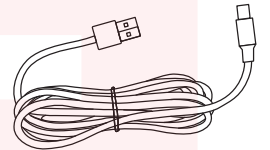

◆使用方法

1. 電源を接続する


本体のTypeCポートに付属のUSB TypeCケーブルを差し込み、反対側をUSB-ACアダプター(別売)またはモバイルバッテリー(別売)に接続します。(出力5V2.0A以上を推奨)

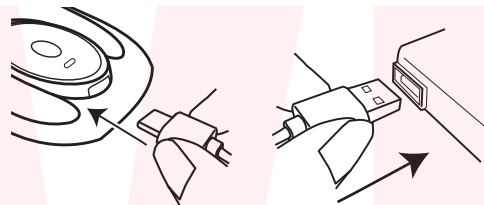

2. 本体の電源を入れる


本体の電源ボタンを長押しすると電源が入ります。電源が入ると電源ランプが赤に点灯し、ヒーターの温度が上がります。

電源を切る場合は、電源ボタンを長押しします。電源ランプが消灯し、電源が切れます。

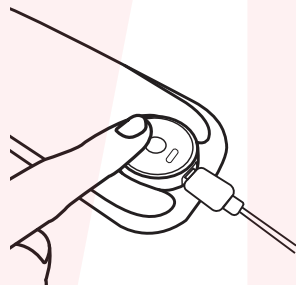

⚠ ※温度調節機能はございません。

【使用例】

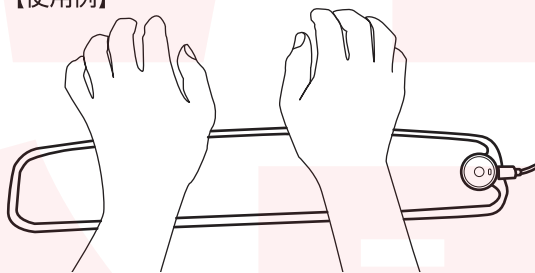

◆お手入れ方法

通常は乾いた布などで拭いてください。汚れが目立つ場合は、薄めた台所用洗剤に浸した布を固く絞ってから拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

⚠ ※本製品は分解・丸洗いできません。
※お手入れ前に電源を切り、USBケーブルをTypeCポートから抜いてください。
※TypeCポートに水がつかないように、お気をつけください。

