


THANKO

Version 1.00.na

取扱説明書

型番: FLDLAPCWH

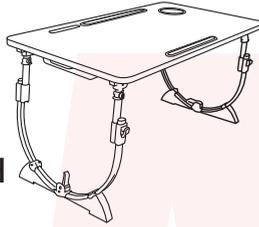

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止 (してはいけない内容) を示します。



強制 (実行しなくてはならない内容) を示します。

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

警告

●本製品の取り扱いについて

子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない
事故・怪我の原因。

分解や修理、改造をしない
火災・感電の原因。

落としたり、衝撃を加えたりしない
感電・故障の原因。



取扱説明書に記載されている用途以外には使わない
怪我の原因。

穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない
火災・感電・怪我の原因。

本体や USB ハブ部分に水をかけたりしない
ショート・感電の原因。

異常や故障時には直ちに使用を中断する

- ・異常な音や焦げ臭いにおいがする時
 - ・本体や操作部分が異常に熱い時
 - ・USB ケーブルを動かすと通電したり、切れたりする時
- 異常を感じた場合はすぐに弊社サポートまでご連絡ください。



注意

●使用上の注意事項

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは
使用しない
ひび割れ・感電・引火のおそれ。

加熱した鍋や湯沸しなどを直接置かない
怪我・破損の原因。



踏み台や椅子として使用しない
転倒・破損・怪我の原因。

点灯中はライトを直視しない
目への悪影響の原因。

次のような場所で使用したり保管しない

- ・直射日光のあたる場所
 - ・浴室などの湿気の高い場所
 - ・水気の近く
 - ・ほこりが多い場所
 - ・振動の多い場所
 - ・発熱機器・火気の近く
- 火災・感電・故障の原因。



屋内のみで使用する
怪我の原因。

必ず水平な場所に置いて使用する
転倒・破損・怪我の原因。

●USB ケーブルの取扱いについて

- USB プラグや USB ケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。
- 傷んだ USB プラグや USB ケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
- USB プラグや USB ケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。
- USB プラグは根元まで確実に差し込み傷んだ USB プラグや USB ケーブルは使わない。
- ぬれた手で USB プラグを抜き差ししない。
- 使用時以外は USB プラグを差したままにしない。
- 持ち運び時や収納時に USB ケーブルを引っ張らない。
- USB ケーブルを機器にはさまない、USB ケーブルを引っ張ったまま使用しない。
- 本体、USB プラグにはほこりが溜まっていないか定期的に点検する。
- USB プラグ、USB ケーブルの差しこみがゆるい時は使用しない。
- USB ケーブルの上に物をのせない。
- USB プラグの抜き差しは、先端をもって行い、USB ケーブルは引っ張らない。
- 使用中 USB プラグや USB ケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

●故障かな?と思ったら



- お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。
←左図のQRvを読み取り、空メールを送信することも可能です。
- 自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

○不具合品のご送付先


ご送付いただくだけでは対応できない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

送付先 **〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1**
宛て名 **EL 内 サンコーサポート宛**
問い合わせ **03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)**
support@thanko.jp


◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	幅700×高さ340×奥行400 (mm)
重量	約3100g
耐荷重	10kg
電源	USB 5V1A以上最大2Aまで USBファン：5V0.5A USBライト：5V0.5A
USBポート	USBtypeAコネクタ×4(出力用)、microUSBコネクタ(入力用)
材質	甲板の表面材：合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) 金属：鉄 樹脂：PP 表面加工 甲板：アミノアルキド樹脂塗装 金属脚部：ラッカー塗装
内容品	本体、USBハブ、USBライト、USBファン(未組み立て)、USBケーブル。 日本語取扱説明書
USBケーブル長	1400mm
保証期間	購入日より6ヶ月

◆内容品 / 各部名称

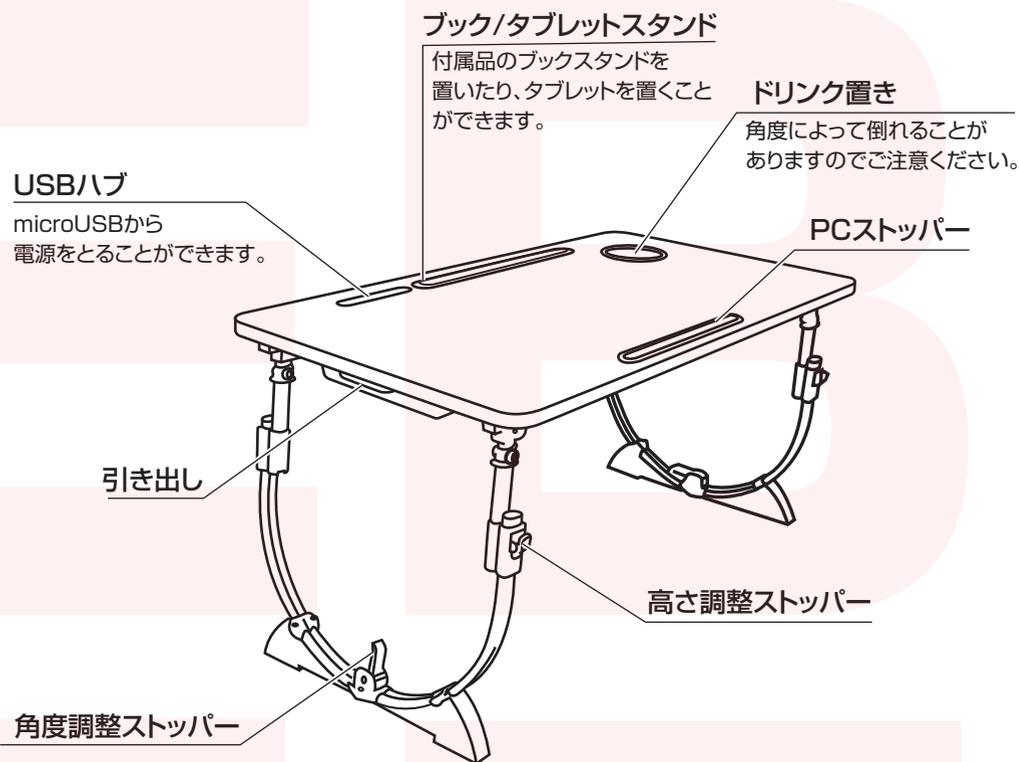


●付属品

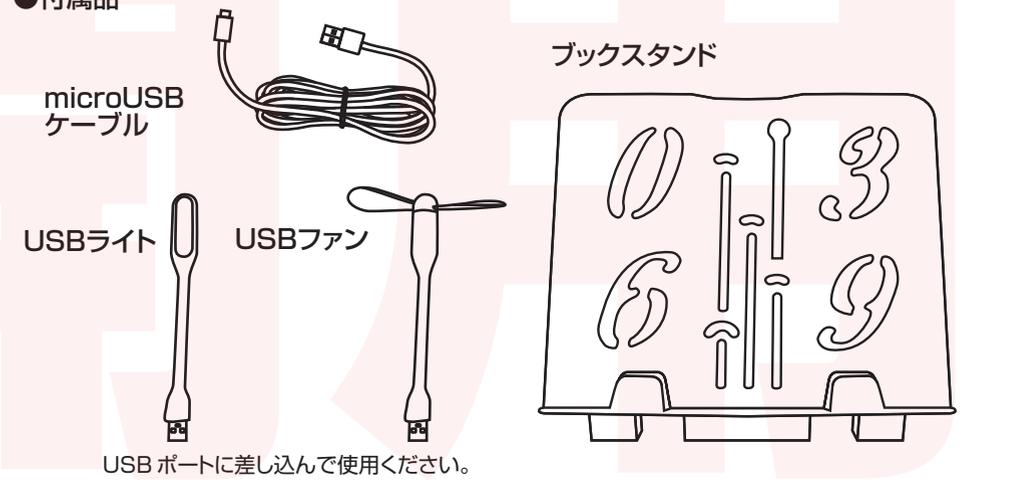

◆使用方法


1. 設置

脚部を開き、平らで安定した場所に置いてください。

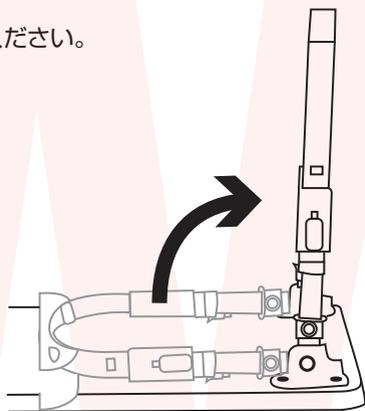


2. 高さの調整

高さ調整ストッパーが上がった状態で、お好みの調整穴位置(3段階)に移動し、場所が決まりましたら高さ調整ストッパーをカチッと音がするまで下げて差し込んでください。

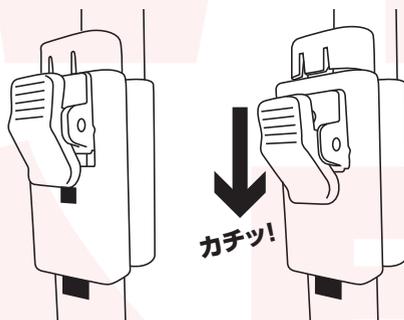

3. 角度の調整


角度調整ストッパーが上がった状態で、土台部分をしっかり押さえながらスライドし、角度の調整をしてください。お好みの角度で角度調整ストッパーを下げるとロックされます。

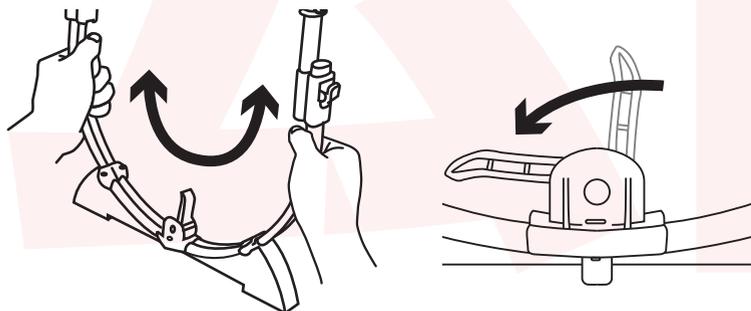

◆使用方法(つづき)

PCストッパーの使用方法

PCストッパーをカチッと音がするまで押すとストッパーが飛び出します。再度しっかり押し込むと元に戻ります。

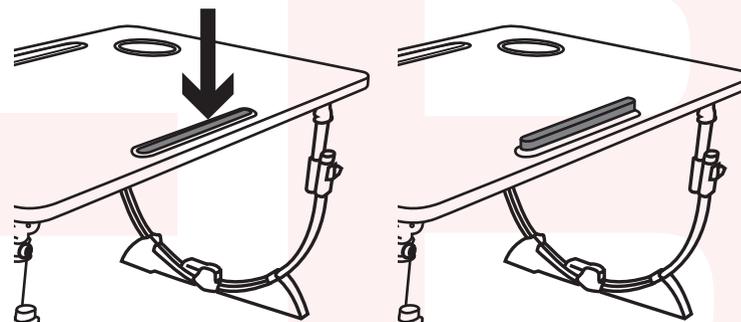


USBハブの使用方法

USBハブを使用するには付属のmicroUSBケーブルをUSB-ACアダプタなどに繋いでください。

※5V1A以上最大2Aまで

⚠ ※USBポートでのデータ転送はできません。

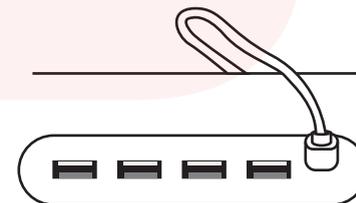


USBファンの組み立て・使用方法

USBファン本体に、羽を差し込んでください。

USBポートに差し込むとファンが回ります。


※5V0.5A以上出力できるポートに差し込んでください。

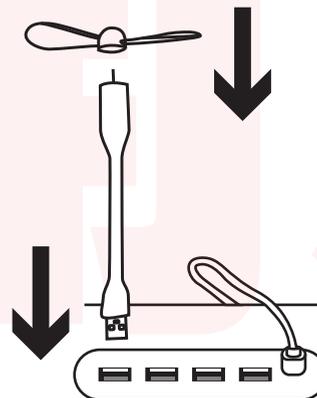

USBライトの使用方法

USBライトをUSBポートに差し込むと点灯します。


※5V0.5A以上出力できるポートに差し込んでください。

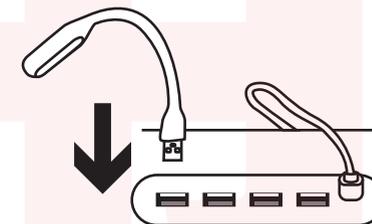


◆使用方法（つづき）

ブック/タブレットスタンドの使用方法

ブックスタンドを使用する場合：ブック/タブレットスタンドに差し込み使用します。固定はされませんので必ず天板が水平な状態でご使用ください。

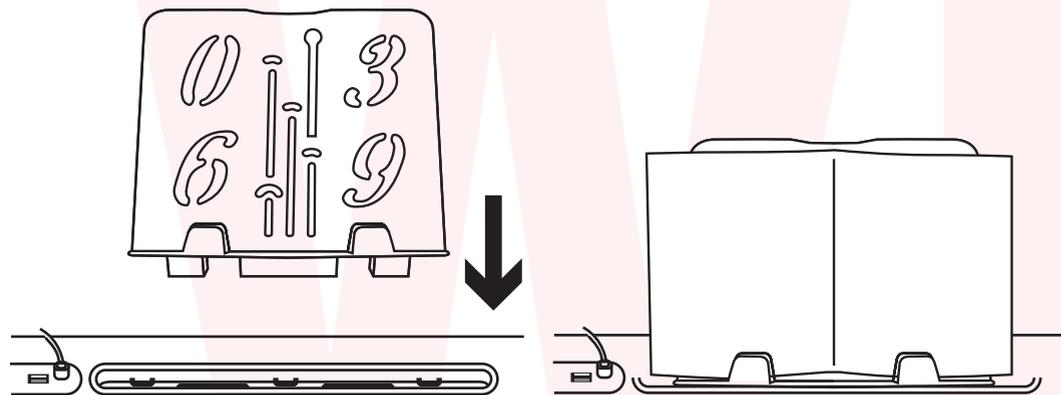

タブレットを使用する場合：ブック/タブレットスタンドに差し込み使用します。

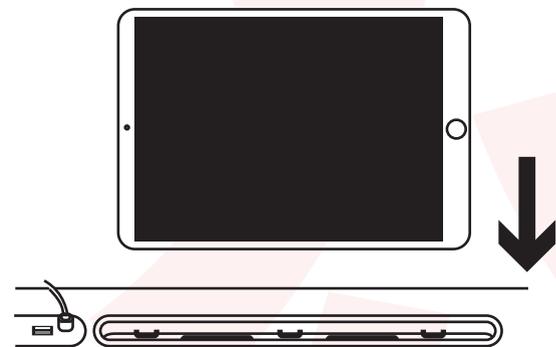

◆お手入れ方法

⚠ ※本製品は分解・丸洗いできません。

通常は乾いた布などで拭いてください。
汚れが目立つ場合は、薄めた台所用洗剤に浸した布を使用して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。