


# THANKO

Version 1.00 i

## 取扱説明書

型番: FRADBACGY

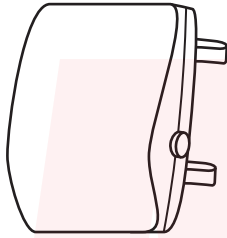

### 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

#### ●表示の説明



**警告**

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



**注意**

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

#### ●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みの上、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

### 警告

#### ●本製品の取り扱いについて

子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない  
事故・怪我の原因。



分解や修理、改造をしない  
破損の原因。

取扱説明書に記載されている用途以外には使わない  
怪我の原因。

### 注意

#### ●使用上の注意事項

先の鋭利なもの、アクセサリなどで生地をひっかかないよう注意する  
破損の原因。

過度な負荷をかけない  
破損の原因。



お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、漂白剤などは使用しない  
色落ち・破損のおそれ。

次のような場所で使用したり保管しない

- ・直射日光のあたる場所
  - ・浴室などの湿気の高い場所
  - ・水気の近く
  - ・発熱機器・火気の近く
- 火災・破損・劣化の原因。

※記載しているもの以外は付属しません。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。

※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。

※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

#### ●故障かな?と思ったら



##### ○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

[support@thanko.jp](mailto:support@thanko.jp) に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。  
←左図のQRコードを読み取り、空メールを送信することも可能です。

##### ○自動返信が来ない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上で送付ください。

##### ○不具合品のご送付先


ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上で送付ください。

送付先 チバケン ナラシノシ アカネハマ 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
宛て名 EL 内 サンコーサポート宛  
問い合わせ 03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)  
[support@thanko.jp](mailto:support@thanko.jp)

## ◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	幅330×奥行100×高さ400(mm)
重量	約800g
材質	PUスポンジ、ポリウレタン繊維布
取付対応幅	最大約50cm(ゴムベルトで調整・伸縮)
セット内容	本体、日本語取扱説明書
保証期間	6ヶ月

## ◆内容品 / 各部名称

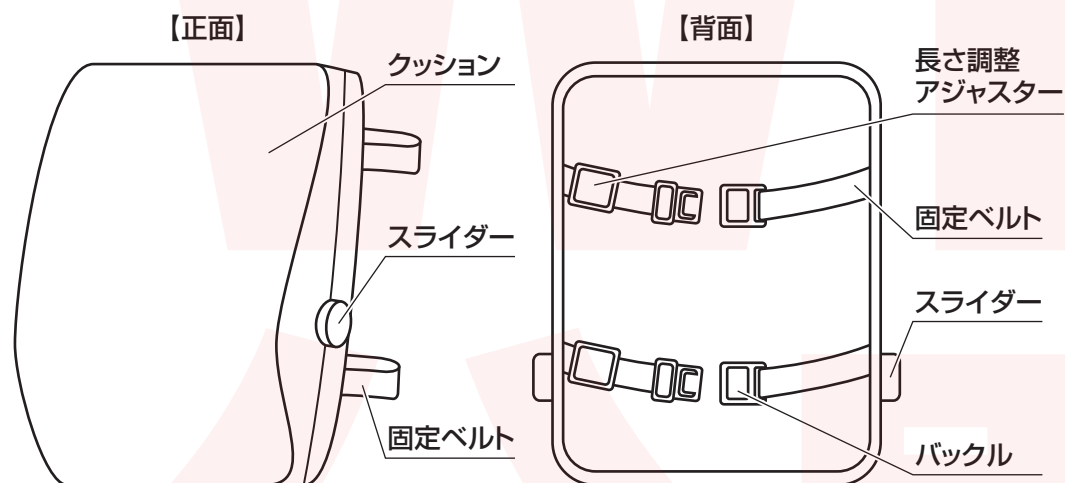

## ◆使用方法

### 1. 椅子に設置する

本体背面の固定ベルトバックルを外し、お手持ちの椅子に置いて設置します。※天地はありません。

### 2. 固定ベルトを取付ける

椅子の背面に固定ベルトを回し、サイズを見ながら取付けます。長さが足りない場合は、ゴムベルトの長さ調整アジャスターを動かして調整してください




### 3. 腰位置を調整する

本体両側についているスライダーで、腰の位置を調整することができます。両側のスライダーをつまみながら、上下に動かしてお好みの位置でご利用ください。



※スライダーは片側のみ動かすと左右差が生じてしまい使用感を損なうため、調整時は左右差にお気をつけください。

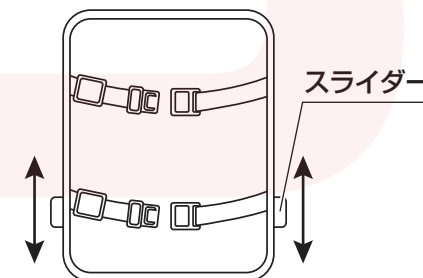

## ◆お手入れ方法



※お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、漂白剤などは使用しないでください。色落ち、破損の原因となります。

通常は乾いた布などで拭いてください。汚れが目立つ場合は、薄めた台所用洗剤に浸した布を使用して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。