


THANKO

Version 1.00sa

取扱説明書

型番: HLLECASBK

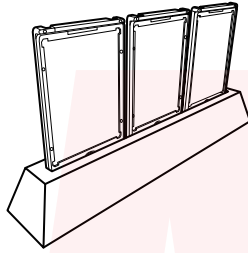

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

警告

●本製品の取り扱いについて

子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない
事故・怪我の原因

分解や修理、改造をしない
火災・感電の原因

落としたり、衝撃を加えたりしない
感電・故障の原因

取扱説明書に記載されている用途以外には使わない
事故、怪我の原因

穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない
火災・感電・怪我の原因

本体を水につけたり、本体や操作部に水をかけたりしない
ショート・感電の原因



USB ケーブルが傷んでいたり、差し込みが緩いときは使用しない
感電・ショート・発火の原因

USB プラグや DC プラグを舐めさせない
感電・怪我のおそれ

本体・USB ケーブルを水につけたり、水をかけたり、丸洗いしない
ショート・感電・火災・故障の原因

お手入れの際は必ず USB ケーブルを電源から抜いて行う
感電・発火・故障の原因

濡れた手で、USB プラグや DC プラグの抜き差しをしない
感電・怪我のおそれ

USB ケーブルは破損したまま使用しない、USB ケーブルを傷つけない
束ねない、無理に曲げない、傷つけない、加工しない、重いものを乗せない、挟み込まない、引っ張らない、ねじらない、USB ケーブルを持って抜かない。(感電・漏電・火災の原因)

警告

●本製品の取り扱いについて

異常や故障時には直ちに使用を中断する



- ・異常な音や焦げ臭いにおいがする時
 - ・本体や操作部分が異常に熱い時
 - ・USB ケーブルを動かすと通電したり、切れたりする時
- 異常を感じた場合は USB プラグを抜き、弊社サポートまでご連絡ください。

注意

●使用上の注意事項

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは使用しない

ひび割れ・感電・引火のおそれ

次のような場所で使用したり保管しない

- ・直射日光のあたる場所
 - ・浴室などの湿気の高い場所
 - ・水気の近く
 - ・ほこりが多い場所
 - ・振動の多い場所
 - ・発熱機器・火気の近く
- 火災・感電・故障の原因



屋内のみで使用する
火災、感電、故障の原因

USB ケーブルを抜くときは、USB ケーブルを持たずに必ず USB プラグや DC プラグを持って引き抜く

感電・発火の原因

長時間使用しない時は USB プラグを USB ポートから抜く
怪我・やけど絶縁劣化による感電・漏電火災の原因

USB プラグや DC プラグに埃が付着していないか定期的に確認する
発火、故障の原因

※リモコンの電池は付属しません。別途ご用意ください。
 ※記載しているもの以外は付属しません。
 ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
 ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
 ※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
 ※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
 ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
 ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●故障かな?と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
<https://www.thanko.jp/view/page/support>
 にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。
 左のQRコードを読み取ることでアクセスすることができます。

○不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。


チバケン ナラシノシ アカネハマ
送付先 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
宛て名 EL 内 サンコーサポート宛
問い合わせ 03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
 support@thanko.jp (自動返信にて上記URLをご案内します)

◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。


サイズ	カードケース:幅73×奥行7×高さ110(mm) スタンド:幅292×奥行52×高さ44(mm) リモコン:幅51×奥行85×高さ7(mm)
対応カードサイズ	幅63×高さ88(mm)
重量	約440g(カードケース3枚+スタンド+電源ケーブル)
消費電力	約5W
電源	USB 5V1.0A以上
LEDライト数	15個
LEDライトモード数	単色16色+各種モード4種類
明るさ	約10～12lm
ケーブル長	約1.4m
材質	アクリル(PMMA)
セット内容	カードケース×3、スタンド、リモコン、USBケーブル、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

◆内容品 / 各部名称


カードケース
×3

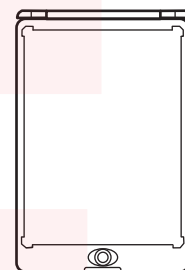


スタンド

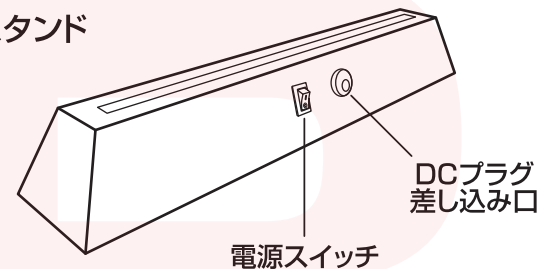

リモコン

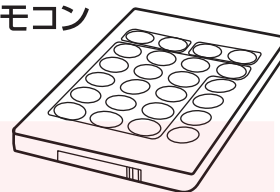

USBケーブル

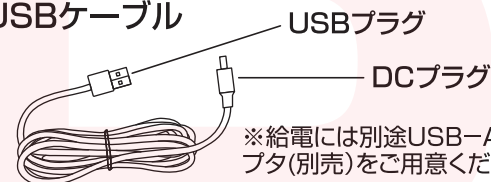


※給電には別途USB-ACアダプタ(別売)をご用意ください。

◆使用方法


1. 電源を接続する

USBプラグをUSB-ACアダプター(別売)に差し込み、コンセントにつなぎます。(出力5V1.0A以上を推奨)
 反対側のDCプラグを、スタンドのDCプラグ差し込み口に差し込みます。

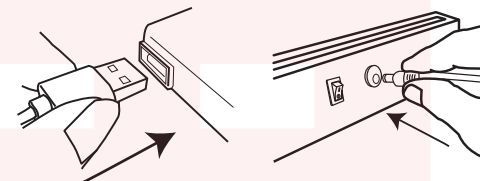

2. カードケースにトレーディングカードを挟む


カードケースの溝に指をかけ、蓋を上に向けてカードケースを分離させます。
 お持ちのトレーディングカードを間に挟み、蓋を元に戻します。

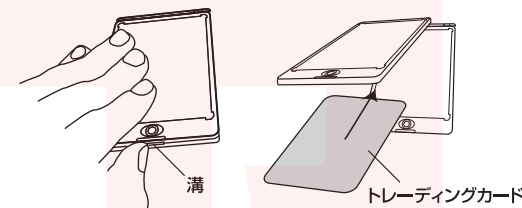

◆使用方法（つづき）


3. カードケースをスタンドに設置する

カードケースをスタンドの溝に合わせて設置します。
カードケースを縦置きしたい場合は最大3枚、横置きしたい場合は最大2枚まで設置できます。

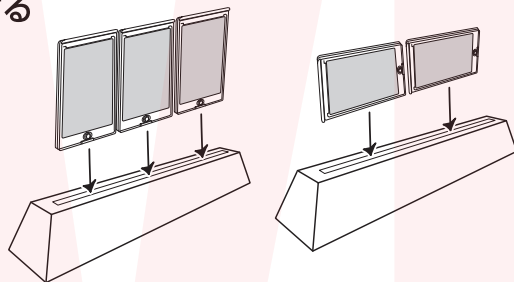

4. スタンドの主電源を入れる

スタンドの電源スイッチを押し、主電源を入れます。電源スイッチの「|」を押すと主電源が入り、「○」を押すと主電源を切れます。

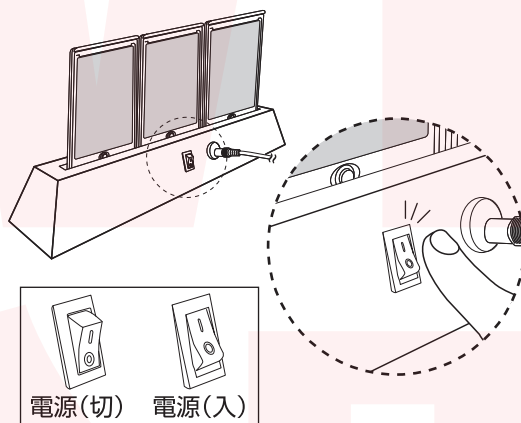

5. リモコンで本体を操作する

【ボタン電池（型番:CR2025）を入れ、電源ボタンを操作する】


右図を参考にリモコン裏側のフタを開け、ボタン電池（別売）を入れます。

フタを締めたら、電源ボタン（ON）を押して電源を入れます。

初めて使用する際は単色モードの赤色に、2度目以降の使用の際は、直前に使用したモードでLEDが点灯します。

※ボタン電池の取り扱いにつきましてはボタン電池の取扱説明書の指示に従ってください。

【フタの開け方】

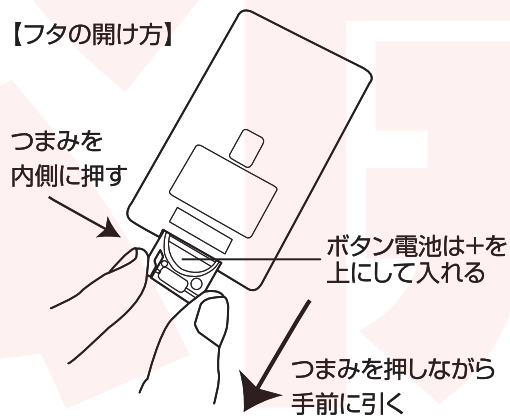

◆使用方法（つづき）

【点灯モード】

電源が入っている状態で各カラーチェンジボタンを押すと、お好みの色に変更することができます。
調光ボタンを押すことで、光の強さを調整することができます。

【フラッシュ/ストロボ/フェード/スムーズ】

電源が入っている状態で各モードチェンジボタンを押すと、さまざまなパターンで点灯します。
調光ボタンを押すことで、点灯速度を調整することができます。

◆フラッシュ（FLASH）

赤・緑・青の3色が順番に点灯します。

◆ストロボ（STROBE）


赤・緑・青の3色がグラデーションで変化します。

◆フェード（FADE）

全16色がグラデーションで変化します。

◆スムーズ（SMOOTH）

赤・緑・青・黄・桃・水・白の7色が順番に点灯します。

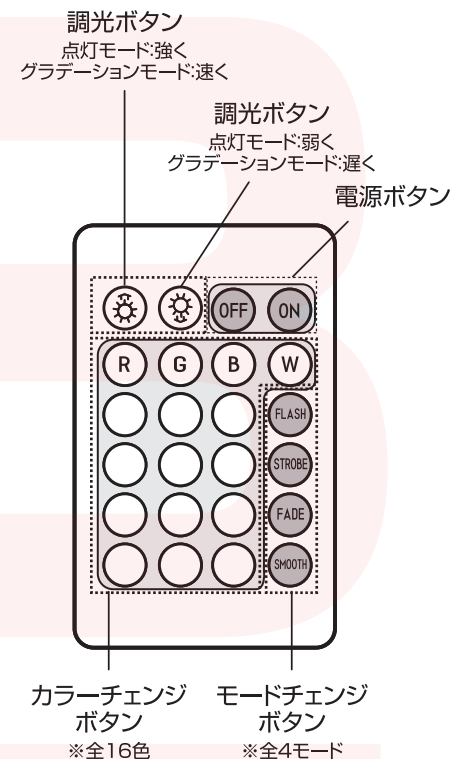

※点灯パターンを、お好みの色に変更することはできません。
※点灯モード以外のモードでは、調光ボタンで光の強さを調整することはできません。
※リモコン受信機がスタンド正面から見て右側にあるので、正面から操作すると反応しない場合があります。リモコンを右側に向けて操作してください。

◆お手入れ方法

天然毛やモップ等のホコリ取りで軽く拭き取る、または柔らかめの布やタオルを水に濡らし、硬く絞ってから拭いてください。台所用中性洗剤を数滴垂らした水を使用すると、静電気が逃げやすくなり、帯電を和らげることができます。

※乾いた布で拭かないでください。表面に細かい擦り傷ができることがあります。
※ガラスクリーナーまたはシンナーやアルコールで拭かないでください。ひび割れが起きることがあります。
※市販の静電気防止クリーナー等で拭かないでください。ひび割れが起きることがあります。
※本製品は丸洗いでできません。
※お手入れ前に電源を切り、USBケーブルを電源から抜いてください。
※USBプラグに水がつかないように、お気をつけください。