

THANKO


Version1.00ch

取扱説明書

型番：HUHT25HG Y・HUHT25HRD・HUHT25HGR

保証期間： 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

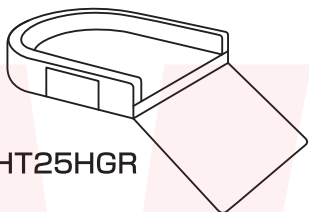

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

- ・火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところには保管しない。(けが・やけど・感電の原因)
- 本体のすき間にピンや針金などの金属物等の異物を入れない。(感電・けがの原因)
- 高温になるところや湿度の高いところ、直射日光の当たるところ、ガスコンロなどの火気の近く、引火性のガスのあるところ、屋外など雨や風が当たるところで使用しない。(故障・感電・けが・火災の原因)
- 強い衝撃を与えない。本体を投げつけたりしない。(感電・けがの原因)
- 熱に敏感でない方、自分で意思表示できない方、幼児・子供、高齢者、また温感に障害をお持ちの方は、使用しない。(低温やけど・事故・けがの原因)
- 装着型医療電子機器使用の方、皮膚トラブルのある方、血行に問題のある方、飲酒中の方は使用しない。(低温やけど、けがの原因)
- 就寝中は使用しない。(低温やけどの原因)
- 長時間同じ部位を温めない。(低温やけどのおそれ)
- 本来の目的以外で使用しない。(火災・発熱・感電・けがの原因)
- ヒーター部分を折り曲げたり、巻いたりしない。(断線・火災・感電・故障の原因)
- ヒーター部を単独で使用したり、他の物に利用したりしない。(火災・感電の原因)
- 素肌で直接座らない。ぬれた衣類着用で座らない。(ショート・やけど・感電の原因)
- 落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリーは使用しない。(感電・ショート・発火の原因)
- 分解や修理をしない。(火災・感電・けがの原因)
- ぬれた手でバッテリーの取り付けや取り外し、USB 端子の抜き差しをしない。(感電の原因)
- ピンや針金でヒーター部分やスイッチ部分、端子部分やケーブルを刺したりしない。(火災、感電、発火の原因)
- 電源オンの状態で毛布やその他布製品で覆ったまま放置しない。(火災、感電、発火の原因)
- 電源オンの状態で他の暖房器具と併用しない。(火災、感電、発火の原因)



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

- 変形や破損、やぶれのあるときは使用しない。(感電・事故の原因)
- ポリカーボネート板が破損した場合は使用を中止する。(けがの原因)
- お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しない。(変形・変色・感電・故障の原因)
- 医療用に使用しない。(事故、けがの原因)
- 温度設定が「強」のモードで長時間使用しない。(やけど、けがの原因)
- USB 端子に水、汗、異物がついていないか確認する。(感電・ショート・発火の原因)
- 毎回ご使用前に損傷がないか確認する。(感電、けがの原因)
- 直射日光が当たる場所で保管しない。(火災・感電・故障の原因)



注意

●USB ケーブルの取扱いについて

○USB 端子や USB ケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。○傷んだ USB 端子や USB ケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。○USB 端子や USB ケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。○USB 端子は根元まで確実に差し込み傷んだ USB 端子や USB ケーブルは使わない。○ぬれた手で USB 端子を抜き差ししない。○使用時以外は USB 端子を差したままにしない。○持ち運び時や収納時に USB ケーブルを引っ張らない。○USB ケーブルを機器にはさまない、USB ケーブルを引っ張ったまま使用しない。○USB 端子にほこりが溜まっていないか定期的に点検する。○USB 端子の差し込みがゆるい時は使用しない。○使用中 USB ケーブルの上に物を載せない。○USB 端子の抜き差しは、先端を持って行い、USB ケーブルは引っ張らない。○使用中 USB 端子や USB ケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

※記載されている物以外は付属しません。※本製品を使用して生じる物品の破損は、サポート保証の対象外となります。※異常を感じたら直ちに使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。※誤った使用方法で生じた事故等について、弊社では責任は負いかねます。※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

◆低温やけどについて



ご注意

【低温やけどについて】

●低温やけどは体温より高い温度の発熱体を長時間身体に当てていると、紅斑、水疱などの症状を起こすやけどのことです。なお、自覚症状を伴わないで低温やけどになる場合もありますのでご注意ください。



ご注意

【低温やけど防止のために】

- 1時間に1回程度、肌の状態を確認してください。異常があった場合はすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
- 熱すぎると感じた時にはすぐに使用を中止してください。
- 就寝時は使用しないでください。
- 温度設定が「強」の状態でも長時間使用しないでください。

<https://www.thanko.jp/view/page/support>
にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。
左の QR コードを読み取ることでアクセスすることができます。

送付先 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
 宛て名 EL 内 サンコーサポート宛
 問い合わせ 03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
 support@thanko.jp (自動返信にて上記URLをご案内します)


サイズ	【座面外径】幅45×奥行53×高さ11 (cm) 【座面内径】幅39×奥行49×高さ6 (cm) 【脚面】42×32 (cm)
スピンドルコード長	約60cm×2
電源	USB 5V 2.0A以上
定格消費電力	10W
重量	約850g
表面温度	強:約46℃ 中:約44℃ 弱:約42℃ ※使用環境、モバイルバッテリーの性能により異なります。
稼働時間	強:約4時間 中:約5時間 弱:約6時間 ※10000mAhモバイルバッテリー使用時
タイマー	60分(時間設定はできません)
バッテリーポケットサイズ	横 約17cm×縦 約7 (cm)
ケーブル長	約1m
材質	カバー：ポリエステル 充填物：ポリウレタン 芯材：ポリカーボネート
セット内容	本体、ポリカーボネート板x3、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

Diagram illustrating the components of the mobile battery pack:

- 本体 (Main Body)
- モバイルバッテリーポケット (Mobile Battery Pocket)
- スピンドルコード (Spindle Cord)
- USB端子 (USB Terminal)
- USBケーブル (USB Cable)
- ランプ (Lamp)
- 電源ボタン (Power Button)
- リモコン (Remote Control)

7.

本体底部のファスナーを開け、タグを摘みながらポリカーボネート板を奥までしっかり差し込んでください。
※ポリカーボネート板を差し込む場所は3ヶ所あります。
※入れる向きにご注意ください。
ポリカーボネート板の差し込みが終わったらファスナーを閉めてください。

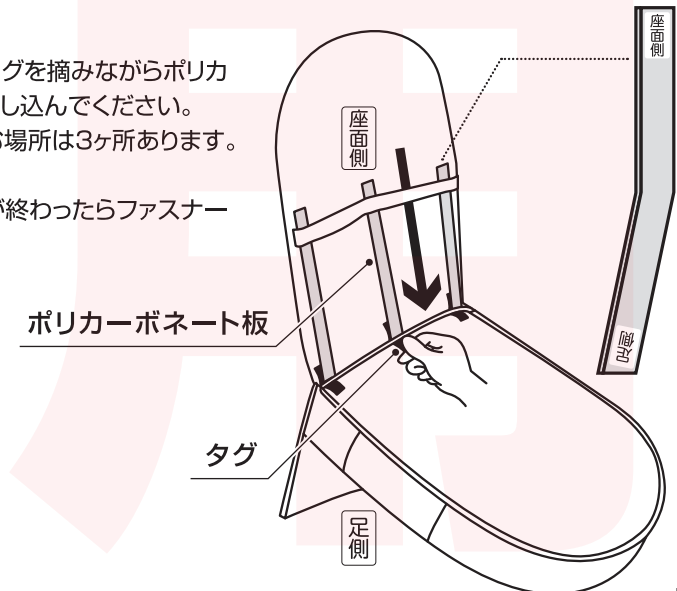

→続< 2

◆使用方法（つづき）


2.

本体のスピンドルコードを使い、椅子にしっかりと固定してください。



スピンドルコードが解けないよう、しっかりと椅子に固定してください。


スピンドルコード

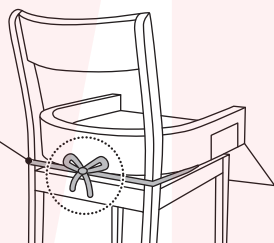

3.

モバイルバッテリー（別売）またはUSB ACアダプタ（別売）から給電してください。（出力5V2.0A以上）通電するとリモコンのランプが赤く点灯し、しばらく操作しないと赤いランプは自動的に消灯します。バッテリーは本体の右側面にあるポケットに収納できます。

モバイルバッテリー（別売）

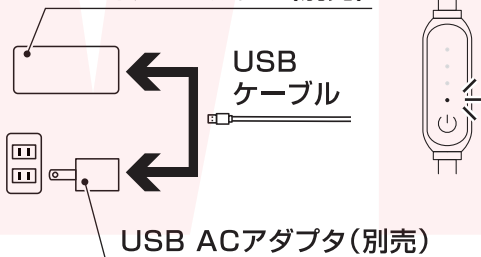


USBケーブル

USB ACアダプタ（別売）

4.

電源ボタンを長押しすると起動し「強」モードになります、電源ボタンを押すごとに「中」→「弱」→「強」…と切り替えられます。起動後60分経つと自動で電源がオフになります。

※お使いのモバイルバッテリー（別売）、USB ACアダプタ（別売）によっては相性問題により動作しない場合があります。

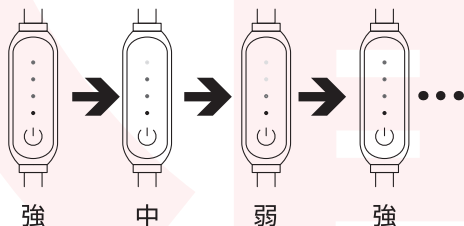

◆電源ボタン操作まとめ

	ボタン操作	ボタンのLED
電源を入れる	長押し	4個点灯
電源を切る	電源が入った状態で長押し	消灯
モード変更する	電源が入った状態で短押し	4個点灯(強)→3個点灯(中)→2個点灯(弱)…



座ってご使用ください。


◆使用方法（つづき）

5.

使用後は電源ボタンを長押しし、オフの状態になってから、モバイルバッテリー（別売）またはUSB ACアダプタ（別売）を取り外してください。

※推奨モバイルバッテリーサイズ
幅68×奥行16×高さ140(mm)以内

モバイルバッテリー（別売）

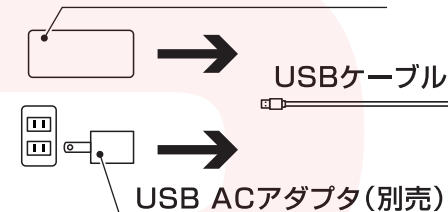

USBケーブル

USB ACアダプタ（別売）

◆お手入れ方法

【カバー】

底部のファスナーを開けて本体のカバーを外し、下記の洗濯表示を確認のうえ洗濯してください。
※洗濯前に洗濯表示を必ずご確認ください。

	液温は30℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる		塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止
	タンブル乾燥禁止		日陰のぬれつき干しがよい
	アイロン仕上げ禁止		ドライクリーニング禁止
	ウエットクリーニングができる		

- 汗や摩擦によって色移りする可能性があります。淡色製品との着用はご注意ください。
- 色移りする可能性があるため、単独洗いしてください。
- 濡れた状態で使用しないでください。
- 洗濯する際は洗濯ネットを使用してください。
- 洗濯する際は必ずポリカーボネート板を本体から取り出してください。
- ポリカーボネート板が破損した場合は直ちに使用を中止してください。
- 洗濯する際は必ずUSB端子にキャップをして下さい。
- 使用するときは完全に乾いたことを確認してからご使用ください。

【カバー以外】

乾燥したやわらかい布で拭いてください。
汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤をやわらかい布などに付け、かたく絞ってから拭いてください。その後水につけた布をしっかりと絞り、洗剤が残らないように拭き取ってください。
乾燥したやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。



ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤、金属たわし、硬いスポンジたわしは使わないでください。カバー以外を水に浸けたり、丸洗いしないでください。