

THANKO Version 1.0.0.n

取扱説明書 型番:HUMRSSSWH

保証期間：購入日より6ヶ月

※納品書・シート等が保証書の代わりとなります。



安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで想定される内容を、記載しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

●子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない(事故・けがの原因) ●分解や修理、改造をしない(火災・感電の原因) ●落としたり、衝撃を加えたりしない(感電・故障の原因) ●取扱説明書に記載されている用途以外には使わない(けがの原因)

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●使用後は電源を切る(火災・故障の原因) ●異常や故障時には直ちに使用を中断する(異常な音や焦げ臭いにおいがする時・本体や操作部分が異常に熱い時・USBケーブルを動かすと通電したり、切れたりする時等、異常を感じた場合はすぐに弊社サポートまでご連絡ください) ●お手入れの際は必ず本体からUSBケーブルを抜く(ショート・感電・故障の原因) ●タンクに水が入ったまま移動しない(転倒・事故のおそれ) ●常温の水道水、水溶性のアロマオイル以外入れない(故障のおそれ) ●給水にミネラルウォーターを使用しない(故障のおそれ) ●タンクの容量以上の水を入れない(故障・破損・異常の原因) ●噴霧口は塞がない(故障・破損・異常の原因) ●水分や静電気を帯びた手で触れない(感電・故障の原因) ●お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは使用しない(ひび割れ・感電・引火のおそれ)

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●次のような場所で使用したり保管しない。直射日光のある場所、浴室などの湿気の高い場所、水気の近く、ほこりが多い場所、振動の多い場所、発熱機器や火気の近く、壁・家具・カーテン・電気製品の近く、0℃以下になる場所(火災・感電・故障の原因) ●屋内のみで使用する(故障の原因) ●タンクの水は、雑菌などの繁殖を防ぐために毎日新しい常温の水道水と入れ替える(臭異・健康を害する原因) ●使用後は、必ず水を捨ててよく乾かして保管する(カビ・臭異の原因) ●平らで安定した場所で使用する(転倒・破損の原因) ●凍結しそうなときは水タンク及び本体内の水を捨てる(故障・汚損の原因) ●電化製品・パソコン・時計など精密機器の近くで使用しない(火災・電気製品の故障の原因) ●壁面・家具などに直接噴射しない(変形・変色の原因)

●USBケーブルの取扱いについて

○USBプラグやUSBケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものに乗せたり、束ねたりしない。○傷んだUSBプラグやUSBケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。○USBプラグやUSBケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。○USBプラグは根元まで確実に差し込み傷んだUSBプラグやUSBケーブルは使わない。○ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。○使用時以外にはUSBプラグを差したままにしない。○持ち運び時や収納時にUSBケーブルを引っ張らない。○USBケーブルを機器にはさまない、USBケーブルを引っ張ったまま使用しない。○本体、USBプラグにほこりが溜まったりしないか定期的に点検する。○USBプラグ、USBケーブルの差し込みがゆるい時は使用しない。○使用中、USBケーブルの上に物をのせない。○USBプラグの抜き差しは、先端をもって行い、USBケーブルは引っ張らない。○使用中USBプラグやUSBケーブルが異常に熱くなったり煙や臭異が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。※小さなお子様の手の届くところで保管、使用しないでください。※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。※ご使用中においてのお客様の遺失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

●故障かな?と思ったら



お問い合わせ修理をご希望をされる場合
<https://www.thanko.jp/view/page/support>
 にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。
 左のQRコードを読み取ることでアクセスすることができます。

不具合品の ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。
 ご送付先 必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

送付先 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

宛て名 EL 内 サンコーサポート宛

問合せ ☎03-3526-4328


(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

support@thanko.jp (自動返信にて上記URLをご案内します)

◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	幅175×奥行75×高さ122(mm)
重量	約410g
電源	5V2.0A以上
消費電力	約7.2W
タンク容量	約800ml
ミスト量のモード	1～6段階
LEDライトモード数	単色19色+グラデーション5モード
連続稼働時間	10時間(オフタイマーで自動で切れます。)
噴霧量	噴霧口1ヶ所当たり約33ml/h
最大噴霧時間	800ml使用時の最大使用時間とし、噴霧口1:最大で約24時間 噴霧口6:最大で約4時間 ※使用環境により異なります。
噴霧方法	超音波式(約110kHz)
ケーブル長	約95cm
材質	ABS/PP
セット内容	本体、USB電源ケーブル、替えの給水芯棒×6、替えのばね×2、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

◆内容品 / 各部名称

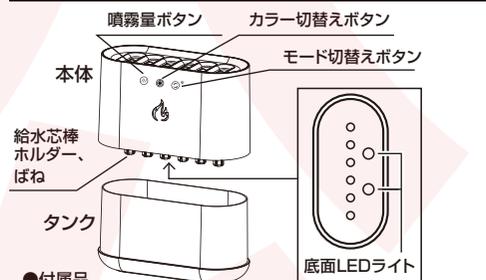

●付属品



◆ご使用前に

タンクに給水します。水位線を超えないように給水してください。(最大約800ml)お好みで水溶性のアロマオイル(別売)を垂らしてご利用ください。

※タンクの水は、毎日新しい常温の水道水をご使用ください。
 ※水溶性のアロマオイル(別売)ご使用後は匂いが残る可能性があるため週1～2回のお手入れをしてください。

給水が終わったら、タンクに本体を被せてください。

◆使用方法


1. 本体に電源を繋ぐ

本体背面のUSBポートに付属のUSB端子をしっかりと差し込み、反対側をUSB-ACアダプタ(別売)へ接続します。(5V2.0A以上を推奨)



2. 操作方法

噴霧量ボタン 噴霧量の切替えができます。右図の「1」から順番に噴霧が始まります。ボタンを押す度に、数字の順番で噴霧量が増え、7回目で電源オフになります。(光り方はグラデーションモードになります。)
 ※点灯・噴霧中に、2秒長押しで電源オフになります。
 ※必ず給水してから噴霧をしてください。水が無い状態で噴霧すると故障の原因となります。

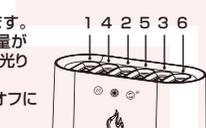

カラー切替ボタン

色モードの切替えができます。グラデーションモード→単色19色(赤→緑→濃青→青→青緑→黄緑→オレンジ→バイオレット→赤紫→ターコイズブルー→ミントグリーン→青紫→水色→明紫→アイスブルー→アクアマリン→さくら色→明水色→白)→ランダム①(6箇所の吹き出し口がそれぞれランダムで色が変わる。)ランダム②(6箇所の吹き出し口が上下カラーが変更となり反時計回りを円を描くように色が変わる。)→消灯→グラデーション・・・に切替わります。
 ※噴霧中に2秒長押しで消灯します、噴霧は継続。

モード切替ボタン

【ビートモード】周辺の音感知で噴霧→【スプレーモード】点灯&噴霧をランダムで演出、2種のモードが交互に切替わります。

◆お手入れ方法

※本製品は丸洗いでできません。USBポートは絶対にぬらさないでください。※お手入れ前に、必ず電源を切ってください。※使用することには水を入れ替えてください。中に水を入れたまま放置しないでください。※ご使用後は、必ず水を捨てて、よく乾かして保管してください。

お手入れ箇所：本体


通常は乾いた布などで拭き、汚れが目立つ場合は薄めた台所用洗剤に浸した布を使用して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

お手入れ箇所：タンク、ばね

通常は乾いた布などで拭き、汚れが目立つ場合はやわらかいスポンジに台所用洗剤をつけて洗ってください。その後、水で洗剤をしっかりと落とし、乾いた布などで拭き取ってください。

お手入れ箇所：給水芯ホルダー

右図のように本体から外し、通常は乾いた布などで拭き、汚れが目立つ場合はやわらかいスポンジに台所用洗剤をつけて洗ってください。そのあと水で洗剤をしっかりと落とし、乾いた布などで拭き取ってください。

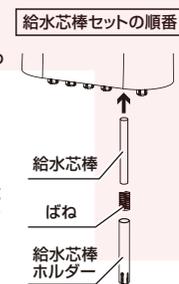

お手入れ箇所：給水芯棒

給水芯ホルダーから外した後よく絞り、乾かしてください。汚れや匂いが気になる場合は替えの芯棒に交換してください。