

MEMO

THANKO

ThankPan

お手軽クレープメーカー

『ラ・クレープ』

日本語取扱説明書


このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みく
ださい。お読みになったあとは、お使いになる方がいつ
でも見られるところに保管してください。

品番：KGCP25HPK

家庭用

日本国内専用

保証期間12ヶ月

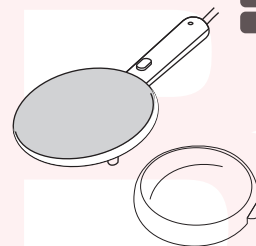

もくじ

はじめに

- ・安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P2~3
- ・同梱品と各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P3

使い方

- ・初めてご使用になる際・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P4
- ・クレープ生地を準備する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P4
- ・クレープを作る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P4

お手入れ方法

- ・お手入れ方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P5

その他

- ・製品仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P6
- ・アフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P6
- ・MEMO・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P7,8

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明



警告

取扱を誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取扱を誤った場合、損害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上の注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上の注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。



警告



子供だけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない
事故・けがの原因。



分解や修理、改造をしない
火災・感電の原因。



落としたり、衝撃を加えたりしない
感電・故障の原因。



取扱説明書に記載されている用途以外には使わない
けがの原因。



穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金など金属物を入れない
やけど・感電・けがの原因。



電源コードが傷んでいたり、コンセントの差し込みが緩い時は使用しない
感電・ショート・発火の原因。



電源プラグを引っ張って抜かない
感電の原因。



水まわり、風呂場など水のかかる場所では使用しない
ショート・感電・火災の原因。



本体・電源コードを水につけたり、水をかけたり、丸洗いはしない
ショート・感電・火災・故障の原因。



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・けがの原因。



AC100V 以外では使用しない
発火・感電・故障の原因。



電源コードは破損したまま使用しない
電源コードを傷つけない

束ねない、無理に曲げない、傷つけない、加工しない
重いものを載せない、挟み込まない、引っ張らない、
ねじらない、コードを持って抜かない
感電・漏電・火災の原因。



使用後は電源プラグを抜く
火災・故障の原因。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなう
感電・発火・故障の原因。




異常や故障時には直ちに使用を中断する

- ・異常な音や焦げ臭いにおいがする時
- ・本体や操作部が異常に熱い時
- ・電源ケーブルを動かすと通電したり、切れたりする時
- ・異常を感じた場合にはすぐに弊社サポートまでご連絡ください。

安全上のご注意

必ずお守りください



注意



お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは使用しない

ひび割れ・感電・引火のおそれ



次のような場所で使用したり保管しない

- ・直射日光の当たった場所
- ・浴室などの湿気の高い場所
- ・水気の近く
- ・ほこりが多い場所
- ・振動の多い場所
- ・発熱機器・火気の近く
- ・火災・感電・故障の原因



使用中に移動させない
けがのおそれ。



業務用で使用しない
故障の原因。



壁や家具の近くで使用しない
変色・火災の原因。




熱に弱いテーブル、敷物の上、カーテンなど可燃物の近くで使用しない
火災や、テーブル、敷物の変色・変形の原因。



長時間の空焼きはしない
変形・表面のコーティングが剥がれる原因。

同梱品と各部の名称

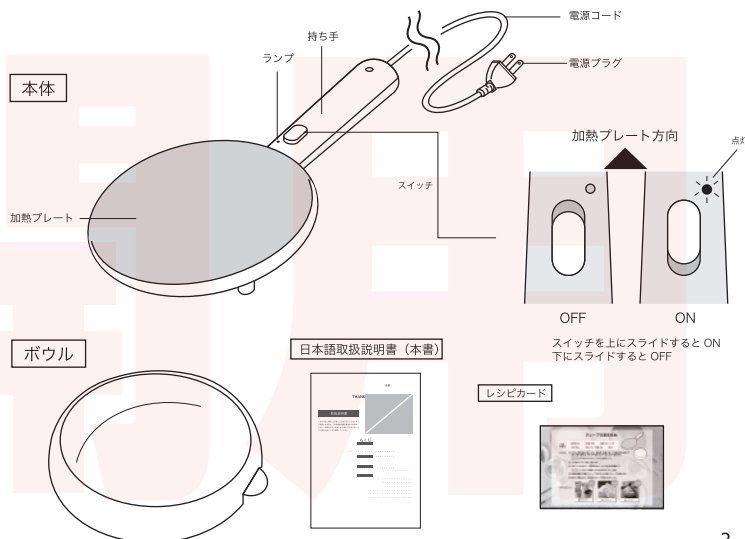

使い方

初めてご使用になる際


製品または梱包箱内の付属品をすべて取り外してください。加熱プレートを手柔らかな濡れた布で拭き、ボウルは、台所用中性洗剤を含ませたスポンジで十分に洗い、よくすすいでください

クレープ生地を準備する

生地を作るには、清潔な容器に適量の小麦粉、卵、牛乳など（付属の別紙レシピカードを参照）その他材料を入れ、均一に混ぜます。

クレープを作る

- ①よく混ぜた生地を、ボウルの水位目盛りを超えないようにゆっくりとボウルに入れます。
- ②電源を接続し、スイッチを「オン」にすると、ランプが点灯します。加熱プレートが加熱を開始し、約3分程で所定の温度に達すると生地を焼き始めることができます。
- ③持ち手を持って本体を持ち上げ、加熱プレートが下になるように裏返し、ゆっくりと水平に生地の入ったボウルに約5秒間浸してください（※本体を持ち上げる際は持ち手部分のみ）
- ④本体をゆっくり持ち上げ加熱プレートが上になるようにし、1～2分後、生地の表面の色が変わり、端が丸まり始めると焼き上がりです。
- ⑤焼き上がったクレープを皿に移す際は、本体を皿の上で斜めにしてクレープがお皿に落ちるようにします。（※もし落ちない場合は、箸を使って落としてください）

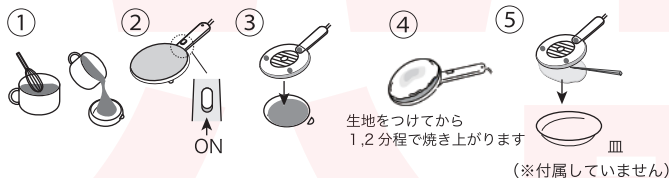

ご注意ください

- ・本体から焼き上がったクレープ生地を剥がすのには慣れが必要な場合があります。生地の粘度や焼き時間を調節してください。
- ・初めてご使用になる際は、少量の煙や臭いが発生する場合がありますが、これは正常な現象です。煙や臭いが消えた後は、通常通りご使用いただけます。
- ・本製品は機械のため停電時のタイムアウト機能はありません。調理中はやけどや火災などの危険を避けるため調理器具のそばで食品から目を離さないでください。調理中はけが、やけどを防ぐため、不用意に動かさず周囲の人の位置に注意してください。
- ・本製品は長時間の空焼き（生地を入れていない状態での加熱）をしないようにご注意ください。製品寿命への影響を避けるため1時間以内の連続使用をおすすめします。
- ・使用後や一時的に使用しない時は、加熱プレートの表面を上にしてテーブルに置き、スイッチを切ってコンセントを抜き製品が冷めるまで目を離さないでください。
- ・生地が少なすぎると、加熱プレートがボウルの底に直接接触し、生地が加熱プレートを正常に覆えなくなります。食材を無駄にしないために、残った生地をボウルから本体の加熱プレートに直接流しかけることで残った生地を無駄なく焼くことができます。
- ・材料や加熱プレートを生地に浸す時間によって焼き時間は異なります。お好みで焼き時間を調節してください。
- ・材料の種類や加熱プレートをボウルに浸す時間の違いにより、焼き上がったクレープなどが自然に剥がれない場合があります。その場合は箸などを使ってお皿に落とすようにしてください。また、加熱プレート表面は大変高温になるためプラスチック製の箸などは使用しないでください。
- ・加熱プレートに生地を均一に塗るためには生地がボウルから溢れないようにゆっくり、注意をしながら加熱プレートを生地につけるようにしてください。
- ・調理の際は付属のボウル以外を使用しないようにしてください

お手入れ方法

- ・使用後は必ず電源プラグを抜いて加熱プレートを上にし、本体が冷めるまでお待ちください。
- ・加熱プレート表面にはコーティングが施されています。よく絞った濡れた柔らかい布巾などでお手入れしてください。
- ・植物性布、マジックスポンジ、ステンレスタワシなどの粗い素材は使用しないでください。
- ・有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品（漂白剤、消毒液）、研磨剤は使用しないでください。
- ・製品本体を水に浸したり、洗ったりしないでください。
- ・使用後は臭いの付着を防ぐために、すぐに洗浄してください。
- ・製品を長時間使用しない場合は、製品をよく清掃し、湿気のない風通しの良い場所に保管してください。

製品仕様

品番	KGCP25HPK
サイズ	幅 160× 奥行き 300× 高さ 65(mm)
重量	本体：約 500g
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約 400W
セット内容	本体、ボウル、レシピカード、日本語取扱説明書
材質	本体：PP / アルミ ボウル：PP
電源ケーブル長	約 850mm
安全装置	電流ヒューズ、サーモスタット
保証期間	購入日より 12 ヶ月

アフターサービス



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。

左の QR コードを読み取ることもアクセスすることができます。

○不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

送付先 ■ 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

宛て名 ■ EL 内 サンコーサポート宛

問い合わせ ■ 03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
support@thanko.jp (自動返信にて上記URLをご案内します)

MEMO