

THANKO

Version 1.00 sa

取扱説明書

型番: KTBL23SBW

保証期間: 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明

⚠ 危険 取り扱いを誤った場合、発火や火災、低温やけどや熱中症の可能性が想定される内容です。

⚠ 警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

⚠ 注意 取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

⊘ 禁止 (してはいけない内容) を示します。

! 強制 (実行しなくてはならない内容) を示します。

・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

⚠ 危険 発火や火災の原因

⊘ たたんでの使用や敷毛布としての使用、踏んでの使用はしないでください。

⚠ 危険 低温やけどや熱中症のおそれ

⊘ 高温のモードで長時間使用しない
※低温やけどや熱中症を引き起こすおそれがあります。

次のような方が使用する際は周りの方が十分注意してください。
乳幼児、お年寄り、ご病氣、自分で温度調節ができない方、皮膚感覚の弱い方
風邪薬など眠気を誘う薬を服用された方、飲酒された方、疲労の激しい方
※40℃～50℃でも同じ箇所を温めると、低温やけどになるおそれがあります。

時々体を動かす。
※低温やけどや熱中症を引き起こすおそれがあります。

⚠ 警告

●本製品の取り扱いについて

子どもだけで使わせたり、小さなお子様の手の届くところで使わない
事故・怪我の原因。

分解や修理、改造をしない
火災・感電の原因。

取扱説明書に記載されている用途以外には使わない
怪我の原因。

⊘ 電源ケーブルが傷んでいたり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない
感電・ショート・発火の原因。

電源プラグ・コネクタをなめさせない
感電・怪我のおそれ。

水まわり、風呂場など水のかかる場所では使用しない
ショート・感電・火災の原因。

⚠ 警告

電源ケーブルを水につけたり、水をかけたり、丸洗いしない
ショート・感電・火災・故障の原因。

ぬれた手で、電源プラグやコネクタの抜き差しをしない
感電・怪我のおそれ。

AC100V 以外では使わない (日本国内 100V 専用)
感電・漏電・火災の原因。

電源ケーブルは破損したまま使用しない、電源ケーブルを傷つけない
束ねない、無理に曲げない、傷つけない、加工しない、重いものを乗せない、挟み込まない、引っ張らない、ねじらない、電源ケーブルを持って抜かない。(感電・漏電・火災の原因)

⊘ 長時間同じ部位を暖めない
低温やけどの原因。比較的低い温度 (約 42℃～) でも、長時間皮膚の同じところに接触すると、低温やけどを起こすおそれがありますので十分ご注意ください。

人以外のペット等に使用しない
損害・事故・火災の原因。

ナフタリン等の防虫剤を使用して保存しない
故障・火災の原因。

発熱体を傷めない
・本体にピンや針を突き刺さない
・刃物で傷つけない
・硬くて重いものを載せない
故障・火災・感電の原因。

電源プラグ・コネクタは根本まで確実に差し込む
火災・感電の原因。

電源プラグや取り付け面に付着したほこりはふき取る
火災・感電の原因。

! 使用後は電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜く
過熱・故障の原因。

電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを持たずに必ず電源プラグの根本を持って引き抜く
感電・発火の原因。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなう
感電・発火・故障の原因

⚠ 警告

次の方は医師と相談してご利用ください

- ・医師の治療を受けている人、又は、顔に特に異常を感じている方
- ・アレルギー体質の方
- ・温度感覚喪失が認められる方
- ・皮膚知覚障害、または皮膚に異常のある方
- ・交通事故などによる後遺症がある方
- ・使用部位の病気のある方、またはあった方
- ・使用部位の手術を行った方
- ・体内植込み型医療電気機器を使用の方
- ・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

- ・異常な音やこげ臭いにおいがする
 - ・電源コードを動かすと通電したり、しななかったりする
 - ・電源プラグや電源コードが以上に熱い
 - ・本体や操作部が以上に熱い
 - ・ヒーター線が重なったり、よじれができた
- 発火・発煙・感電の原因。

⚠ 注意

●使用上の注意事項

次のような場所で使用したり保管しない

- ・直射日光のあたる場所
 - ・浴室などの湿気の高い場所
 - ・水気の近く
 - ・ほこりが多い場所
 - ・振動の多い場所
 - ・発熱機器・火気の近く
 - ・凸凹な場所や段差のある場所
- 火災・感電・故障の原因。

アイロン台として使用しない

火災の原因。

お手入れは冷めてからおこなう

やけどのおそれ。

本製品の使用によって、強い刺激や肌に湿疹、発赤、かゆみなどの異常を感じたときは、ただちに使用を中止し医師に相談してください

事故、肌トラブル、体調不良の原因。

⚠ ご注意

- 使用前に、本体を広げてしわを伸ばしてください。
- コントローラーに水をかけないでください。
- コントローラーに重いものを載せたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- コントローラーや電源ケーブルと製品の生地が重なった状態で使用しないでください。
- リモコンやパソコン、携帯電話などの精密機器を本体の上に載せないでください。
- ホットカーペットなど他の暖房器具との併用はしないでください。
- 電源ケーブル（電源プラグ・ソケットを含む）は濡らさないでください。
- 汗や雨など湿った状態で摩擦により色移りする可能性がありますのでご注意ください。
- 電源がオンの状態で、製品の生地を重ねたまま長時間放置しないでください。
- 就寝時など、布団の上や中での使用や、毛布と重ねての使用はしないでください。

◆低温やけどについて



【低温やけどについて】

●低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を体に長時間当てていると、紅斑、水疱などの症状を起こすやけどのことです。自覚症状を伴わずに低温やけどになる場合もありますのでご注意ください。



【低温やけど防止のために】

- 熱すぎると感じた場合や、肌に異常が見られる場合は、すぐに使用を中止してください。
- 就寝時は使用しないでください。
- 素肌に直接使用せず、他の衣類の上から使用してください。
- 高い温度設定で長時間使用しないでください。

<エラーコードについて>

エラー表示	原因	お試しいただきたいこと
E1	使用中の電源プラグ外れ	コンセントから電源プラグを抜いたあと、再度本体に接続してください。
E2	温度異常	ただちに使用を中止し、弊社サポートセンターへお問い合わせください。
E3	電圧異常	

※記載しているもの以外は付属しません。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。

※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。

※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●故障かな?と思ったら



- お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。
←左図のQRコードを読み取り、空メールを送信することも可能です。
- 自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

○不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナランシ アカネハマ
送付先 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
宛て名 EL 内 サンコーサポート宛
問い合わせ 03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
 support@thanko.jp


◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	幅430×奥行900(mm)
本体重量	約380g
コントローラー重量	約200g
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約60W
タイマー	4段階(0.5h/1.0h/2.0h/4.0h) 0.5h:30分 1.0h:60分 2.0h:120分 4.0h:240分
モード	6段階(01/02/03/04/05/06) ※06はダニ退治モード 01:約42度 02:約45度 03:約48度 04:約52度 05:約55度 06:約58度
材質	本体:ポリエステル90%、ポリプロピレン10%
安全装置	温度ヒューズ
ケーブル長	電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約210cm
セット内容	リモコンから本体ソケットまでの長さ:約50cm 全長:約260cm(コントローラー部分を含む)
保証期間	購入日より12ヶ月


◆内容品 / 各部名称及びコントローラー操作について

本体



コネクター

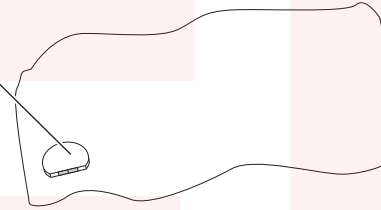

ヒーター部分

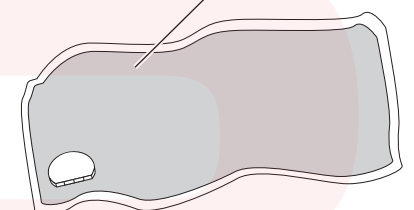

コントローラー

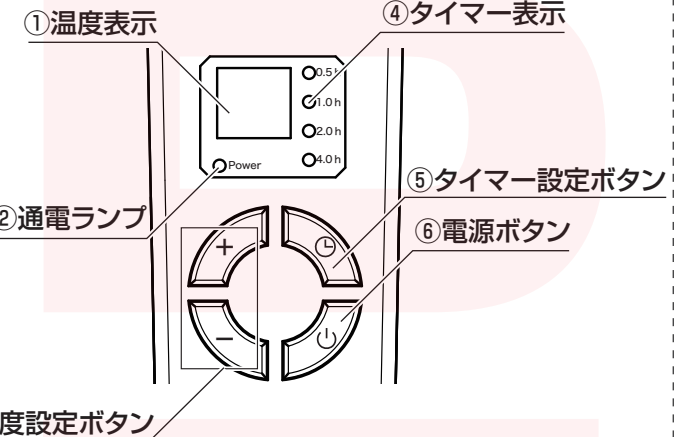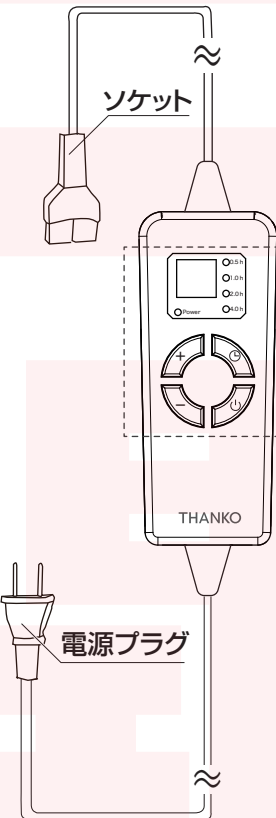


- ①温度表示**
設定温度に対応した2桁の数字が表示されます。
詳細については【◆使用方法】の「5. 温度設定ボタンを押して、ヒーターの温度設定をする」をご確認ください。
- ②通電ランプ**
電源プラグをコンセントに差し込むと緑色に点灯します。
- ③温度設定ボタン**
ヒーターの温度を設定するボタンです。
約42度 / 約45度 / 約48度 / 約52度 / 約55度 / 約58度の6段階調整が可能です。
詳細については【◆使用方法】の「5. 温度設定ボタンを押して、ヒーターの温度設定をする」をご確認ください。
- ④タイマー表示**
現在のタイマー設定時間を確認できます。
※残り時間は表示されません。
- ⑤タイマー設定ボタン**
自動電源オフのタイマーを設定します。
30分 / 60分 / 120分 / 240分の4段階調整が可能です。
詳細については【◆使用方法】の「4. タイマー設定ボタンを押して、自動電源オフの時間設定をする」をご確認ください。
- ⑥電源ボタン**
電源オン / オフを切り替えられます。

◆使用方法


1. 電源プラグをコンセントに挿しこむ

電源プラグをコンセントに挿しこんでください。
挿しこみが完了すると、コントローラーの通電ランプが、緑色に点灯します。

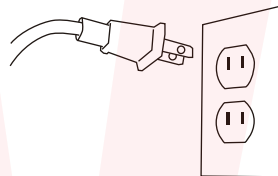

2. ソケットをコネクタに接続する

通電ランプが緑色に点灯したことを確認したら、コントローラーのソケットを、本体のコネクタに接続してください。

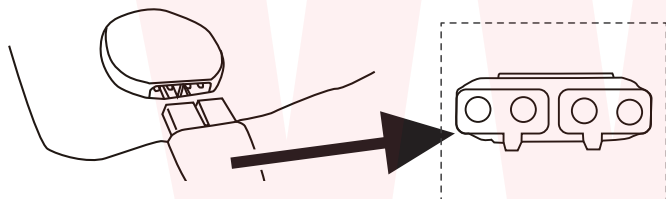

※ソケットの突起がある方を下にし、接続してください

3. コントローラーの電源ボタンを押して、電源をオンにする

コントローラーの電源ボタンを押すと、電源が入ります。
温度とタイマーを設定してください。



誤まって、コントローラーと本体を接続せずに電源を入れると、E1とエラーが表示されます。
その場合は一度コンセントからプラグを抜いて、もう一度接続しなおしてください。




4. タイマー設定ボタンを押して、自動電源オフの時間設定をする

タイマー設定ボタンを押して、電源をオフにする時間を設定します。
30分/60分/120分/240分の4段階の調整ができます。
タイマー設定は必須で連続使用最大240分となり、自動で電源がオフになります。



※タイマー設定はオフにすることができません。

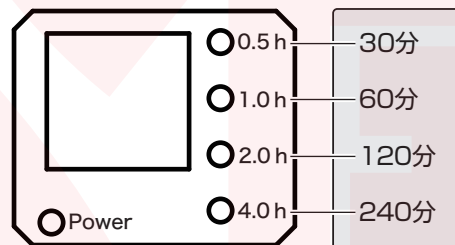


◆使用方法（続き）

5. 温度設定ボタンを押して、ヒーターの温度設定をする

温度設定ボタンを押して、ヒーターをお好みの温度に設定します。
約42度/約45度/約48度/約52度/約55度/約58度の6段階の調整ができます。

01～05の中でお好みの温度に合わせて設定してください。
(06はダニ退治モードのため、通常時は使用しないでください。)
温度設定ボタンを押すと、ヒーターの温度に対応した2桁の数字が表示されます。

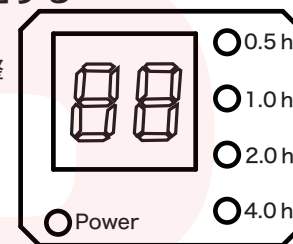

表示	01	02	03	04	05	06(※)
温度	約42度	約45度	約48度	約52度	約55度	約58度



※ご使用の際に、温度設定を06(約58度)にはしないでください。
ダニ退治モードで通常使用をすると、やけどのおそれがあります。

6. コントローラーの電源ボタンを押して、電源をオフにする

電源がオンの状態で、再度電源ボタンを押すと電源がオフになります。
電源をオフにしたら、コントローラーのソケットを本体のコネクタから抜いてください。
電源プラグもコンセントから抜き、本体が冷めるまでお待ちください。
本体が完全に冷めたら、折りたたまずに収納してください。



※本体をねじったり、折りたたんでしまうと、ヒーター内部の故障の原因になります
のでご注意ください。




◆お手入れ方法

【ダニ退治の手順】(推奨頻度:1ヶ月に1度、1時間程度)

- ①【◆使用方法】の項目1～3までをおこない、電源をオンにしてください。
- ②60分を目安としてタイマーを設定します。
- ③設定温度を06(約58度)に設定します。
- ④【◆使用方法】の項目6をおこない、完全に冷めてから折りたたまずに収納してください。

【本体の洗濯手順】

- ①必ずコントローラーを外し、本体がねじれないように軽くたたんで洗濯ネットに入れ、洗濯をしてください。
- ②洗濯後は脱水やねじり絞りはせず、形を整えて日陰でぬれつき干しをしてください。



- ※お手入れ前に、必ずコントローラーを外してください。
- ※洗濯時の洗剤は、中性洗剤を使用してください。
- ※他の物と一緒に洗わないでください。色移りの原因になります。
- ※洗濯機による脱水や、手でのねじり絞りをしないでください。

●下記の表示にあった洗濯をおこなってください

	液温は30°Cを限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができる		塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止
	タンブル乾燥禁止		日陰のぬれつき干しがよい
	アイロン仕上げ禁止		ドライクリーニング禁止
	ウェットクリーニングができる		

【コントローラーのお手入れ手順】

乾いた布で拭いてください。



- ※電化製品のため、ぬれた布や洗剤を含んだ布は使用しないでください。
- ※シンナーやベンジン、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉や金属たわしなどは使用しないでください。

