


THANKO

Version 1.00.shi

取扱説明書

型番: MBNATCSWH

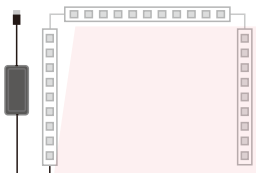

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

警告



子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使用・保管しない
事故・けがの原因。

分解や修理、改造をしない
火災・感電の原因。

落としたり、衝撃を加えたりしない
感電・故障の原因。

取扱説明書に記載されている用途以外には使わない
事故の原因。

穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない
火災・感電・けがの原因。

本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない
ショート・感電の原因。

お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しない。
ひび割れ・感電・引火のおそれ。

次のような場所で使用したり保管しない

- ・直射日光の当たる場所
 - ・浴室などの湿気の高い場所
 - ・水気の近く
 - ・ほこりが多い場所
 - ・振動の多い場所
 - ・発熱機器・火気の近く
- 火災・感電・故障の原因。

布や紙などの燃えやすいものを被せない
火災の原因。

本体を振り回したり、首に巻きつけたりしない
けが・事故の原因。

LED同士が直接触れ合うように重ねたり、束ねたりしない
火災の原因。

警告

使用後は電源を切る

火災・故障の原因。



異常や故障時には直ちに使用を中断する

- ・異常な音や焦げ臭いにおいがする時
 - ・本体が異常に熱い時
 - ・USB ケーブルを動かすと通電したり、切れたりする時
- 異常を感じた場合はすぐにサポートセンターまでご連絡ください。

取り付け、取り外しは必ず電源ケーブルを抜いた状態で行う

感電・故障の原因。

注意



本体を無理に曲げる、引っ張る、押し付ける、踏み付ける、ぶら下がるなどしない
故障・破損の原因。

点灯状態の発光部を間近で長時間見つめない
目を痛める原因。

本体を折りたたんでいる状態で点灯させない
熱がこもり、故障・破損の原因。

●USB ケーブルの取り扱いについて

- USB プラグや USB ケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。
- 傷んだ USB プラグや USB ケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
- USB プラグや USB ケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。
- USB プラグは根元まで確実に差し込み、傷んだ USB プラグや USB ケーブルは使わない。
- ぬれた手で USB プラグを抜き差ししない。
- 使用時以外は USB プラグを差したままにしない。
- 持ち運び時や収納時に USB ケーブルを引っ張らない。
- USB ケーブルを機器にはさまない、USB ケーブルを引っ張ったまま使用しない。
- 本体、USB プラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。
- USB プラグ、USB ケーブルの差し込みがゆるい時は使用しない。
- 使用中 USB ケーブルの上に物を載せない。
- USB プラグの抜き差しは、先端を持って行い、USB ケーブルは引っ張らない。
- 使用中 USB プラグや USB ケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

●故障かな?と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望される場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。

左の QR コードを読み取ることもアクセスすることができます。

○不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。


送付先 | 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
宛て名 | EL 内 サンコーサポート宛
問い合わせ | 03-3526-4328 (月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)
support@thanko.jp (自動返信にて上記URLをご案内します)

◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

| | |
|-------|--|
| サイズ | 全長1100×厚み5×幅15 (mm) |
| 重量 | 約120g |
| 電源 | USB 5V 2.0A以上(PC専用、PCよりの出力) |
| 消費電力 | 10W ※モードにより異なります |
| モード | 5種類(アプリにて操作) |
| ケーブル長 | 約1.4m(全長) |
| 材質 | シリコン、LEDビーズ |
| セット内容 | 本体、LED固定用パーツ×7(両面テープ×7)、ケーブルクリップ×3(両面テープ×3)、日本語取扱説明書 |
| 保証期間 | 購入日より6ヶ月 |

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート保証の対象外となりますのでご了承ください。
※LED ライト部分の交換はできません。
※LED にはばらつきがあるため、同一商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

◆内容品 / 各部名称

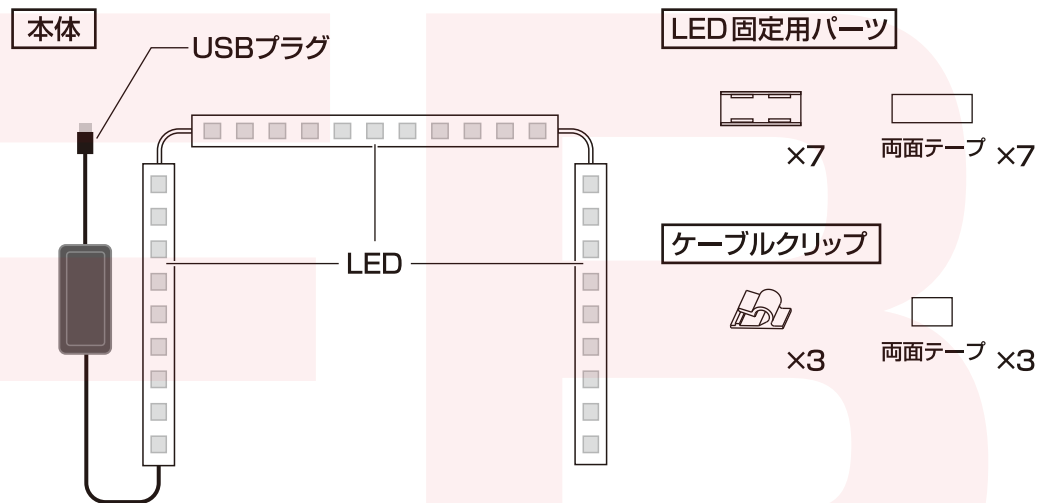

◆ご使用になる前に

必ず製品を設置する前に、以下の手順にしたがって動作確認を行ってください。

①本製品を操作するPCのUSBポート(出力2.0A以上)に、USBプラグを差し込みます。本体をPCに接続すると、LEDが赤→緑→青と点灯した後、消灯します。PCに接続しても上記の通りに点灯しない場合は以下を確認してください。

- ・ PCのUSBポートが正常かどうか
- ・ USB プラグがしっかり差さっているかどうか
- ・ 他のUSBポートに差してみても通電するかどうか
- ・ PCのUSBポート出力が2.0A以上あるかどうか

上記を確認しても正常に動作しない場合はサポートセンターまでご連絡ください。

◆専用アプリのダウンロード

本製品はPCで専用アプリを使用して操作する機器です。

下記URLから専用アプリをダウンロードしてください。

<https://skydimo.com/>

【対応OS】


Windows 8,9,10,11

MacOS 10.13以降

※対応OS以外でのご使用に関しましてはサポート外となりますので、あらかじめご了承ください。

◆本体の取り付け方法

①LED固定用パーツの裏面(平らな面)に、付属の両面テープを右図の通りに貼り付けます。

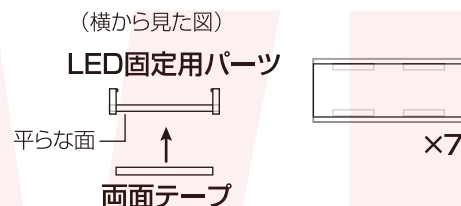


②①で両面テープを貼ったLED固定用パーツを、LEDを取り付けたいモニターの裏側に均等に貼り付けます。

※LEDの長さ・設置場所に合わせて貼り付けてください。

③右図を参照して、②で貼り付けたLED固定用パーツにLEDをはめ込み固定します。


※LEDが見えている方が表です。

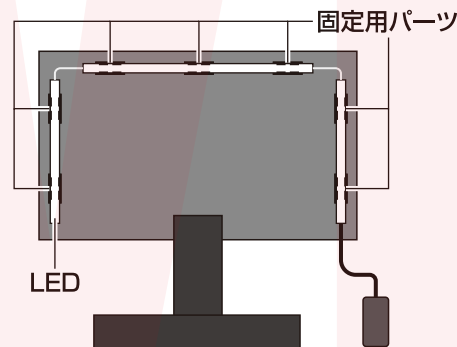

④本体のUSBプラグを、使用するPCのUSBポートに接続します。

使用するPCの
USBポートに接続

⑤必要に応じて付属のケーブルクリップに両面テープを貼り、本体のケーブルを固定したい場所にケーブルクリップを貼り付けて固定してください。

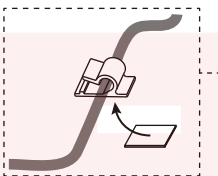

◆アプリの操作方法

①本体のUSBプラグを、使用するPCのUSBポートに接続する。(◆本体の取り付け方法参照)


②インストールしたアプリ(P2.◆専用アプリのダウンロード参照)を開く

※アプリの起動は本製品を必ずPCに繋いでから行ってください。

※アプリを開いている状態で本体のUSBプラグを抜き差しすると、アプリが正常に動作しなくなる可能性があります。本取扱説明書に記載がない表示等が出た際は、一度アプリを完全に終了してから、USBプラグが正しく接続されているかを確認した上で再度アプリを起動してください。

◆アプリの操作方法

ホーム画面

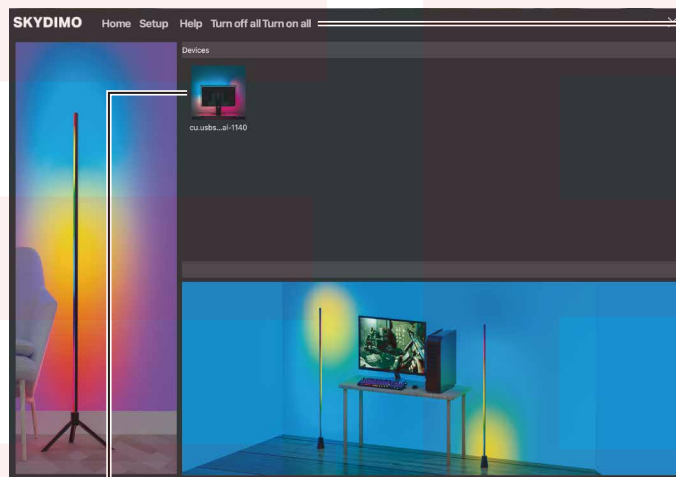

【メニューバー】

Home(ホーム画面)

クリックすると、左図の画面(ホーム画面)に戻ります。

Setup(設定)

クリックすると、各種設定のウィンドウが開きます。言語設定、自動設定などが変更られます。

Help(アプリ情報)

クリックすると、アプリ情報のウィンドウが開きます。バージョンの確認などができます。

Turn off all(消灯)

クリックすると、LEDが全て消灯します。

Turn on all(点灯)


クリックすると、LEDが全て点灯します。

【デバイス】

接続されているデバイス名(本製品)

クリックすると、選択したデバイス(本製品)の点灯設定画面に移ります。

点灯設定画面

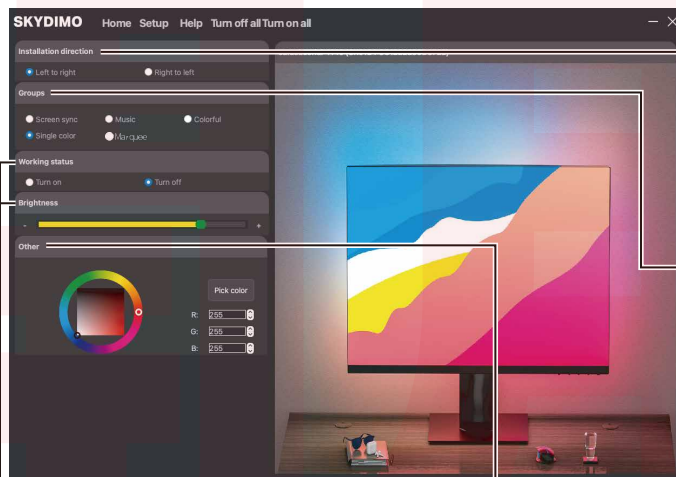

【取り付け方向(電源位置)】

Left to right(左から右)

画面の左側にUSBケーブル

Right to left(右から左)

画面の右側にUSBケーブル

【グループ(モーション切替)】

Screen sync

画面を認識して点灯するモード

Music

音声に合わせて点灯するモード

Colorful

グラデーション点灯(全8種類)

Single color

単色の常時点灯。

Marquee

LED(赤)1つが流れるように動く

→続く

【Working status】

Turn on(点灯) / Turn off(消灯)

【Brightness】


無段階で明るさ調整

【Other】

各モードの詳細設定
(次ページ参照)

◆使用方法（つづき）

詳細設定【Screen sync】

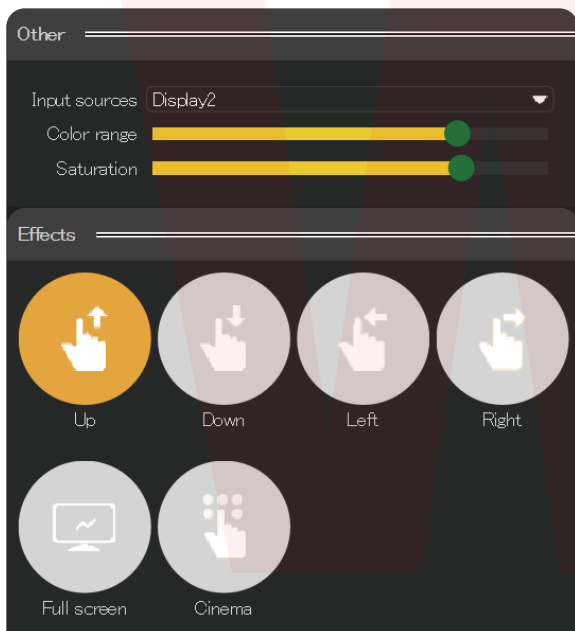

Other

複数のディスプレイを使用している場合、認識するディスプレイを設定できます。

Effects 画面認識範囲の設定

UP

画面の上部を認識。

Down

画面の下部を認識。

Left

画面の左側を認識。

Right

画面の右側を認識。

Full screen

画面の下部以外を認識。

Cinema

Full screenを映画などのレターボックス(黒い帯部分)に合わせたサイズで認識。

※MacOSで使用する場合、アプリによる画面収録機能の許可を行う必要があります。

- ①アップルメニュー>「システム設定」と選択肢、サイドバーで「プライバシーとセキュリティ」をクリック
- ②「画面収録とシステムオーディオ録音」をクリック
- ③リスト内のアプリ「Skydimo」で、収録機能をオンにします。

詳細設定【Music】



Other

音声の認識先を選択します。

Effects 点灯方式の設定

音に合わせた各種点灯パターンをお好みで設定できます。

◆使用方法（つづき）

詳細設定【Colorful】




Other

点灯スピードを設定できます。

Effects

各種グラデーション点灯パターンをお好みで設定できます。

詳細設定【Single color】

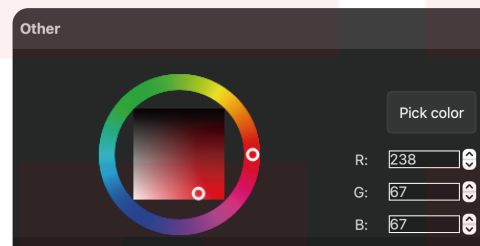

常時点灯カラーをお好みで設定できます。

詳細設定【Marquee】



点灯スピードをお好みで調整できます。



※アプリでの各種設定方法や設定項目は、お使いになるPCのOS、バージョン、アプリのバージョンにより異なる場合がございます。アプリでの設定に関してはサポート対象外となりますのであらかじめご了承ください。

◆お手入れ方法



※本製品は分解・丸洗いできません。
※お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しないでください。

本体

必ずUSBケーブルはPCから抜いた状態で、乾いた布などで拭いてください。

汚れが目立つ場合は、薄めた中性洗剤に浸した布を使用して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。