

# 取扱説明書

## 型番:MLTTNTCGY



保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### ●安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

**▲警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

●火気の近くで使用しないでください。(火災の原因) ●高温、高温、直射日光が当たる場所で保管しないでください。(変形・変色の原因) ●本体にぶら下がったり、上に乗ったり、寄りかかったりしないでください。(怪我・故障の原因) ●子どもや不慣れな方に使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。(事故・怪我の原因)

**▲注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●設営の際は保護用に手袋などを着用してください。(怪我の原因) ●風が強い時や強風が予測される場合は設営をおこなわないでください。(破損の原因) ●設営場所は石や木の枝など本製品を傷つけるおそれのあるものは予め取り除いてください。(破損の原因) ●フローリングや畳の上で使用する場合は傷が付かない様にマットなどで養生してから御使用下さい。(破損の原因) ●使用後は汚れを落とし、十分に乾かしてから収納、保管してください。(カビの原因) ●お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは使用しない。(破損・引火のおそれ) ●通行する人の妨げにならないように設置してください。(怪我の原因) ●本製品に耐水性は御座いません。水(雨)が当たる場所で使用しないで下さい。(破損の原因)

### ●セット内容


組立前にすべてそろっているか確認してください。ペグは付属しません。



テント本体



収納袋




ポール2本

製造工程の理由により、細かい汚れが付着していることがあります。汚れが目立つ場合は、薄めた台所用洗剤に浸した布を使用して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってご使用ください。溶剤や研磨剤入りの台所用洗剤は使用しないでください。


### ●組み立て

- ・ご使用前にテストで組み立てを行い、手順を確認することをおすすめいたします。
- ・組み立ては広い場所で行ってください。
- ・指や手を挟まないように注意して行ってください。
- ・水平で、石、がれき、その他の鋭利なものがない場所を選んでください。
- ・2人以上での組み立てを推奨します。

**1** テント本体を図のように広げます。

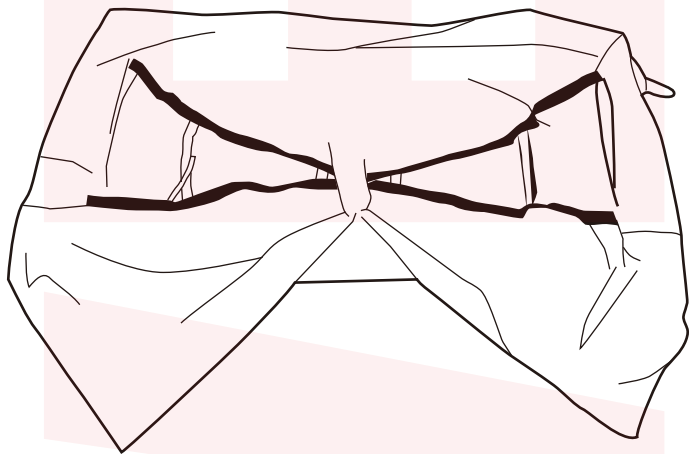

**2** ポールを組み立てます。ポールを真っすぐにして、シルバーのつなぎ目にはめ込みます。

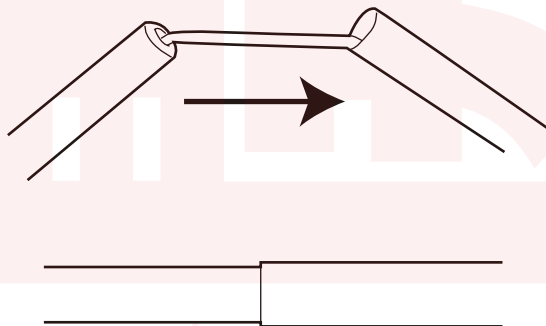


**3** 2本のポールを真っすぐにつなげます。





**4** テント本体のスリーブにポール2本を通します。


スリーブ(黒い部分)

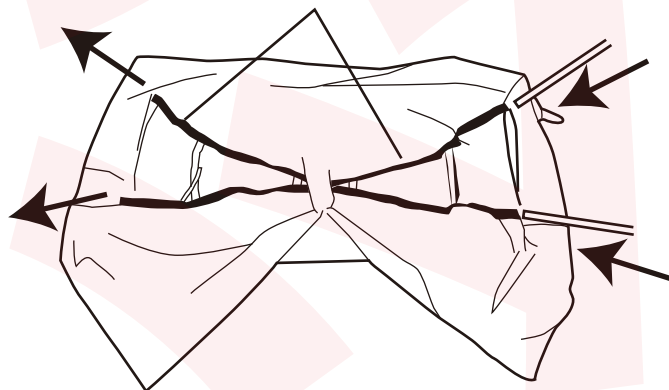


5 コーナーの穴にポール先端を差し込みます。

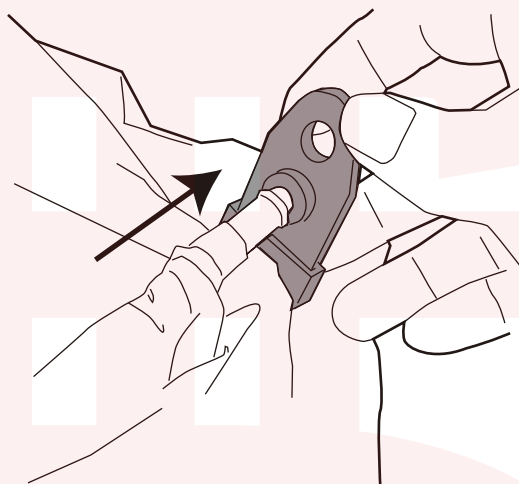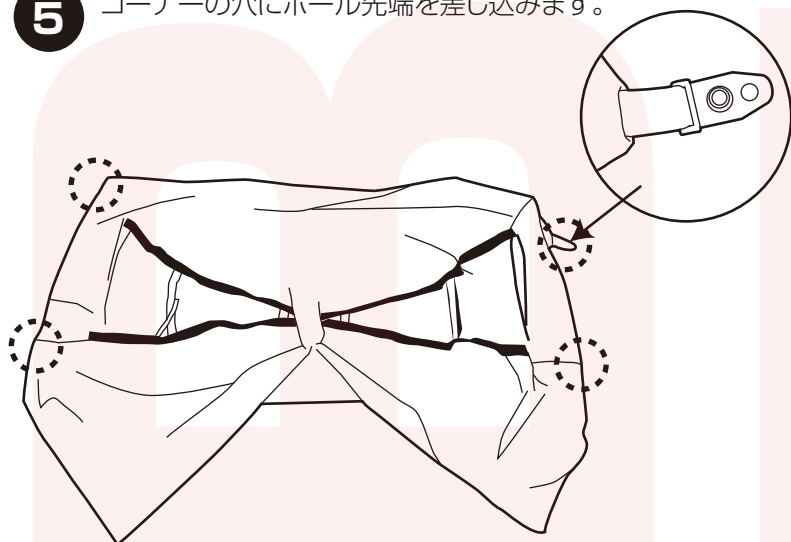

6 反対側のポールをコーナーに差し込みます。もう1本のポールも同様に行ってください。  
屋外で使用の場合ベグ(別売)で固定してください。  
室内で使用の場合、ポール先端で床を傷つける可能性があります。  
マットなどで養生してから御使用下さい。片付ける場合は逆の手順で行います。

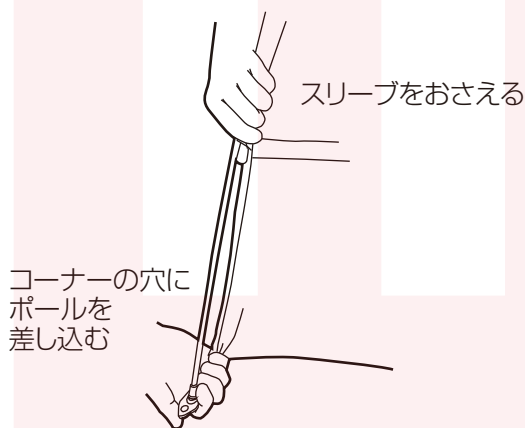

ジッパー(※片付ける場合は、必ずジッパーを開けてください)

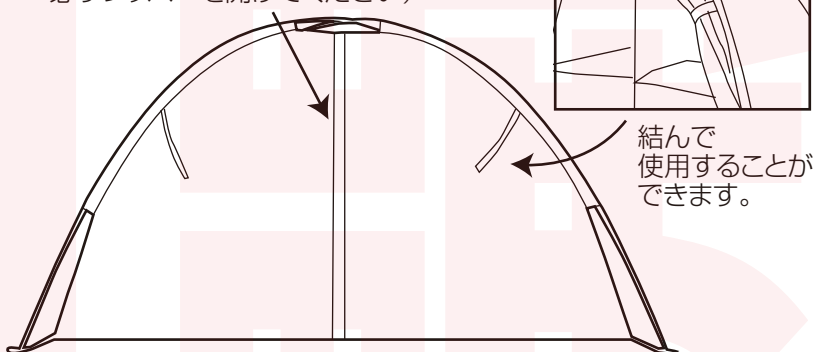

●故障かな?と思ったら●

**お問い合わせ・修理をご希望をされる場合**  
support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

**※自動返信が来ない場合**  
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上送信してください。  
QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



**不具合品のご送付先**

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
EL 内 サンコーサポート宛  
TEL 03-3526-4328  
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)  
お問合せメールアドレス :support@thanko.jp

● 使い方

各棚約1kgまでの物を置くことができます。※耐荷重以上の物を置かないでください。棚は布で出来ている為、不安定です。飲み物、食べ物等、不安定な物や倒れやすい物は載せないで下さい。

● お手入れ

泥や草などの汚れを取り除き、湿らせた布で汚れた部分を拭き取ったあと完全に乾かしてください。濡れたり湿った状態で保管しないでください。カビの原因となります。乾燥した換気の良い場所に保管してください。  
※お手入れにシンナー・ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。※本製品は丸洗いができません。

● 仕様

サイズ	組立時:幅1,400×奥行540×高さ770(mm) 折り畳み時:幅440×奥行380×高さ40(mm)
重量	約1kg
棚数	9個
耐荷重	各棚約1kg
ポール長	約2,250mm
材質	ポリエステル、FRP、紙
セット内容	テント、ポール2本、収納袋、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヵ月

※内容品に記載している以外のものは付属しません。  
※分解しないでください。  
※高温・多湿・火気の近くで保管、使用しないでください。  
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。  
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。  
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。  
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。