


取扱説明書

型番：PKTTEBSBW
Version1.0.0

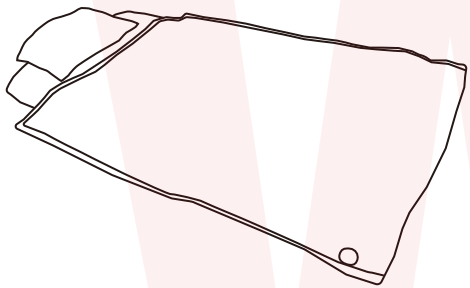

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをするとしることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

❌ してはけない「禁止」内容のものです。

⚠️ 必ず実行していただく「指示」内容のものです。

⚠️ 危険 発火や火災の原因

❌ 畳などの使用や畳での使用はしないでください。

⚠️ 危険 低温火傷や熱中症の恐れ

⚠️ 次のような方が使用する際は周りの方が十分注意してください。
乳幼児、お年寄り、ご病気、自分で温度調節ができない方、皮膚感覚の弱い方、風邪薬など薬を服用された方、飲酒、疲労の激しい方
※40℃～50℃でも同じ箇所を温めると、低温火傷になる恐れがあります。

⚠️ 時々体を動かす
(低温やけどや熱中症を引き起こすおそれがあります)

❌ 高い目盛(強)で長時間使用しない
(低温やけどや熱中症を引き起こすおそれがあります)

❌ 就寝時に高温設定で使用しない
(低温やけどや脱水症状のおそれ)

⚠️ 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

❌ コネクタにゴミや異物を付着させない
(故障、感電、火災の原因)

❌ 電源コード、プラグを傷つけたり、加工したり、高温部に近づいたり、曲げたり、引っ張らない、重いものを乗せたり、束ねたりしない
(火災や感電の原因)

❌ 電源コード、電源プラグを破損する
ようなことはしない
(火災や感電の原因)

❌ 改造はしない、また個人での分解や修理をしない
(発火・感電・やけどの原因)

❌ 使用目的以外に使用しない
(事故や火災の原因)

❌ 丸めたり身体に巻き付けて使用しない
(低温やけどの原因)
1日1回は必ず毛布を広げ直す
(しわのまま使用するとヒーターが
接近し部分的に温度が高くなり
低温やけどの原因)

⚠️ 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠️ 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。
・異常な音や匂い、においがする
・電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする
・電源プラグや電源コードが異常に熱い
・本体や操作部が異常に熱い
・ヒーター線が重なり、よじれができた
(発煙・発火、感電のおそれ)

⚠️ 電源プラグは必ず付属のものを使用する
(故障、感電、火災の原因)

❌ コード(コントローラーも含む)と商品(布部分)が重なった状態で使用しない
(故障、火災の原因)

❌ 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
(感電・ショート・発火の原因)

❌ めれた手で電源プラグやコネクタの抜き差しはしない
(感電の原因)

❌ 洗濯時以外に毛布のソケット口を水につけたり、水をかけたりしない
(感電の原因)

⚠️ 乳幼児がコネクタをなめないよう、周囲の方が注意する
(幼児がなめると、感電の原因)
❌ 発熱体を傷めない
・本体にピンや針を突き刺さない
・刃物で傷つけない
・硬くて重いものを載せない
(内部のヒーターを傷つけ、火災・感電の原因)

❌ ナフタリン等の防虫剤を使用して保存しない
(故障、火災の原因)

⚠️ 電源プラグ、コネクタは根本まで確実に差し込む
(故障、感電、火災の原因)

❌ ホットカーベットなど他の暖房器具との併用はしない
(やけど、火災、故障の原因)

❌ コンセントや配線器具の定格を超える使用の方、交流100V以外での使用はしない
(たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因)

⚠️ 電源プラグのほりなどは定期的にとる
(電源プラグにほりなどがたまる、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

⚠️ 注意

この警告に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

❌ 電源コード、電源プラグやコントローラーに水をかけない
(発煙・発火の原因)
※コントローラーやコネクタは防水でないため、万が一水がこぼれたときは、ただちに電源プラグをコンセントから抜いてください

⚠️ 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く
(コードを引っ張ると、コードが破損し、感電やショートして火災の原因)

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上で送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。




不具合品のご送付先


ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上で送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
E L内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス: support@thanko.jp

付属品一覧・サイズ

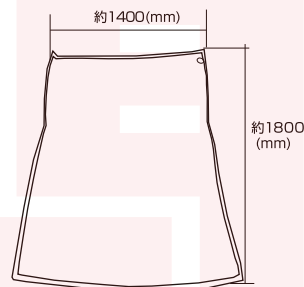

ブランケット

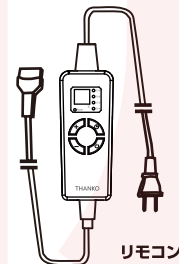

リモコン

[リモコン]
ケーブル長:
電源プラグ部分からリモコンまでの長さ: 約2100mm
リモコンから本体ソケット口までの長さ: 約1500mm
全長: 約3700mm (リモコン部分含む)

⚠️ 注意

この警告に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

❌ 犬や猫などのペットの暖房用に使用しない
(ペットが本体やコードを傷め、火災の原因)

⚠️ ご使用中に移動する際は、電源コードを抜いて移動する
(転倒やケガの原因)

❌ 洗濯物等の乾燥に使用しない
(湿気により故障の原因)

❌ スプレー缶、ライターなどを毛布の中に入れてたり近くに置いたりしない
(故障、火災の原因)

⚠️ 洗濯後は完全に乾かしてからご利用ください
(故障や事故の原因)

⚠️ 使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く
(抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因)

❌ リモコン、携帯電話を毛布の中に入れて、温度の高い場所に置かない
(故障、火災の原因)

❌ アイロン台として使用しない
(熱で本体を傷め、火災の原因)

❌ コントローラーを毛布内部や上に置いて使用しない
(温度調整や故障、事故の原因)

❌ 有機溶剤、可燃性ガスの近くで使用しない
(発煙や火災の原因)

⚠️ 洗濯後はコネクタ部分に水漬やこみ、異物等がないことを確認してください
(故障や事故の原因)

⚠️ ご注意

・ご使用中はヒーター部、ケーブル部を濡らさないでください。
・電源をONの状態、製品の生地を重ねたま長時間放置しないでください。
・記載されている物以外は付属いたしません。
・分解しないでください。
・本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
・小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。

※低温やけど注意
低い温度でも長時間使用されますと、低温やけどの原因となります。
30分以上使用する際は注意してご使用ください。
※ブランケットを折りたたんだ状態で使用しないでください。

ヒーター位置 / 足入れポケット位置




ヒーターの位置は、ブランケット左図の位置にあります




足入れポケットは、ブランケット左図の位置にあります。


使用方法

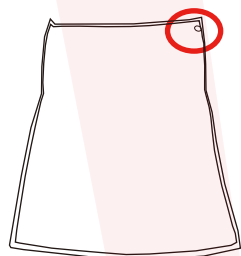


①ブランケットの左図の位置に、ソケット口があります。

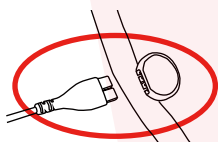

②ソケットにコードを接続します。

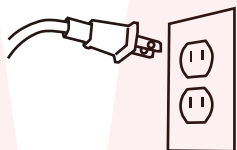


③電源プラグをコンセントに差し込みます。

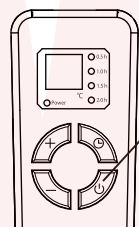


④ リモコンの電源ボタンを押すと電源が ON になります。

温度とタイマー時間を設定してください。
リモコン操作は【リモコン設定】の項目をご確認ください。

電源 ON 時に、電源ボタンを一度押すと電源が切れます。

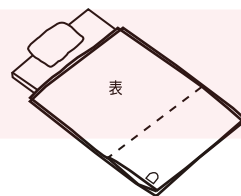

⑤敷き布団の上に足先くるみんを掛けます。

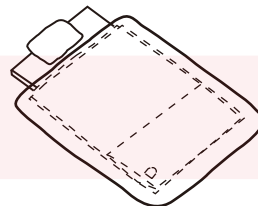

⑥足先くるみんの上にかける布団を掛けます。




⑦足先くるみんの足入れポケットに足先を入れます。

リモコン設定

【通電ランプ】
プラグをコンセントに差し込むと緑色に点灯します。

電源をONにすると、リモコンの画面が表示されます。
温度、タイマー時間はボタンにて操作ができます。
(起動時は前回使用時温度が設定されます。)

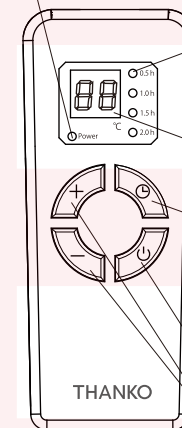

【タイマー表示】
現在のタイマー設定時間を確認できます。
※残り分数は表示されません。

【温度】
設定温度・現在の温度が表示されます。
現在の温度は電源ON時は常に表示されます。


【タイマー設定ボタン】
ボタンを押してヒーターをOFFにする時間を設定します。
30分/60分/90分/120分の設定ができます。
タイマー設定は必須で連続使用最大120分間となり、自動で電源が切れます。
※タイマー設定をOFFにすることはできません。

【電源ボタン】
押すと電源ON/OFFを切り替えられます。


※リモコンとヒーターを接続しない状態で電源をONにすると画面にE1と表示されます。その場合は一度コンセントからプラグを抜きもう一度接続をし直して電源を入れてください。

【温度設定】
ボタンを押してヒーターの温度を設定します。設定可能温度は下記のとおりです。
38℃、42℃、45℃、48℃
ボタンを押すと温度表示部に設定温度が表示されます。

お手入れ方法

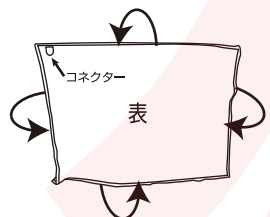


①洗濯する際はリモコンを取り外し、表生地を内側に折り畳みます。

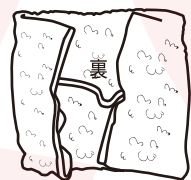


②ネットに入れて洗濯してください。



③乾燥は風通しの良い日陰に干し、自然乾燥する

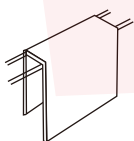

洗濯表示

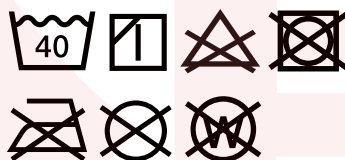

△ ご注意

- ・乾燥機は使用しないでください。
- ・アイロンは使用しないでください。
- ・長期使用しない場合は、直射日光をさけ、湿気の少ないところで保管してください。
- ・コントローラーを外してから洗濯を行ってください。
- ・表生地を内側に折り畳み、ネットに入れて洗濯を行ってください。
- ・洗剤は中性洗剤をご使用ください。洗濯後は完全に乾燥したことを確認してからご使用ください。
- ・乾燥後コネクタに水滴やゴミ、異物等がないことを確認してからご使用ください。
- ・蛍光増白剤の入っていない洗剤を使用してください。
- ・洗濯後は形を整えて、日陰干しをしてください。
- ・他の製品と洗濯する場合、色移りする可能性があります。

保管方法/エラーコード

保管時の注意

- ・保管時はよく乾燥させてから折りたたみ、上に何も載せない状態で保管してください。
- ・圧縮袋等に入れないでください。
- ・日光が当たる場所や高温多湿のところをさけ、保管してください。
- ・ナフタリンなどの防虫剤を使用しないでください。
- ・電源コード等を巻き付けたり、ねじれた状態で保管しないでください。

【使用時の注意】

- ・ホコリなどが付着した場合は粘着テープなどを使用せず、ブラシなどで丁寧に取除いてください。
- ・使用時の摩擦(特に湿った状態)により、色移りする場合がございます。ご注意ください。

エラーが起きたときは

エラー表示	原因	お試しください
E1	使用中プラグ外れ	コンセントから電源プラグを抜いたあと、再度ヒーターに接続してください。
E2	温度異常	ただちに使用を中止し、弊社サポートセンターへお問い合わせください。
E3	電圧異常	

メモ

