


# THANKO

Version 1.00.m

## 取扱説明書

型番：PRLU25SBK

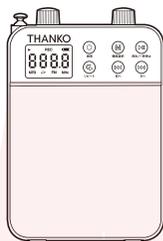

### 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

#### ●表示の説明



#### 警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



#### 注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

#### ●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

日本国内専用  
Only for use in Japan

### 保証期間：購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。



#### 警告



分解禁止

改造や分解をしない。修理技術者以外の方は分解したり、修理をしない。  
火災・けがの原因。



水ぬれ禁止

防水構造ではありませんので、本体・USBケーブルを水につけたり、水をかけたりしないでください。  
ショート・感電のおそれ。



ぬれ手禁止

ぬれた手で本体やケーブルを触らない。  
感電・故障の原因。



落としたり、衝撃を加えたりしない。  
感電・故障の原因。

取扱説明書に記載されている用途以外には使わない。  
事故・けがの原因。

次のような場所で使用したり保管しない。

・屋外や窓際など直射日光の当たる場所・強い光があたる場所・異常に温度が高くなる場所・湿度が高い場所・油煙が当たる場所湿気が多い場所（火災・変形・故障の原因。）

本体の隙間にピンや針金など金属物や異物を入れない。  
故障の原因。

雷が鳴っているときに本製品に触れないでください。  
落雷により感電するおそれ。

強い振動や衝撃、無理な力を与えない。  
破損・けがの原因。

子どもに使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用・保管しない。  
事故・けがの原因。

破損など、異常が見られるときは使用しない。  
使い続けると、発火の原因になります。  
すぐに使用を中止し、本体からケーブルを抜いてお買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

車、バイクの運転中は使用及び細かい操作をしないでください。  
歩行中に使用する場合は、周囲に十分注意してください。  
交通事故の原因。



お手入れの際は必ず本体からUSBケーブルを抜いてください。  
ショート・感電・故障の原因。



#### 注意



長期間使わないときはUSBケーブルを本体から抜いてください。  
けが・やけどの原因。



大音量で長時間続けて使用しないでください。  
聴覚障害のおそれ。

お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しない。  
変色、変形、火災の原因。

### ●USBケーブルの取扱いについて

○USBプラグやUSBケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。○傷んだUSBプラグやUSBケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。○USBプラグやUSBケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。○USBプラグは根元まで確実に差し込み、傷んだUSBプラグやUSBケーブルは使わない。○ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。○使用時以外はUSBプラグを差したままにしない。○持ち運び時や収納時にUSBケーブルを引っ張らない。○USBケーブルを機器にはさまない、USBケーブルを引っ張ったまま使用しない。○本体、USBプラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。○USBプラグ、USBケーブルの差し込みがゆるい時は使用しない。○充電中USBケーブルの上に物を載せない。○USBプラグの抜き差しは、先端を持って行い、USBケーブルは引っ張らない。○使用中USBプラグやUSBケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

### ●バッテリーの充電・保管について

○内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。○充電するときは、周囲の温度が10℃～30℃（人間が快適と感じる温度）の範囲で充電してください。○温度が低くなるほど充電しにくくなり、内蔵バッテリーを消耗させます。また、高温では十分な充電ができません。○充電中や使用中、内蔵バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。○保管するときは約50%充電状態で保管してください。○内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。○高温条件、過放電（電池を使い切った状態）、過充電（満充電でも充電器につないだままの状態）状態での保存はしないでください。○半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。○10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。○バッテリー充電ポート・USBポートに水分や金属等、異物が付いていないか確認してから充電してください。○使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。○落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリーは使用しない。○本製品の充放電サイクル数は約300回です。動作時間が短くなったり、充電が切れるのが早くなった際はバッテリーの寿命です。○充電しながら本製品の動作はさせないでください。



Li-ion

### ●電池のリサイクルについて

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。  
ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

※本製品をご使用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。  
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。  
※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご使用はサポート保証の対象外となりますのでご了承ください。

## ●故障かな?と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。

左のQRコードを読み取ることでアクセスすることができます。

### ○不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

送付先 千葉県 千葉市 千原区 千原2-3-1  
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

宛て名 EL 内 サンコーサポート宛

問い合わせ 03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)  
support@thanko.jp (自動返信にて上記URLをご案内します)

## ◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	本体:幅90mm×奥行45mm(クリップ含む)×高さ130mm(ツマミ含む) ヘッドマイク:幅約120mm
重量	約230g
ケーブル長	USBケーブル:750mm オーディオケーブル:960mm
電源	充電式:USB Type-Cで充電(DC5V 1A以上)
内蔵バッテリー	充電式リチウムイオン電池(3.7V 1,500mAh)
充電時間	約4時間
稼働時間*	ラジオモード(FM):約20時間 音楽再生モード:最大音量時/約6時間 中間音量時/約10時間 最小音量時/約18時間
周波数特性	FM:76~95MHz
モード	4種類:ラジオモード(FM)/音楽再生モード/録音モード/スピーカーモード(AUX)
再生対応最大サイズ	microSDカード:128GB USBメモリ:128GB
録音対応最大サイズ	microSDカード:32GB USBメモリ:32GB ※対応サイズ以外での録音機能の使用はできません。
材質	ABS
セット内容	本体、日本語取扱説明書、USBケーブル、オーディオケーブル、ヘッドマイク、ストラップ
保証期間	購入日より12ヶ月

\*バッテリーの使用状況、製品の使用環境により変動します。

## ◆使用上のお願い

※記載されている物以外は付属しません。

※本製品を使用する生じる物品の破損は、サポート保証の対象外となります。

※異常を感じたら直ちに使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。


※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※誤った使用方法で生じた事故等について、弊社では責任は負いかねます。

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

※仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。

## ◆各部名称

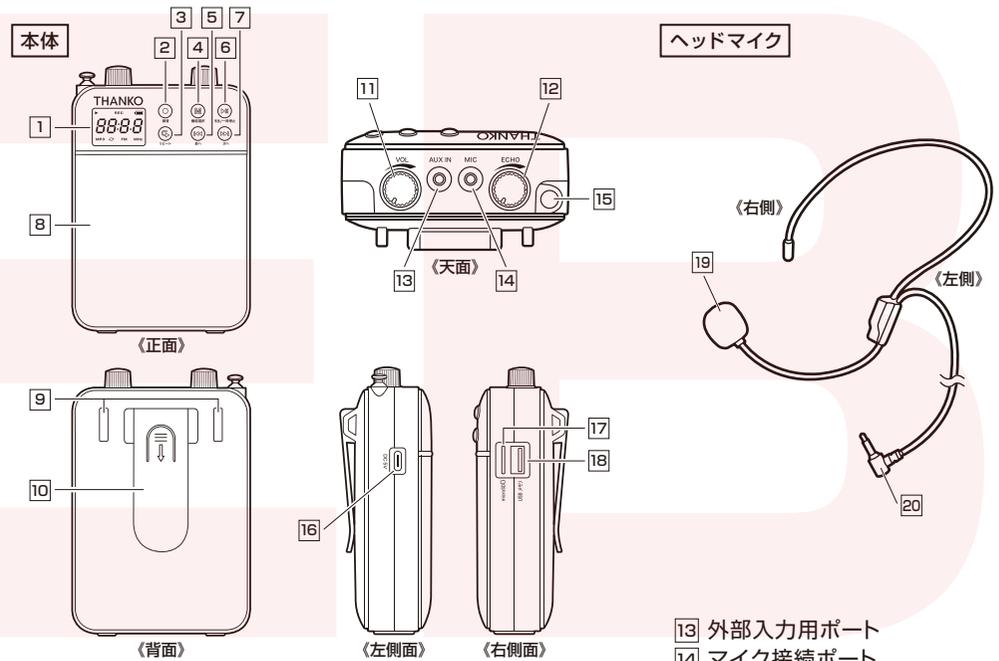

- 1 ディスプレイ  
2 録音ボタン  
3 リピートボタン  
4 機能選択ボタン  
5 前へボタン  
6 再生/一時停止ボタン

- 7 次へボタン  
8 スピーカー  
9 ストラップ用フック  
10 ベルトクリップ  
11 ボリュームつまみ  
12 エコーつまみ


- 13 外部入力用ポート  
14 マイク接続ポート  
15 ラジオアンテナ  
16 充電ポート(USB Type-C)  
17 microSDカード差込口  
18 USBメモリ用ポート  
19 マイク  
20 マイクプラグ

### 付属品




オーディオケーブル

USBケーブル

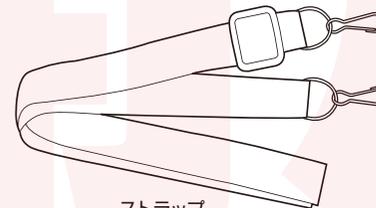

ストラップ

最短:600mm  
最長:1060mm

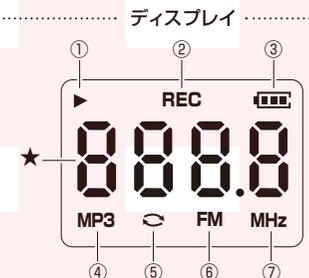

- ①再生表示 ②録音モード ③バッテリーインジケータ  
④音楽再生モード ⑤リピート再生表示 ⑥ラジオモード(FM) ⑦周波数単位


★…モードによって画面表示が変わります。  
【ラジオモード(FM)】ラジオの周波数を表示  
【音楽モード】再生時間を表示  
【曲切り替え時】曲数を表示  
【スピーカーモード(AUX)】AUXと表示

## ◆ 充電方法

バッテリー残量がわずかになるとディスプレイのバッテリーインジケータが点滅します。

※残量を示す表示はありません。

本体の充電ポートと、ACアダプタ(別売り)に、付属のUSBケーブルを接続してください。  
充電中はバッテリーインジケータが点滅し、充電が完了すると点滅から点灯に変わります。

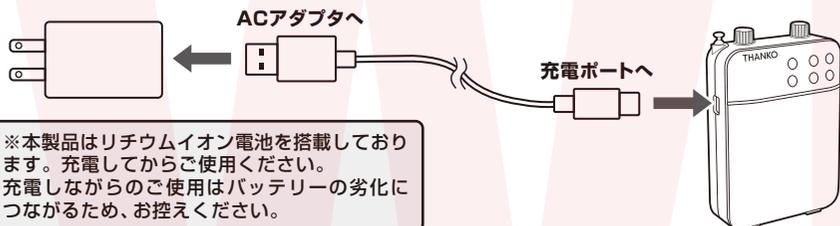


⚠ ※本製品はリチウムイオン電池を搭載しております。充電してからご使用ください。  
充電しながらのご使用はバッテリーの劣化につながるため、お控えください。

## ◆ 使用方法

### 拡声器スピーカーとして使用する場合

#### 1. マイクを接続する

本体のマイク接続ポートに、マイクプラグを接続してください。

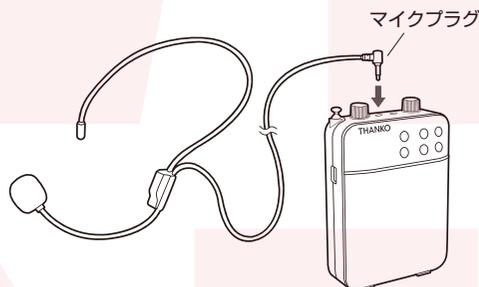


#### 2. 電源を入れる

右図を参考にボリュームつまみを回し、電源を入れてください。

回すとカチッと音が鳴り、ディスプレイが点灯します。


電源を入れた後は、音量を調整して使用してください。

右方向: 音量アップ  
左方向: 音量ダウン

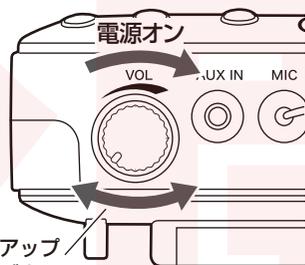

#### 3. 電源を切る

右図を参考にボリュームつまみを回し、電源を切ってください。

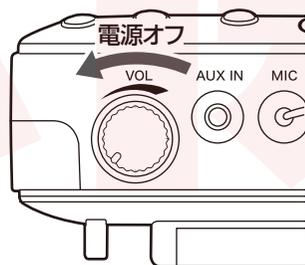

## 各モードへの切替方法

### ラジオモード(FM)

- ①ラジオアンテナを伸ばしてご利用ください。
- ②【再生/一時停止ボタン】を**長押し**すると、取得できるラジオ放送局を全てスキャンします。  
単局でスキャンする場合は、【前へボタン】、【次へボタン】を**長押し**して、受信可能な周波数を探することもできます。
- ③【前へボタン】、【次へボタン】で放送局を切り替えてお好みのチャンネルに合わせてください。



### 音楽再生モード(microSD/USBメモリ接続)

microSDカード(128GB以下)及びUSBメモリ(128GB以下)に記録されたMP3データを再生できます。

- ①microSDカードまたはUSBメモリを本体に差し込み、ボリュームつまみを回して電源を入れると再生が始まります。

※再生中に電源を切った場合、次に電源を入れたときは前回終了したところから再生されます。

- ②【前へボタン】、【次へボタン】を押すと曲を切り替えることができます。



※1曲目再生中に「前へ」を押した場合は最後尾の曲に切り替わり、最後尾の曲再生中に「次へ」を押した場合は1曲目に切り替わります。

※MP3データと録音データを切り替えたいときは、【再生/一時停止ボタン】を長押ししてください。

※microSDカードとUSBメモリを同時に接続している場合、【機能選択ボタン】を押すことで切り替えられます。

※1曲をリピートしたいときはリピートボタンを押し

点灯	点滅
全曲リピート再生	1曲リピート再生

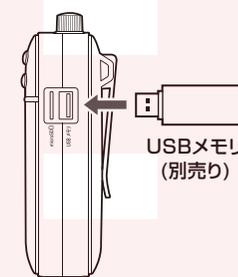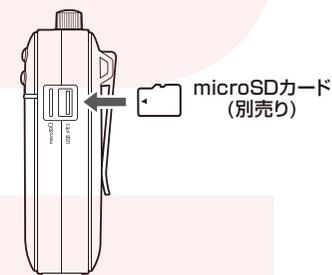

⚠ ※microSD・USBメモリの両方を差し込んだ場合、USBメモリが優先的に読み込まれ、音声は自動で再生されます。  
※電源を入れたときは、MP3データが優先的に再生されます。


## ◆使用方法(つづき)

### 録音モード

ヘッドマイク接続時に利用できるモードです。microSDカード(32GB以下)及び、USBメモリ(32GB以下)への録音が可能です。

- ①本体のマイク接続ポートに、マイクプラグを接続してください。
- ②microSDカードまたはUSBメモリを接続した状態で録音ボタンを一度押すと録音が始まります。エコーつまみを回すと、エコーの調整ができます。
- ③もう一度録音ボタンを押すと録音が終了し、最後に録音された音声再生されます。

録音された音声は、MP3データとして【音楽再生モード】で繰り返し再生が可能です。  
※録音された音声データを削除する機能はありません。パソコン等で削除をしてください。

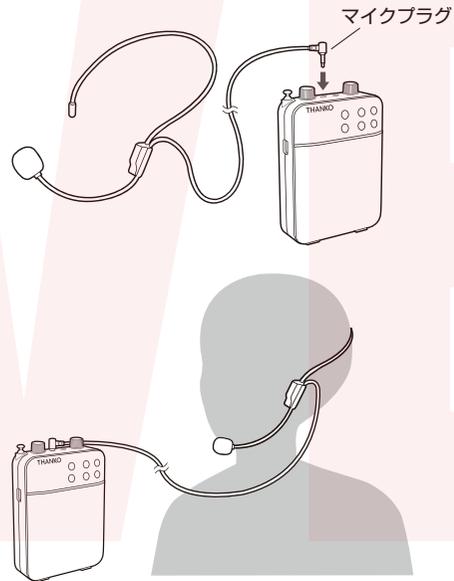


※microSDカード・USBメモリの接続がない場合、ディスプレイに【H1F1】と表示されます。

### スピーカーモード(AUX)

外部機器(音楽プレイヤー・スマートフォン等)からの音声入力ができます。

- ①本体の外部入力用ポートと、音楽プレイヤーやスマートフォンのイヤホンジャックに、付属のオーディオケーブルを接続してください。
- ②ボリュームつまみを回して電源を入れ、機能選択ボタンでAUX INモード(ディスプレイに【AUX】と表示されます。)を選択してください。
- ③【再生/一時停止ボタン】で音声を再生/停止できます。

※ボリュームつまみで電源を切ると、次に電源を入れたときは音楽再生モードにリセットされます。

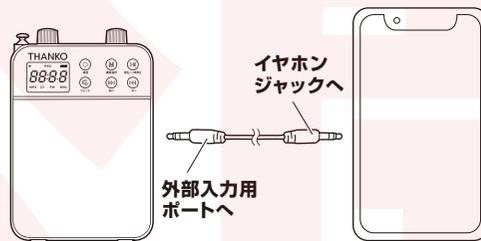


※外部機器のボリュームを0にしてから接続してください。  
最大音量になっていると、突然大きな音が出て聴力障害の原因になる場合があります。

### ストラップの取り付け方法


右図を参考に、本体の背面にあるストラップ用フックにストラップを取り付けてご使用ください。

ストラップ用フック

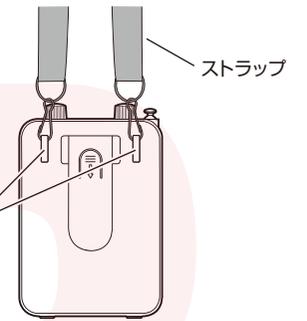

### ベルトクリップの取り外し方法

本体からベルトクリップを取り外したいときは、ベルトクリップを少し押しながら、刻印されている矢印の向きに沿ってスライドさせてください。

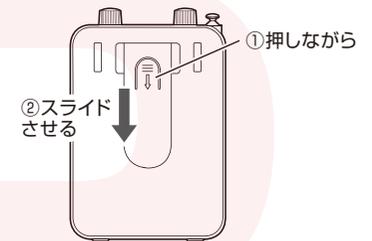

## ◆お手入れ方法

柔らかい布で全体を乾拭きしてください。

汚れが目立つ場合は、ぬるま湯もしくは中性洗剤を含ませた布で拭いてください。



※本製品は分解・丸洗いできません。

※電源を切り、本体からUSBケーブル・オーディオケーブルを抜いてお手入れをしてください。

※お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しないでください。(変色・変形の原因。)