


取扱説明書
型番:RGBL25SBK



保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、記載しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

●子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使用・保管しない(事故、けがの原因) ●分解や修理、改造をしない。(火災・感電の原因) ●取扱説明書に記載されている用途以外には使わない。(事故の原因) ●穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない。(火災・感電・けがの原因) ●本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない。(ショート・感電の原因) ●お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しない。(ひび割れ・感電・引火のおそれ) ●次のような場所・ドアや家具が当たるなど力の加わる場所で使用したり保管しない・直射日光の当たる場所・浴室などの湿気の高い場所・水気の近く・ほこりが多い場所・振動の多い場所・発熱機器・火気の近く(火災・感電・故障の原因) ●布や紙などの燃えやすいものを被せない。(火災の原因) ●本体を振り回したり、投げたりしない。(けが・事故の原因) ●使用後は電源を切る。(火災・故障の原因) ●異常や故障時には直ちに使用を中断する。(異常な音や焦げ臭いにおいがする時・本体が異常に熱い時・USB ケーブルを動かすと通電したり、切れたりする時等)異常を感じた場合はUSB プラグを抜き、すぐにサポートセンターまでご連絡ください。●LED の取り付け、取り外しは必ず電源ケーブルを抜いた状態で行う。(感電・故障の原因)●ぶら下がるなどの荷重をかけない。(落下・破損・けがの原因)

USB ケーブルの取り扱いについて

●USB プラグや USB ケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。 ●傷んだ USB プラグや USB ケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。 ●USB プラグや USB ケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。 ●USB プラグは根元まで確実に差し込み、傷んだ USB プラグや USB ケーブルは使わない。 ●ぬれた手で USB プラグを抜き差ししない。 ●使用時以外は USB プラグを差したままにしない。 ●持ち運び時や収納時に USB ケーブルを引っ張らない。 ●USB ケーブルを機器にはさまない、USB ケーブルを引っ張ったまま使用しない。 ●本体、USB プラグにほこりが溜まっていな

リモコンの電池について コイン電池の液漏れ、発熱、破裂等の事故を防ぐために、以下をお守りください。

●火中への投入や加熱、分解をしない。 ●取り外したコイン電池を子どもに触らせない。

⚠ 注意 取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●本体を無理に曲げる、引っ張る、押し付ける、踏み付ける、ぶら下がるなどしない。(故障・破損の原因) ●点灯状態の発光部を間近で長時間見つめない。(目を痛める原因) ●受光部・コネクタカバーに重いものを載せたり、引っ張ったりしない。(故障の原因) ●平らで安定した場所で使用する。(転倒・破損・けがの原因)



リモコンの電池について コイン電池の液漏れ、発熱、破裂等の事故を防ぐために、以下をお守りください。

●+の表示通りに入れる。 ●指定のコイン電池以外のコイン電池を使用しない。 ●使い切ったコイン電池はすぐに取り出す。 ●しばらく使わない時はコイン電池を取り外しておく。

万一液漏れしたら、液をよく拭き取ってください。液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。万一子どもがコイン電池を飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。万一漏れた液が目に入った場合は失明の原因となるので、目を擦らず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、直ちに医師に相談してください。使用済みの電池を廃棄する場合、お住まいの自治体の条例に従って廃棄してください。

●セット内容と各部名称

組み立てる前に全ての部品が揃っているかを確認してください。

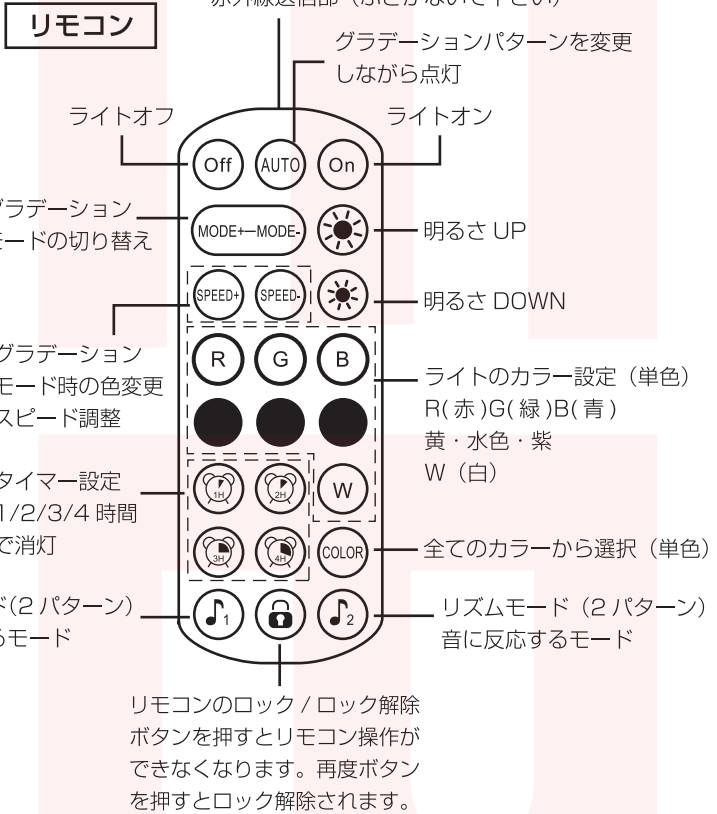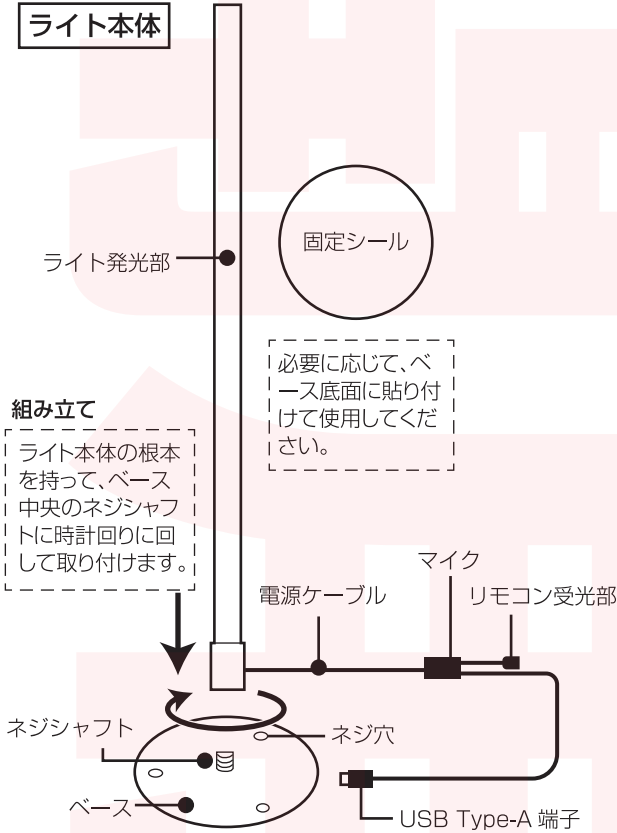

● 設置方法



- ・ 振動する場所や、ドアや家具が当たる場所に設置しないでください。
- ・ 丈夫で平らで水平な場所に設置してください。
- ・ 移動させる場合にはベース部分を持って移動させて下さい。ライト発光部分を握って持ち上げたり、電源ケーブルを引っ張っての移動はしないで下さい。




ライト位置を固定したい場合は、付属の固定シールをベースの底面に貼り付けて固定してください。

● 使用方法


● 電源ケーブルを接続する

ライトから伸びている電源ケーブルのUSBプラグをUSB-ACアダプター(別売)や、モバイルバッテリー(別売)に接続します。(5V2.0A以上推奨)

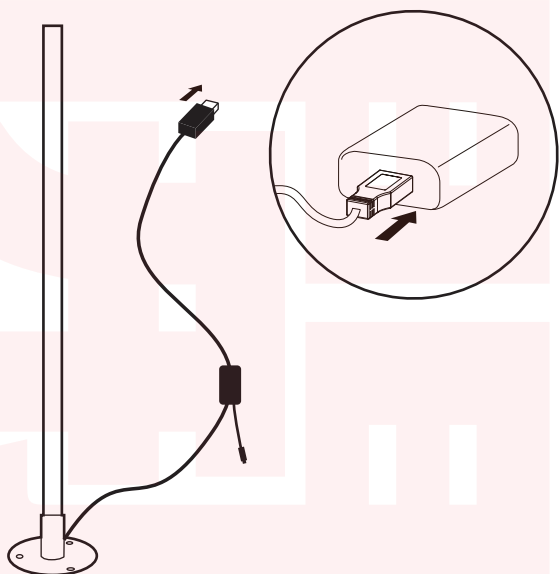

● お好みの形に曲げる

ライト部分はお好みの形に曲げることができます。自由に曲げて使用してください。

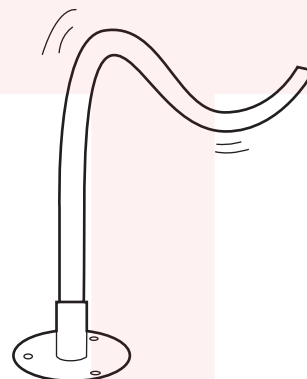

● リモコン操作

● 電池のセット・交換




本製品はコイン電池は付属しておりません。

①下図を参考にリモコン裏面の電池カバーを開け、コイン電池(別売、型番:CR2025 または CR2032)を入れます。

※+側が上になるように入れてください。

②電池カバーを戻してください。

※電池カバーを戻す向きを間違えないよう注意してください。

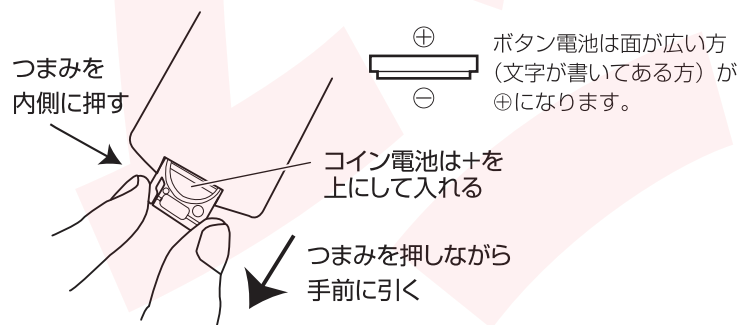

※コイン電池の取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。

※リモコンを操作する時は、本体から伸びている電源ケーブルにある受光部にリモコンの送信部を向けて各ボタンを押してください。

※他の赤外線リモコンを使用する別の機器を近くで使用している場合、本製品の赤外線リモコンが干渉し、その機器もしくは本製品が誤動作を起こす可能性があります。

その場合はなるべく別の機器のリモコンと同時に使わないか、本機器のリモコンの赤外線送信部を受光部に近づけて操作してください。

※使い終わった電池は、電池のパッケージに記載された廃棄方法、またはお住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。(廃棄の際には、セロハンテープなどを巻き付けて絶縁してください。)

● ライトのオンオフ

ライトの操作は全てリモコンで行います。

Onを押すと、ライトが点灯します。

Offを押すと、ライトが消灯します。

● タイマー設定

1時間～4時間まで自動消灯時間を設定することができます。

● カラー設定

グラデーションにしたい場合は、左のボタンを押してください。

赤(R)緑(G)青(B)黄・水色・紫・白はそれぞれのカラーのボタンをおしてください。

左のボタンを押すと、カラーが次々に変わります。好みのカラーに変えてください。(全16色)

● 明るさ設定

明るさの調整は、左のボタンを押してください。
UP DOWN (10段階)最大・最小時は水色に点灯します。


● スピード設定

グラデーションモード時の色変化スピードは、左のボタンを押してください。(10段階)最大・最小時は水色に点灯します。

● リズムモード

1つのボタンで2つのモードが搭載されています。

- 1.色が次々変わるグラデーションモードで、音を検知すると、その瞬間に色が変わります。
- 2.音を検知したときのみゆっくりライトが光ります。
- 1.単色で点灯し、音を検知すると色が変わります。
- 2.音を検知したときのみ素早くライトが光ります。

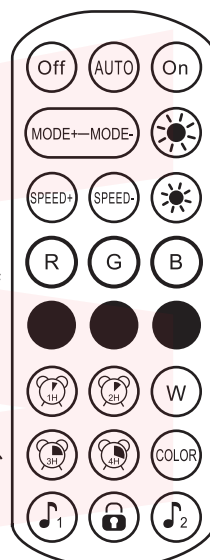

● お手入れ



※お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しないでください。（変色や変形の原因）

※お手入れ前に電源を切り、USB プラグを電源から抜いてください。

通常は乾いた布などで拭き、汚れが目立つ場合は、薄めた台所用洗剤に浸した布を使用して拭いてください。
汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

● 故障かな?と思ったら

【お問い合わせ・修理をご希望をされる場合】

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりご連絡ください。

下記 QR コードを読み取ると、アクセスすることができます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス: support@thanko.jp

(自動返信にて上記 URL をご案内します)

● 仕様

サイズ	ライト:幅30×奥行25×高さ1200(mm) 台座:直径160×高さ5(mm)
重量	約1.7kg
電源	本体:USB 5V 2.0A以上 リモコン:CR2025 または CR2032
LEDライト数	78個
カラー	16色
材質	LEDチューブ:シリコンゴム、スチール ベース:炭素鋼
ケーブル長	約1m
セット内容	ライト、ベース、リモコン、固定シール、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

※セット内容に記載している以外のものは付属しません。

※LEDライト部分の交換はできません。

※LEDにはばらつきがあるため、同一商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

※本製品をご使用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。

※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。

※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご使用はサポート保証の対象外となりますのでご了承ください。