

# 取扱説明書

## 型番:RGBSTLHBK

取扱説明書は組立後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出す時は、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

### ● 安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、記載しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

### ⚠ 警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

●子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使用・保管しない(事故、けがの原因) ●分解や修理、改造をしない。(火災・感電の原因) ●取扱説明書に記載されている用途以外には使わない。(事故の原因) ●穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない。(火災・感電・けがの原因) ●本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない。(ショート・感電の原因) ●お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しない。(ひび割れ・感電・引火のおそれ) ●次のような場所で使用したり保管しない:直射日光の当たる場所・浴室などの湿気の高い場所・水気の近く・ほこりが多い場所・振動の多い場所・発熱機器・火気の近く(火災・感電・故障の原因) ●布や紙などの燃えやすいものを被せない。(火災の原因) ●本体を振り回したり、投げたりしない。(けが・事故の原因) ●使用後は電源を切る。(火災・故障の原因) ●異常や故障時には直ちに使用を中断する。(異常な音や焦げ臭いにおいがする時・本体が異常に熱い時・USBケーブルを動かすと通電したり、切れたりする時等)異常を感じた場合はUSBプラグを抜き、すぐにサポートセンターまでご連絡ください。●LEDの取り付け、取り外しは必ず電源ケーブルを抜いた状態で行う。(感電・故障の原因)

### USBケーブルの取り扱いについて

●USBプラグやUSBケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。 ●傷んだUSBプラグやUSBケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。 ●USBプラグやUSBケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。 ●USBプラグは根元まで確実に差し込み、傷んだUSBプラグやUSBケーブルは使わない。 ●ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。 ●使用時以外はUSBプラグを差したままにしない。 ●持ち運び時や収納時にUSBケーブルを引っ張らない。 ●USBケーブルを機器にはさまない、USBケーブルを引っ張ったまま使用しない。 ●本体、USBプラグにほこりが溜まっていないが定期的に点検する。 ●USBプラグ、USBケーブルの差し込みがゆるい時は使用しない。 ●使用中USBケーブルの上に物を載せない。 ●USBプラグの抜き差しは、先端を持って行い、USBケーブルは引っ張らない。 ●使用中USBプラグやUSBケーブルが異常に熱くなった時や煙や臭いが出るようなときは直ちに使用を中止してください。

**リモコンの電池について** コイン電池の液漏れ、発熱、破裂等の事故を防ぐために、以下をお守りください。

●火中への投入や加熱、分解をしない。 ●取り外したコイン電池を子どもに触らせない。

### ⚠ 注意 取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●本体を無理に曲げる、引っ張る、押し付ける、踏み付ける、ぶら下がるなどしない。(故障・破損の原因) ●点灯状態の発光部を間近で長時間見つめない。(目を痛める原因) ●受光部・コネクタカバーに重いものを載せたり、引っ張ったりしない。(故障の原因) ●平らで安定した場所で使用する。(転倒・破損・けがの原因)

**リモコンの電池について** コイン電池の液漏れ、発熱、破裂等の事故を防ぐために、以下をお守りください。

●+の表示通りに入れる。 ●指定のコイン電池以外のコイン電池を使用しない。 ●使い切ったコイン電池はすぐに取り出す。 ●しばらく使わない時はコイン電池を取り外しておく。

万一液漏れしたら、液をよく拭き取ってください。液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。万一子どもがコイン電池を飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。万一漏れた液が目に入った場合は失明の原因となるので、目を擦らず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、直ちに医師に相談してください。使用済みの電池を廃棄する場合、お住まいの自治体の条例に従って廃棄してください。




保証期間: 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### ● 組立部品

組み立てる前に全ての部品が揃っているかを確認してください。新品の状態では本体にフィルムが貼り付けられています。剥がしてご使用ください。

ライト本体



脚×2



土台



ボルト



ねじ×4




クッションシール




六角レンチ



リモコン

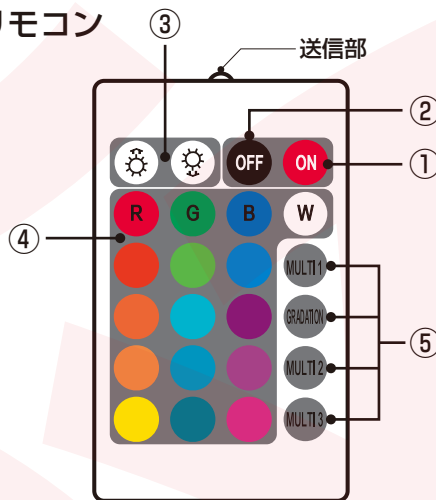

USBプラグ

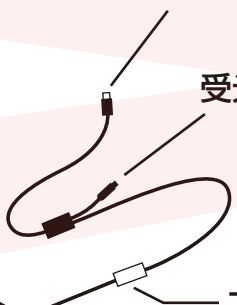

受光部

コネクタカバー

① 電源(入)

② 電源(切)


③ 明るさ6段階調整(↑:明るく、↓:暗く)

④ 単色カラー選択

⑤ グラデーション点灯4種


### 1. 本体 ③ パーツに土台を取り付ける

- ①下図を参照し、付属の六角レンチで本体の ③ パーツに土台を取り付けます。
- ②ライトの向きは、設置したい環境に合わせてお好きな向きでの取り付けが可能です。

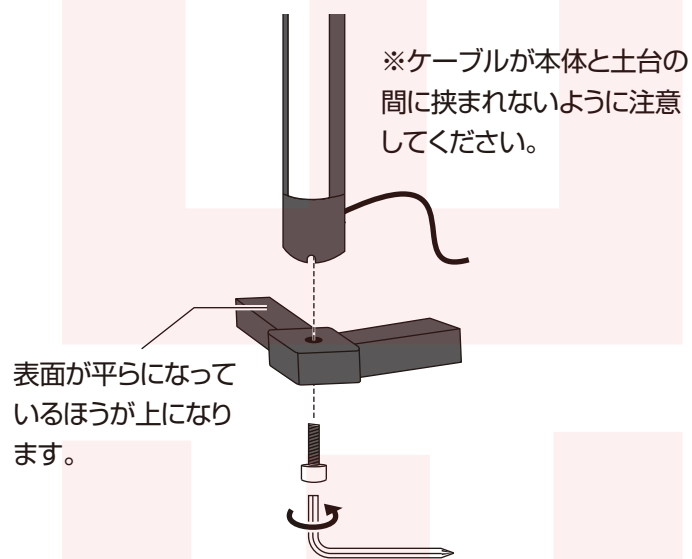


### 2. 土台に脚 2 本を取り付ける

- ①下図を参照し、付属の六角レンチで本体の土台に脚2本を差し込み、付属のねじで固定します。

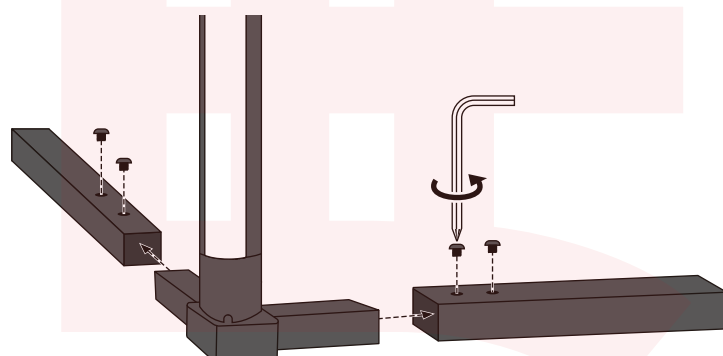


### 3. 本体 ③ パーツに ① ② パーツを取り付ける

- ①右図を参照し、本体 ③ パーツに ① ② パーツを差し込んで取り付けます。
- ② ① パーツのみ使用して1本分短い状態で使用することも可能です。

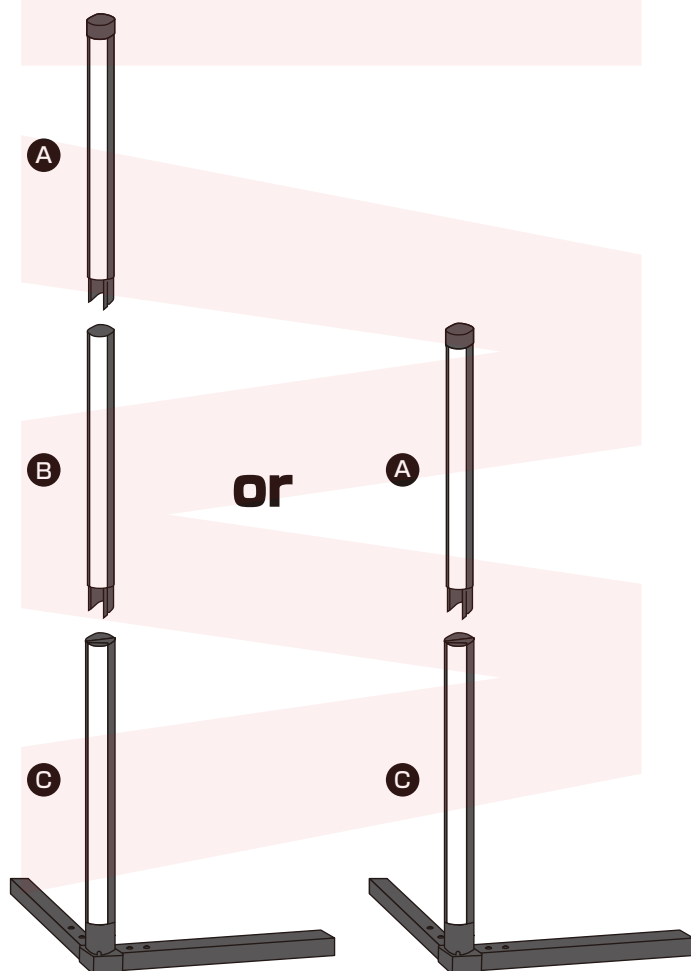

### 4. 必要であればライトの向きを調整し、土台の裏面にクッションシールを貼る

- ①ライトの向きを調整し直したい場合は、土台裏のボルトを緩めて、お好きな向きで固定し直してください。
- ②ライトの向きが固定できたら、土台裏に付属のクッションシールを貼り付けてください。

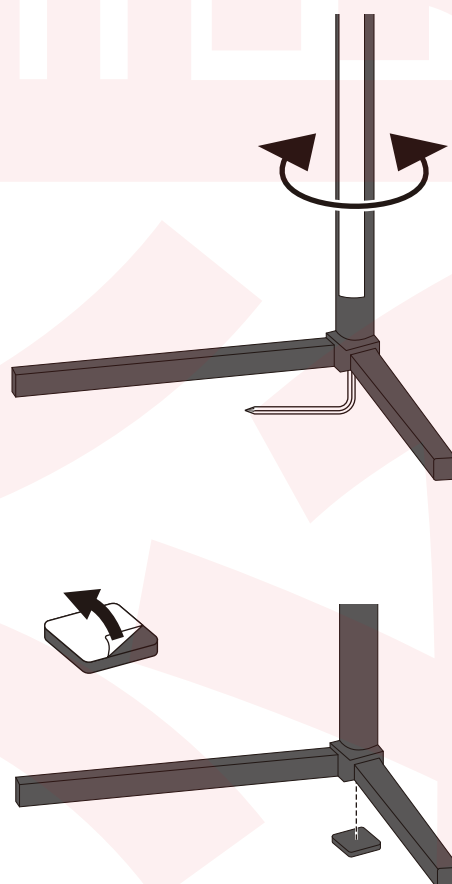


## ● 使用方法

### 電源ケーブルを接続する

①本体Cパーツから伸びている電源ケーブルのUSBプラグをUSB-ACアダプター(別売)や、モバイルバッテリー(別売)に接続します。(5V2.0A以上推奨)

※コネクタカバーは外さないでください。

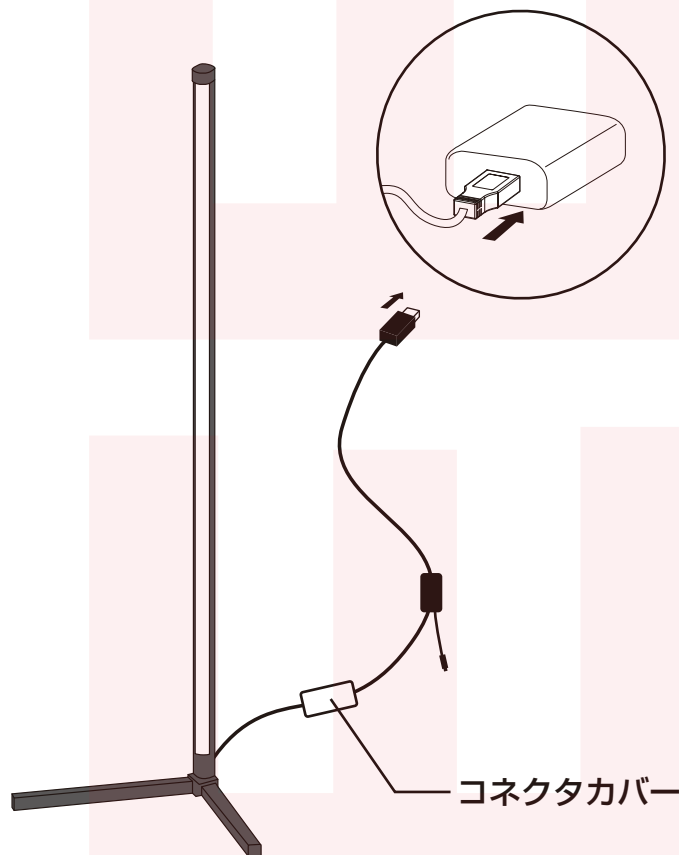

## ● リモコン使用方法


### リモコンにコイン電池を入れる

①リモコンにはあらかじめテスト用電池が入っています。電池が無くなった場合は、下図を参考にリモコン裏面の電池カバーを開け、コイン電池(別売、型番:CR2025)を入れてください。

※+側が上になるように入れてください。

②電池カバーを戻してください。

※電池カバーを戻す向きを間違えないよう注意してください。

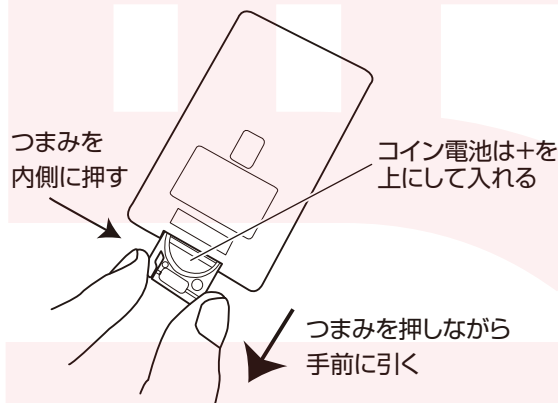

※コイン電池の取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。

※リモコンを操作する時は、本体Cパーツから伸びている電源ケーブルにある受光部にリモコンの送信部を向けて各ボタンを押してください。

※他の赤外線リモコンを使用する別の機器を近くで使用している場合、本製品の赤外線リモコンが干渉し、その機器もしくは本製品が誤動作を起こす可能性があります。その場合はなるべくリモコンの送信部を受光部に近づけて操作してください。

## ● お手入れ

通常は乾いた布などで拭き、汚れが目立つ場合は、薄めた台所用洗剤に浸した布を使用して拭いてください。

汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。



※お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しないでください。(変色や変形の原因)  
※お手入れ前に電源を切り、USBプラグを電源から抜いてください。

## ● 仕様

サイズ(組み立て時)	幅290×奥行290×高さ1225(mm)
重量	約950g
電源	USB 5V2.0A以上
定格消費電力	10W
光源	LED
調光段数	6段階
調色段数	16色
材質	本体: PVC、ABS 脚: スチール
ケーブル長	約1.5m
セット内容	ライト本体(A/B/C)、土台、脚2本、リモコン(テスト用電池セット済)、ボルト、ねじ4本、六角レンチ、クッションシール、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

※セット内容に記載している以外のものは付属しません。

※LEDライト部分の交換はできません。

※LEDにはばらつきがあるため、同一商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

※本製品をご使用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。

※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。

※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご使用はサポート保証の対象外となりますのでご了承ください。

## ● 故障かな?と思ったら●

○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。

下のQRコードを読み取ることでアクセスすることができます。



### 不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月~金 10:00~12:00 13:00~18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス: support@thanko.jp