


THANKO

型番：RJAR25SWH

取扱説明書

version1.00 n

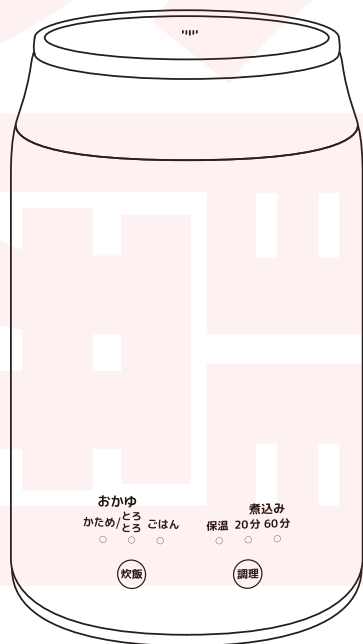

もくじ

安全上のご注意	2～5
セット内容・各部名称	6
各モードについて	7
使用前の準備	8
使用方法	9～12
お手入れ方法	13～15
故障かなと思ったら	16
仕様	17
アフターサービス	18

このたびは、本製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。

ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

※重要 お読みにになった後は、お手元に置いて保管してください。

家庭用

日本国内専用
Only for use in Japan

保証期間：購入日より12ヶ月

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- お読みにになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

◆電源プラグ・ケーブル類について



濡れた手で、電源プラグの抜き差し・スイッチの操作をしない。

感電・けがの原因。



電源コードや電源プラグに蒸気をあてない。

漏電・火災の原因。

付属の電源コードは本製品以外で使用しない。

故障・発火の原因。

電源プラグを舐めさせない。

感電の原因。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりして使用しない。

また、重い物を載せて使用しない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因。

電源コードが傷んでいたり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因。



電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりは拭き取る。

火災・感電の原因。

電源プラグは根本まで確実に差し込む

感電・発火・故障の原因。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く。

ショート・発火の原因。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いて行う。

感電・発火・故障の原因。



定期的にコンセントや電源プラグの点検を行う。

コンセントにほこりがたまっていると湿気が加わることで電流が流れ、火災の原因となることがあります。本体から電源コードが外れていたり、電源プラグが外れていたり破損している場合は特に危険です。

付属の電源コードを必ず使用する。

故障・発火の原因。

お子様が本機で遊ばないよう、必ず保護者の方が監督する。

事故・けがの原因。

安全上のご注意

必ずお守りください



警告

◆本製品の取り扱いについて



側面の防水キャップを開けたまま水をかけない。

ショート・感電・火災の原因。

本体を水につけたり、水をかけたり、丸洗いしたりしない。

ショート・感電・火災・故障の原因。



改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解・修理をしない。

火災・感電・けがの原因。

修理は弊社サポートまでご相談ください。



本体のすき間などにピンや針金など金属物や異物を入れない。

やけど・感電・けがの原因。

食洗機・乾燥機・電子レンジは使用しない。

ショート・発火・故障の原因。

子どもだけで使用したり、幼児の手の届くところで保管しない。

やけど・感電・けがの原因。



水のかかるところや火気の近くで使用しない。

漏電・火災の原因。

交流100V以外では使用しない。

火災・感電・故障の原因。

お子様や、身体・感覚・精神に障害のある方(または経験・知識の不足している方)は、安全責任者の監督または指示なしに本機を使用しない。

感電・けが・故障の原因。

本製品は、一般家庭内、およびそれに準ずるな環境での使用を想定しています。下記商用施設等での使用は想定しておりません。

・店舗、事務所、農家、その他の作業環境にあるスタッフ用休憩室・キッチン

・ホテル、モーテル(その他の宿泊施設) その他商用施設に使用を想定しておりません。



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因。

- ・電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している
- ・電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い
- ・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
- ・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
- ・本体が動作しない など

上記のような場合は、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

安全上のご注意

必ずお守りください



注意

◆本製品の取り扱いについて



蒸気口に顔や手を近づけない。
やけどの原因。特に乳幼児にはご注意ください。

金属の箸やスプーンを使用しない。
本体内部が傷つくおそれ。

空焚きをしない。
故障の原因。

ガスコンロ、IH調理器など他の調理器で使用しない。
故障の原因。

取扱説明書に記載以外の用途に使用しない。
蒸気や内容物が吹き出しやけど・けがの原因。

壁や家具の近くで使用しない。
蒸気が当たり劣化の原因。

直射日光の当たる場所で使用・保管しない。
変形・変色の原因。

使用中に上部を覆わない。
故障の原因。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使用しない。
やけど、火災の原因。

使用中に移動させない。
落下などによりけが・やけどの原因。

使用中・使用後しばらくは上フタや本体内部などの高温部に触れない。
やけど・けがの原因。

プラスチックのスプーンなどは使用しない。
熱により変形などのおそれ。

動作中に絶対にフタを開けない。
やけど・けがの原因。

お手入れの際は金たわしなどを使用しない。
本体内部に傷がつく原因。

お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しない。
変形・変色・故障の原因。



平らで水平な場所で炊飯する。
転倒しやけど、故障の原因。

本体を洗う際には電源ケーブル部分の防水キャップを必ず閉める。
故障の原因。




本体から移し替える際は必ず電源を切って行う。
やけどの原因。


お手入れは本体・本体内部が冷えてから行う。
やけどの原因。

セット内容・各部名称


フタ

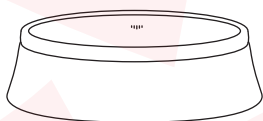


内フタ




内フタ分割パーツ

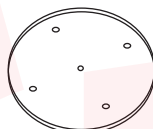

ステンレスプレート

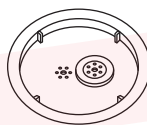


ジョイント

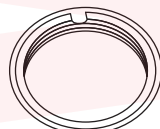

シリコンリング

本体

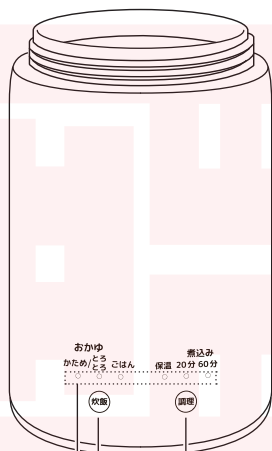


モード選択
ランプ


炊飯ボタン

調理ボタン


防水
キャップ

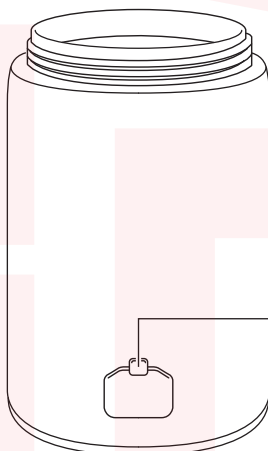

電源コード




計量カップ

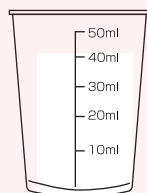

※計量カップの文字はエンボス加工です。印刷ではありません。

各モードについて

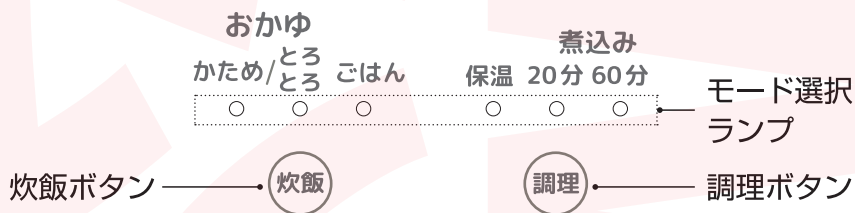

おかゆ

かため	おかゆを約25分で調理。
とろとろ	おかゆを約40分で調理。
ごはん	白米を炊飯。

煮込み


保温	約60℃で2時間保温。
20分	短時間の煮込み用(加熱時間 約15分/煮込み時間 約5分)、葉物などの薄い野菜、ショートパスタなど短時間で火が通る食材用。
60分	長時間の煮込み用(加熱時間 約20分/煮込み時間 約40分)

※煮込み時間はあくまで目安です。食材、水の温度により変わります。

使用前の準備


おかゆ 米: 50g
(計量カップすりきり1杯)

お米の分量




水: 約170ml
(付属の計量カップすりきり3杯)

水の分量

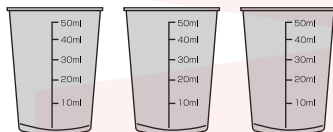


ごはん 米: 75g
(計量カップすりきり1杯半) 水: 約120ml
(付属の計量カップすりきり2杯)

お米の分量

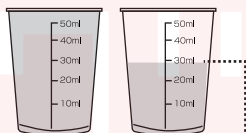

目盛りの [30ml] の
ところまで入れる


水の分量

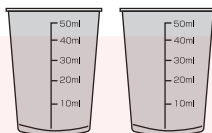

スープ 食材: 100g

水: 約150ml
(付属の計量カップすりきり2.5杯)

水の分量

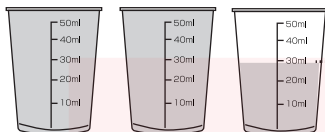

目盛りの [30ml] の
ところまで入れる

※水が多いと吹きこぼれが発生する場合がございますのでご注意ください。

※水の量はあくまで目安です、食材の種類や量により仕上がりが変わりますので調整してください。

※水の量によって、でき上がりの固さが変わります。また、お米の種類や無洗米などによってもでき上がりが変わります。お好みの固さになるように水の量は調整してください。

※玄米などを使用する際は玄米のパッケージに記載の浸水時間を参照してください。記載がない場合は目安約6時間の浸水を行ってから炊飯してください。


使用方法




蒸気や吹きこぼれの可能性があるので、水に弱い物の近くや、濡れると困る場所で使用しないでください。

1 本体に電源コードを差し込む

本体の防水キャップを開け、付属の電源コードをしっかり差し込みます。

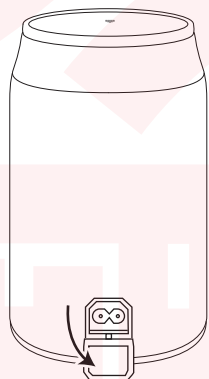

防水キャップ


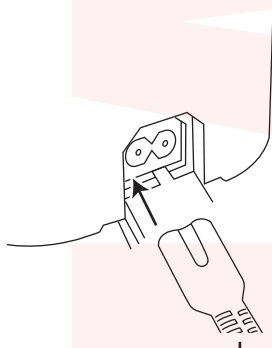


電源コード

2 コンセントに差し込む

コンセントに電源プラグを差し込みます。初回使用時は電源プラグの先に付いているキャップを外してから差し込んでください。

「ピー」と音が鳴り、モード選択ランプが一度点灯します。

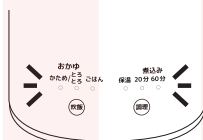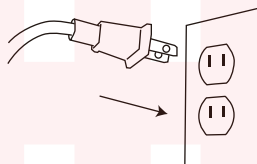



使用方法

つづき


3 本体に食材等を入れる

① 本体からフタを開け、米・食材・水等をMAX線より下になるように入れてください。


※材料等の目安はP8「使用前の準備」をご確認ください。

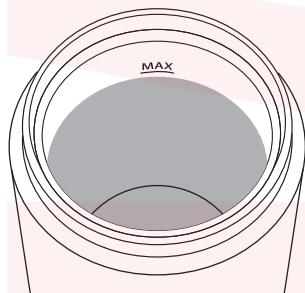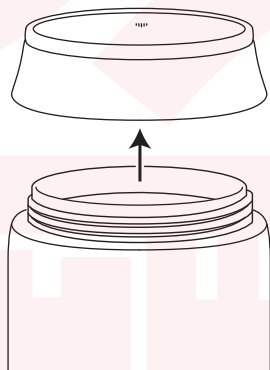

② フタをしっかりと閉めてください。

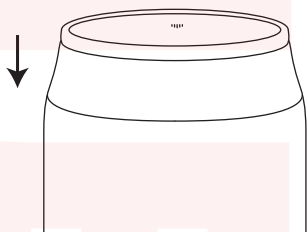

使用方法 つづき

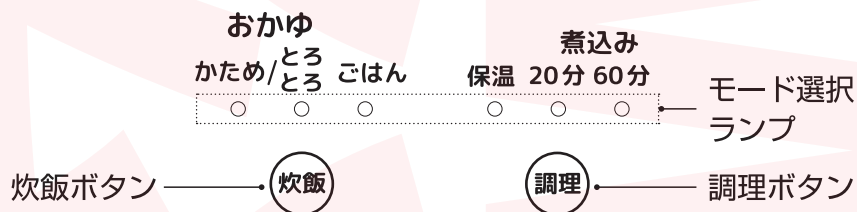

4 モードを選択する

【炊飯】

- ①炊飯ボタン長押しすると「かため」「とろとろ」「ごはん」のモード選択ランプが点滅します。（次の操作を行わないと自動で消灯します。）
- ②点滅時に炊飯ボタンを押すごとに、かため→とろとろ→ごはん・・・と設定することができます。
- ③点灯から点滅に変わると動作が開始します。



【調理】

- ①調理ボタン長押しすると「保温」「20分」「60分」のモード選択ランプが点滅します。（次の操作を行わないと自動で消灯します。）
- ②点滅時に炊飯ボタンを押すごとに、保温→20分→60分・・・と設定することができます。
- ③点灯から点滅に変わると動作が開始します。

使用方法 つづき

5 完了

- ①完了するとブザーが鳴り、LEDが保温モードに切り替わります。
- ②調理ボタンを長押しして本体の電源を切ります。
- ③電源コードを取り外して、防水キャップを取り付けてください。

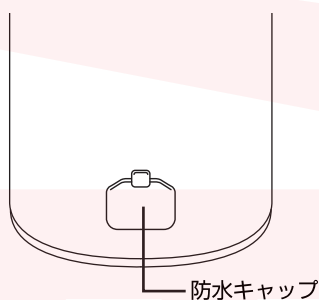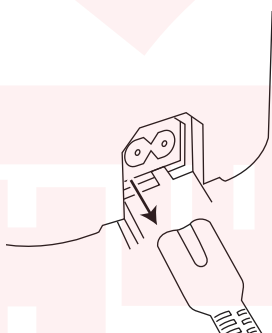

食材、本体内部は熱くなってるのでやけどに注意してお召し上がりください。



絶対に炊飯釜ごと冷蔵庫・冷凍庫に入れないでください。

(故障の原因)

電源端子部に液体が入らないように注意ください。

(故障の原因)

お手入れ方法




- 本体は水につけ置きしないでください。故障の原因となります。
- 本体・ステンレスプレート・シリコンリングは食器洗い乾燥機に入れないでください。故障・変質の原因となります。
- 必ずお手入れ前に、本体が冷めたことを確認してください。やけどの原因となります。
- 金属たわしや硬いナイロンたわし等で洗わないでください。傷がつく原因となります。

食器洗い乾燥機での洗浄・乾燥について

食器洗い乾燥機で洗浄・乾燥ができるものとできないものがあります。できないものは絶対に食器洗い乾燥機に入れないでください。故障の原因となります。




食洗機で洗えるもの
(丸洗いできるもの)



計量カップ



食洗機で洗えないもの

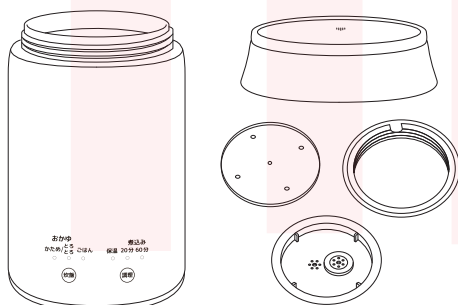


本体・ステンレスプレート・シリコンリング
フタ・ジョイント

お手入れ方法 つづき

◆本体（食洗機使用不可）

洗浄前にかならず防水キャップをしっかりと閉めてから、食器用洗剤をスポンジにつけて、優しく洗ってください。

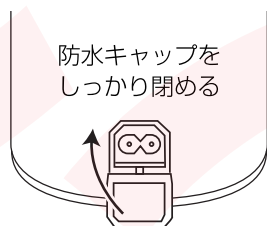


※洗浄後は完全に乾燥するまで防水キャップは開けないでください。




※防水キャップ部分に水や洗剤がかからないようにしてください。

すすぎの際は、**防水キャップに水を直接当てない**ように弱水流ですすいでください。

水を直接当ててはいけない箇所

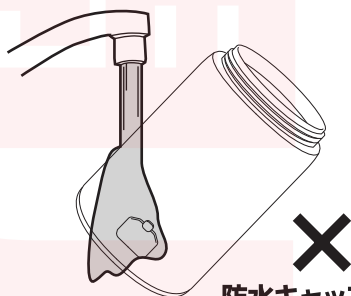


防水キャップ部分

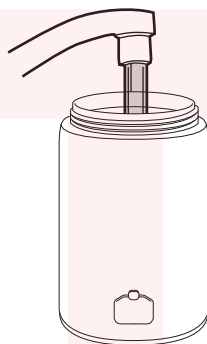

◆計量カップ


食器用洗剤をスポンジにつけて洗ってください。
洗浄後は水分を拭き取りしっかり乾燥させてください。




お手入れ方法 つづき

◆フタ、内フタ（食洗機使用不可）

①シリコンリングの取っ手を手前にひっぱるとフタから内フタが外れます。

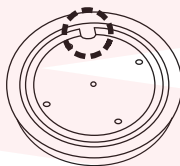


②内フタのシリコンリングを外すとステンレスプレートとジョイントに分解できます。

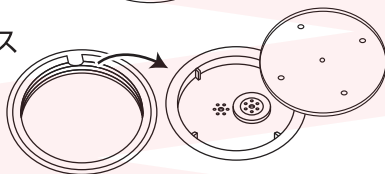

③手洗いでよく洗い、乾燥させてください。

内フタの取り付け方


①ジョイントの裏面にステンレスプレートを合わせます。

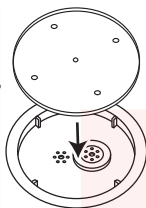

②シリコンリングの取っ手部分から2個目の溝にジョイントとステンレスプレートを入れます、シリコンリングを一周取り付けたら内フタになります。



内フタをフタにしっかり取り付けてください。

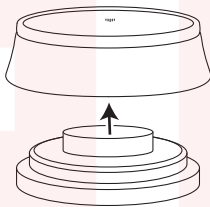

※柔らかい素材のためパッキンに緩みがある場合は装着後に手で均一にならしてください。

故障かなと思ったら

使用中に異常が生じた場合は、本説明書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

症状	考えられる原因・処置
炊飯の時間がかかりすぎる	水の量が多かったり温度により、お米のみの炊飯の場合よりも炊飯時間がかかります。
炊き上がりが固い	• 水の量を少し増やしてください。 • 炊飯前の浸水時間を長めにとってください。 • 水の温度が高くありませんか？水温が高いと炊飯時間が短くなりお米が固くなります。
炊き上がりが柔らかすぎる	• 水の量を少し減らしてください。 • 水の温度が低くありませんか？水温が低いと炊飯時間が長くなりお米が柔らかくなります。
炊飯中吹きこぼれた	• 水の量を減らしてください。 • フタがずれていないか確認してください
炊飯が途中で終了してしまう	炊き込みご飯など調理する具材の油分が多いと、炊飯釜内の温度が正確に測れず安全装置(過熱防止機能)がはたらきます。そのため、途中で炊飯が終了してしまう場合がございます。油分が多い具材を使用した炊飯は控えてください。

仕様

サイズ	幅100×奥行100×高さ158（mm）
重量	約450g
電源	100V 50Hz/60Hz
定格消費電力	180W
炊飯容量	0.09L（0.5合）
モード	おかゆ(かため、とろとろ)、 ごはん、保温、煮込み(20分、60分)
コード長	約90cm
機能	炊飯後保温機能（保温のみ機能なし）
材質	本体：PC、PP、ABS、アルミ、シリコン フタ：PP、SUS304、シリコン
セット内容	本体、フタ、電源コード、計量カップ、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

※記載されている物以外は付属しません。※本製品を使用して生じる物品の破損は、サポート保証の対象外となります。※異常を感じたら直ちに使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。※誤った使用方法で生じた事故等について、弊社では責任は負いかねます。※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

アフターサービス

お問合せ・修理をご希望される場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。

下の QR コードを読み取ることでアクセスすることができます。



不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

チバケン ナランノシ アカネハマ
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス :support@thanko.jp (自動返信にて上記 URL をご案内します)

メモ

販売元 **THANKO**

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13
NREG秋葉原ビル 4階 サンコー株式会社
TEL:03-3526-4328
FAX:03-3526-4329

※不具合品のご送付先は別の住所となります。