


取扱説明書

型番:S-LVA21T

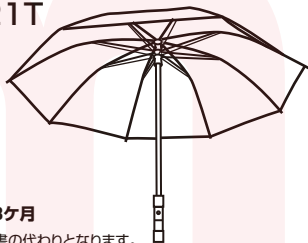

保証期間: 購入日より3ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 電池のセット

①黒い持ち手部分を下図のように回して外します。



②ライト側から押すと、乾電池ホルダーが出てきます。




乾電池ホルダー

③単四乾電池3本(別途ご購入ください)を方向に気をつけてセットします。




パネのある方がマイナス

④乾電池ホルダーを戻し、持ち手を取り付けます。



● 使い方

本製品は手で開くタイプの傘です。
手を挟まないように注意して傘をひらいてください。

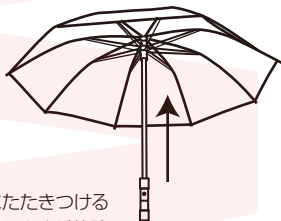

※傘の先端部を強く地面にたたきつれると、ライトが消える場合がありますが故障ではありません。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるように設定の上で送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応できない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チリウツ ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月~金 10:00~12:00 13:00~18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス: support@thanko.jp

●仕様

サイズ	直径1050×高さ800(mm)
重さ	500g
付属品	傘・日本語説明書
電源	単四電池3本(別売)
タイプ	手開き傘
LEDライト数	4個+1個
パッケージサイズ	幅50×高さ825×奥行50(mm)
パッケージ込重	600g

※本製品の手元や骨が折れた状態で使用しないでください。※先端部はとがっている
のでご注意ください。※本製品の開閉時やシャフトの伸縮時には、顔や身体から離して
使用してください。※傘の開閉時に指を挟まないようにご注意ください。※記載されて
いる物以外は付属いたしません。※落としたり強い衝撃を与えないでください。※分解し
ないでください。※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となり
ます。※異常を感じたらただちにご使用をやめ、弊社カスタマーサポートまでご連絡く
ださい。※ご使用中においてお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の
対象外となります。※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は
負いかねます。※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。そのため説明書
記載の内容と異なる場合があります。

足元用
ライト

ライトボタン



ライトボタンを押すごとに、点灯→オフ→点灯を繰り返します。点灯ごとにライトの色は変わります。

お好みの色でご使用ください。

傘の持ち手の底を押すと、足元用ライトが点灯します。
もう一度押すと消灯します。