

取扱説明書

型番:S-MDD21W



保証期間: 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応できない為、必ず空メール
をお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問い合わせメールアドレス: support@thanko.jp

●付属品と各部名称



おさえフタ




排水ホース

●設置

①排水口に排水ホースを差し込みます。奥までしっかり
差し込んで、抜けないか確認してください。



排水ホースは右図のように
凸がある方を上にして差し込
んでください。

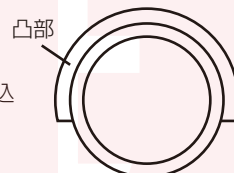

②安定した水平な場所に本体を設置します。排水ホース
から水がでますので、風呂場やベランダなど濡れて
も大丈夫な場所でご使用ください。排水ホースの先端
を本体よりも低い位置に設置すると排水しやすくなり
ます。

●安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人
や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。ま
た、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱い
をすすと生じることが想定される内容を、示しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

⚠ 注意 誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的 損害の発生が想定される内容を示しています。

●操作ハンドルをつかんで本体を動かさない。(破損・故障の原因)●回転中にフ
タを開けない。(破損・水もれの原因)●回転中に洗濯槽に手を入れない。(怪我の
原因)●使用中水もれをしていないか確認する。(水もれのおそれ)●最大容量以上
の洗濯物を入れない。(故障・破損の原因)●小さいお子様やペットのそばで使用
しない。(怪我・事故の原因)●振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台の上や傾い
た場所に設置しない。(落下による故障の原因)●ぶつけたり無理な力を加えたり
傷をつけたりしない。(破損の原因)●お手入れの時にシンナーやベンジンなどで
拭かない。(変形・変色の原因)●使用用途以外に使用しない。ペットや野菜など
を脱水しない。(故障・破損の原因)●高温になる場所で使用、保管しない。(変形
のおそれ)

●仕様

サイズ	幅390×高さ380×奥行330(mm)
重さ	3800g
付属品	本体、おさえフタ、排水ホース、日本語説明書
脱水槽	直径200×高さ180(mm)
最大脱水容量	5.9L
排水ホース	長さ850(mm) 内径30(mm)
パッケージサイズ	幅385×高さ410×奥行410(mm)
パッケージ込重	4500g

●脱水槽に入れる

◆脱水槽に入れる前に
○ポケットの中の小物類は取り除いてください。
○ラベルなどに防水性・はっ水性等の表示があるか、ま
た取り扱い絵表示の内容を確認してください。
○ファスナーは閉めてください。エプロンなどのひもは
結んでください。
○靴やサンダル(重量の軽い子供用の運動靴は除く)な
ど、衣類やタオル以外のものは絶対に脱水槽に入れな
いください。
○洗濯用ネットは使用しないでください。

◆洗濯物の正しい入れ方

○洗濯物は1枚ずつ伸ばし、脱水槽の底面から均等に
まんべんなく収まるようにいれてください。重い物は下
の方に、軽い物は中ほどにいれてください。
○洗濯物と洗濯物の間にすき間ができないようにして
ください。
○すべて入れ終わったら、洗濯物を上から手のひらで十
分押し込み、すき間をなくしてください。

⚠ ご注意

※操作ハンドルを強く引っ張りすぎると破損する場合があります。
※不安定な場所で使用しないでください。
※操作中や片付け時水がこぼれる可能性があります。濡れてもい
い場所で作業を行ってください。
※内容品に記載している以外のものは付属しません。
※最大脱水容量以上の物を入れしないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外と
なります。
※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
※ご使用中においてのおお客様の過失による故障、破損、改造等は
サポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責
任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため
説明書記載の内容と異なる場合があります。

洗濯物の量は上から2つ目の穴より高くならないよう
にしてください。



おさえフタを脱水槽の中の洗濯物の上に水平になる
ようにおいてください。

※必ずおさえフタを使用してください。
※靴やサンダル類(重量の軽い子供用の運動靴は除
く)、その他衣類以外のものは入れないでください。
※防水性繊維製品の脱水には使用しないでくださ
い。

● 使い方

①足踏み台(足のマークがある場所)をしっかり両足で踏んで本体を固定します。



②左右にある操作ハンドルを交互に引っ張り上げると、脱水槽が回転します。



③排水ホースから水がでてこなくなるまで続けてください。素早くハンドルを上下に動かすほど、脱水槽が早くまわります。

④脱水が終わったら、操作ハンドルを元に戻します。

⑤回転が完全に止まってから、洗濯物をとりだしてください。

⑥本体を排水口側に傾けて、残った水をすべて排水してください。

振動が大きかったり、回転がスムーズではない場合、洗濯物の間にすき間があったり、片方に片寄っている可能性があります。表ページの【洗濯物の正しい入れ方】を参照にして中の洗濯物を入れ直してください。

● お手入れ

本体外側

水で濡れてしまったときは、乾いた布でふき取ってください。汚れが目立つ場合は、台所用中性洗剤などをつけたやわらかい布で拭きます。その後水で濡らした布で水分をふき取り、乾燥させてください。



本体内側・洗濯槽

本体内部の水をしっかりと排水した後、洗濯槽は乾いた布で水をふきとってください。
※金属タワシや研磨剤などは傷がつきますので使用しないでください。
洗濯槽内側は汚れが目立つ場合は、台所用中性洗剤などをつけたやわらかい布で拭きます。その後水で濡らした布で水分をふき取り、乾燥させてください。

排水ホース

本体から外し、しっかりと水を抜いてからよく乾燥させてください。