


## 取扱説明書

### 型番:S-TAM21W

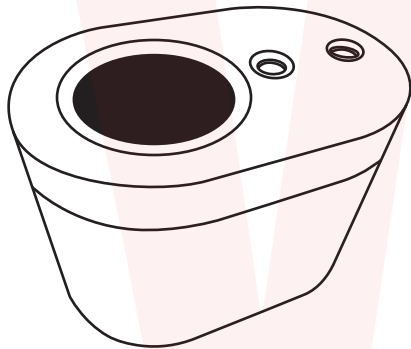

保証期間: 購入日より6か月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### ●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合  
support@thanko.jp に空メールをお送りください。  
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合  
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



### 不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メール  
をお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
EL内 サンコーサポート宛  
TEL 03-3526-4328  
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)  
お問い合わせメールアドレス: support@thanko.jp

### ●仕様

サイズ	縦85×横130×高さ90(mm)
重量	約260g
内容品	本体、USBケーブル(Type-C)、交換用綿棒(2本)、日本語説明書
USBケーブル長	約1000mm
電源	USBより充電
入力	DC5V 1A
バッテリー	リチウムイオンバッテリー 3.7V 2000mAh
充電時間	約3時間
稼働時間	約6時間
連続稼働回数	約400回
噴霧量	1.6ml/min
タンク容量	100ml
材質	ABS樹脂/PC
保証期間	購入日より6ヶ月

※記載されている物以外は付属いたしません。

※この取扱説明書は大切に保管してください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができるところに必ず保管してください。他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱い説明書もお渡しください。

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断で転載することを禁じます。

### ●電池のリサイクルについて





Li-ion

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

### ●内容物・各部名称

本体

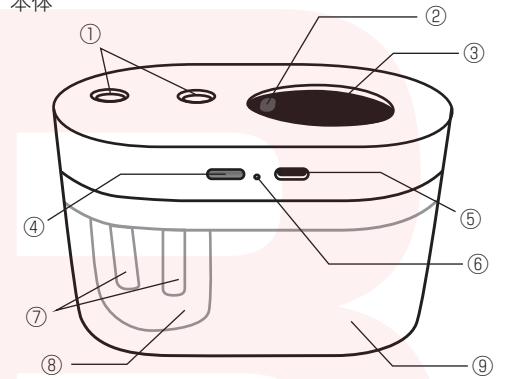


交換用綿棒(2本) USBケーブル(USB Type-C)

- ① 超音波振動板 ② センサー ③ ディスプレイ  
④ 電源ボタン ⑤ USBType-Cポート ⑥ 電源ランプ  
⑦ 綿棒ケース ⑧ タンク ⑨ タンクカバー


### ●充電方法

バッテリー残量がない場合、電源ボタンを押すとディスプレイに0が点滅します。その場合は充電してください。


①本体のUSB Type-cポートに、付属のUSBケーブルを接続します。

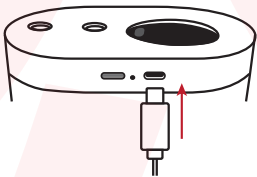

②USB端子をUSB-ACアダプタ(別売)やモバイルバッテリー(別売)に挿し込みます。

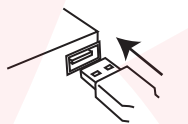


③充電中はディスプレイに電池残量(%)が表示され、数字の横の◆マークが点滅します。100%になったら満充電ですので、USBケーブルを抜いてください。  
※本体を充電しながら使用しないでください。

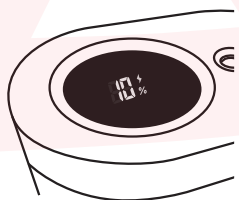


### ●消毒用アルコールをいれる

①本体からタンクカバーを外します。

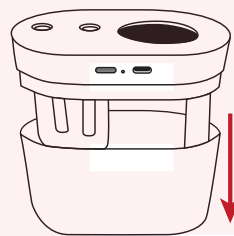


②タンクを右図矢印の方向(時計回り)に回してタンクを取り外します。

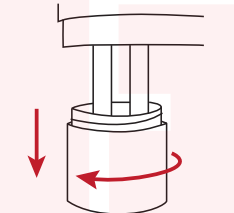


③取り外したタンクに消毒用アルコールを100ml入れます。  
※満タンになるまで入れないでください。  
※アルコール75%程度の物の使用を推奨します。



④中のアルコールをこぼさないようにタンクを矢印方向(反時計回り)に回して本体にとりつけます。

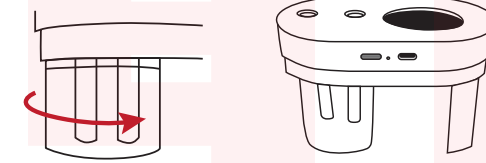

⑤タンクカバーを本体に取り付けます。

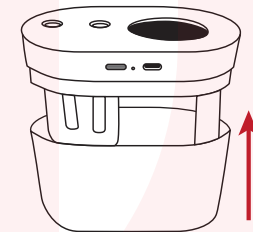


アルコールが入った状態で本製品を移動させる場合は、中身がこぼれないようにご注意ください。  
※かならず水平な状態で運んでください。  
※本体を傾けたり逆さにしないでください。


### ●使い方

初めて使う際、超音波振動板に貼られている注意事項シール、ディスプレイ保護シールは剥がしてください。

①電源ボタンを押すと、電源ランプが点灯し、電源が入ります。

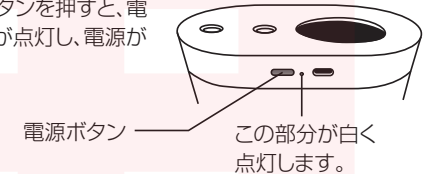

②センサーに手をかざすと、ディスプレイに数字が表示され、ミストが出ます。ディスプレイの数字は残りの噴霧時間をカウントダウンします。15秒で噴霧が停止します。

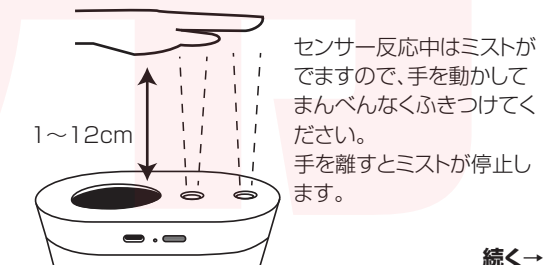

センサー反応中はミストがでますので、手を動かしてまんべんなくふきつけてください。  
手を離すとミストが停止します。

続く→

## ● 使い方(続き)

使用中センサー面や超音波振動板がアルコールで濡れた場合は、こまめにティッシュなどでふき取ってください。



※本製品は噴霧量が多いため、絶対にヒーターなどの発熱機器や火気が近くにある場所で使用しないでください。火事の原因となります。

※アルコール消毒液を吸ってしまう可能性があるため、顔を近づけないようにしてください。

※本製品は消毒液の噴霧量を調整することはできません。

## ● 自動オフについて

本製品は電源がついたまま6時間動作しない(センサーが感知しない)場合、自動的に電源がオフになります。その場合は、電源ボタンを押して再度電源を入れてください。


## ● バッテリーの充電・保管について

- 内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。
- 充電するときは、周囲の温度が10℃～30℃(人間が快適と感じる温度)の範囲で充電してください。
- 温度が低くなるほど充電しにくくなり、内蔵バッテリーを消耗させます。また、高温では十分な充電ができません。
- 充電中や使用中、内蔵バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 保管するときは約50%充電状態で保管してください。
- 内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。
- 高温条件、過放電(電池を使い切った状態)、過充電(満充電でも充電器につないだままの状態)状態での保存はしないで下さい。
- 半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。
- 充電しながら使用しないでください。
- 本製品の充放電サイクル数は300回です。充電が切れるのが早くなった際は充電電池の寿命です。


## ● 綿棒の交換

交換目安:  
毎日1日でタンク全量使用した場合約3カ月。  
ミストが出にくくなったり、あきらかに綿棒の色が変わる、ニオイが気になる場合は交換してください。


①タンクを外すと、中に綿棒の入ったケースがあるので、矢印方向に回して本体から引き抜いてください。

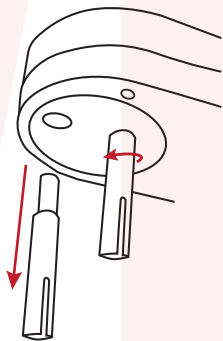


②綿棒ケースの中の綿棒を取り出し、付属の交換用綿棒を入れます。  
※パネ→綿棒の順番に入れてください。

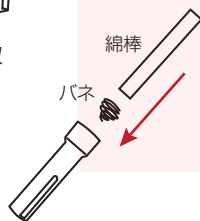


③綿棒ケースを元に戻します。しっかり奥まで差し込み、矢印方向に回してください。

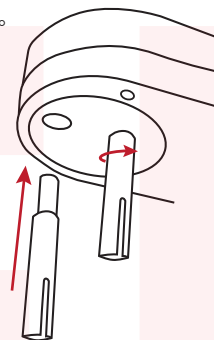

④タンクを取り付けます。

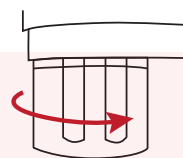

交換の際、できるだけ本体を逆さにしたり斜めにむけたりしないでください。

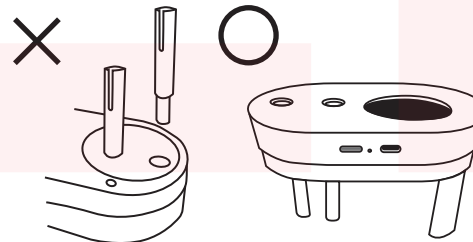

## ● お手入れ


◇タンク・綿棒ケース  
汚れを水道水などで洗い流し、水分をふき取ったあとで自然乾燥させてください。

◇本体  
固く絞った柔らかい布で汚れをふき取ってください。  
※絶対に水につけたり、ぬらさないでください。



## ● ミストがでない場合

使用開始時、電源をつけてセンサーに手をかざしてもミストがうまく出ない場合があります。その場合は、スプレーズルの綿棒に、タンク内のアルコール消毒液を全体的に染み込ませてください。

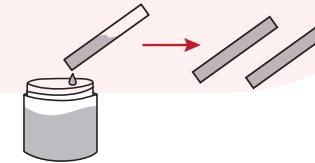

## ⚠ ご注意

- ※内容品に記載している以外のものは付属しません。
- ※消毒液の噴霧量を調整することはできません。(2口ノズルからの噴霧のみ)
- ※アルコール75%程度の物の使用を推奨します。
- ※ジェルタイプの消毒液やハンドソープ、ボディソープなどの粘着度が高い液体は使用できません。
- ※アロマオイルは使用できません。
- ※水・アルコール以外のものをいれないでください。
- ※ヒーターなどの発熱機器や火気が近くにある場所でアルコールを補充しないでください。
- ※製品を設置する場合、絶対に火気の近くに置かないでください。
- ※絶対にヒーターなどの発熱機器や火気の近くで使用しないでください。
- ※アルコール消毒液を吸ってしまう可能性があるため、顔を近づけないようにしてください。
- ※本製品は、周囲の温度が10℃～35℃の範囲で使用・保管してください。
- ※水分や静電気を帯びた手で触れないでください。

- ※分解・改造・修理をしないでください。(発熱・発火・破裂・液漏れ・故障の原因)
- ※直射日光の強い場所や炎天下の車内など高温の場所で使用・放置しないでください。(変形・故障・火傷の原因)
- ※お風呂などの湿気が多い場所では使用しないでください。(発熱・感電・故障の原因)
- ※ショートする危険がありますので、充電しながら使用しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、保証の対象外となります。
- ※小さなお子様の手の届くところで保管したり、小さなお子様だけでのご使用はおやめください。
- ※異常を感じたらただちにご使用をやめ、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

## ● USBケーブルの取扱いについて

- USBプラグやUSBコードを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。
- 傷んだUSBプラグやUSBコードは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
- USBプラグやUSBコードが破損した場合は直ちに使用中を中止する。
- USBプラグは根元まで確実に差し込み傷んだUSBプラグやUSBコードは使わない。
- ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。
- 充電時以外はUSBプラグを差したままにしない。
- 持ち運び時や収納時にUSBコードを引っ張らない。
- USBコードを機器にはさまない、USBコードを引っ張ったまま使用しない。
- 本体、USBプラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。
- USBプラグ、USBコードの差しこみがゆるい時は使用しない。
- 充電中USBコードの上に物をのせない。
- USBプラグの抜き差しは、先端をもって行い、USBコードは引っ張らない。
- ※使用中USBプラグやUSBコードが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用中を中止してください。