


# 取り扱い説明書

型番：SFUVPMBK

202004\_v01h

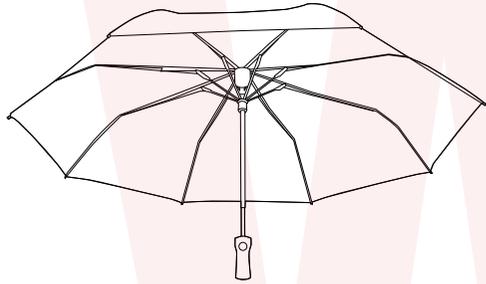

保証期間：購入日より6ヶ月

全長：収納時：26cm/ 利用時：53cm  
直径：103cm

傘骨の長さ：56cm

材質：ポリエステル、表面に紫外線止め塗装

電池容量：1800mAh

最大利用時間：約2.5時間（満充電時）

内容物：傘本体（カバー付き）、USB ケーブル

## ● 故障かな?と思ったら ●

保証期間中、動作に問題が発生した場合は事前連絡不要にて交換対応をさせていただきます。

- 不具合の症状を記載したメモ
- 販売店名と購入日が確認出来る書面（納品書やレシートのコピー、注文履歴の印刷物）
- 商品一式

が必要となります。保証期間をご確認いただき全て同梱の上、下記住所までご送付ください。

### <返送時の送料について>

商品お届け日より1週間以内にご返送の場合は、初期不良として弊社着払いにてご送付いただけます。1週間を過ぎている場合の送料はお客様負担となります。

### <交換品の到着について>

返送品が弊社到着後「着日～3日」程で交換品の返送手配を致します（土日・祝日・弊社が定める休業日を除く）

※誤った使用方法、不当な改造や個人修理による故障および損傷に関してはサポート対象外となります。

※保証期間が過ぎている場合は、support@thanko.jpまで、メールでご連絡をお願いします。

### 不具合品のご送付先

〒101-0021  
東京都千代田区外神田 4-9-8 神田石川ビル 4 階  
サンコーサポート  
TEL03-3526-4328 FAX03-3526-4329  
（月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く）  
お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp

## ◎ ご注意

- ・水を入れない状態でミスト機能を利用しないでください。故障の原因となります。
- ・USB 接続口のコネクタをしっかりと締めてからご利用ください。水の侵入などでサビや故障の原因となります。
- ・使用後はよく乾かしてからしまってください。サビや故障の原因となります。
- ・使用後は水タンクの水を抜き、乾燥させてから保管してください。サビや故障の原因となります。
- ・水タンク内の内部振動板に振れないでください。故障の原因となります。
- ・ミスト用の水は水道水以外は利用しないでください。カビや故障の原因となります。
- ・電源スイッチはタッチセンサー式となっておりますので、ボタンを押し込むことはできません。
- ・手袋等でタッチセンサーが正しく反応しない場合は、手袋を外し直接電源スイッチに触れてください。
- ・ミストは連続では噴射しません。動作については「ミストの使い方」の（5）を確認してください。

## ◎ 傘について



LED ライト（赤または緑に点灯）  
通常：緑、電池残量 25%以下：赤  
満充電：緑点灯

## ◎ 使い方

### ◎ 傘の開閉について

- ・傘の開閉については通常の手動開閉傘と同じになります。

### ◎ ミストの使い方

（1）持ち手底面の USB 接続口の蓋を外し、付属の USB ケーブルまたはお手持ちのケーブルを利用し、USB-AC アダプタ（別売、出力 1A 以上）に接続してください。


※参考充電時間：1A の場合 2~3 時間、2A の場合 1~1.5 時間  
※充電中は電源スイッチ部分の LED ライトが赤く点灯します。満充電になりましたら、緑色に点灯します。

（2）傘の石突き部分についているタンクキャップを外し、水（水道水）を内側の給水線まで入れてください。  
※最大 45ml 入ります。45ml でミスト噴射パターンを 5 回繰り返す事ができます。（「ミストの使い方」(5) 参照）

（3）タンクキャップをしっかりと締めてください。



USB 接続口

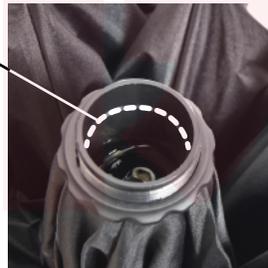

給水線

### ◎ ミストの使い方

（4）電源スイッチに約 3 秒間、触れたままにすると緑色の電源ランプが付き、電源 ON となります。



※LED ライトは赤または緑に点灯します。  
通常：緑  
電池残量 25%以下：赤（赤くなったら再度充電してください。）

（5）連続で 2 回タッチすると（ポン、ポンとリズムカルに）ミストが噴射されます。  
※ミストは下記のパターンで噴射を繰り返します。連続では噴射しません。

ミスト噴射パターン：ミスト噴射開始→10 秒間噴霧→5 秒間停止→再度ミスト噴射開始  
この動作を 5 分間繰り返した後、一旦動作を停止します。動作中は LED ライトが緑点滅します。パターン動作が止まると LED ライトは緑点灯に戻ります。  
再度ミスト噴射をする時には、電源スイッチを連続 2 回タッチして噴射を開始してください。

（6）ミストが出ている状態で 1 回タッチすると（ポン）ミストが止まります。  
（7）ミストが出ていない状態で電源スイッチに約 3 秒間、触れたままにすると緑色の電源ランプが消え、電源 OFF となります。

### ◎ 使用後の保管について

- ・付属の傘袋に入れて保管する場合には完全に乾燥させた状態で保管してください。
- ・使用後は必ず水タンクの水を捨ててください。