

# THANKO

型番:SNTHBACBK/SNTH25CWH

## 取扱説明書

version1.01k



保証期間:購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### ● 安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。  
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。この製品を第三者に貸し出す時は、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

**警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。(けがの原因)
- 子どもや慣れない方に使わせたり、乳幼児の手の届くところで使ったり、保管しない。(事故・けがの原因)

**注意** この注意に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- フレームなどが壊れたまま使用しない。(けがの原因)
- 強風時は使用しない。(破損・けがのおそれ)
- 振り回したり、投げたりしない。(破損・けがの原因)
- 用途目的以外の使用や、取扱説明書の使用方法以外で使用しない。(けが・故障の原因)
- 使用時は周囲の状況を確認し、広い場所で開く。(事故・破損・けがの原因)
- 傘の開閉の際は、手指を挟まないように注意する。(けがの原因)
- 落としたり、ぶつけたりしない。(故障・破損の原因)
- 完全防水ではありません。豪雨の中では使用しない。(破損のおそれ)
- 強い振動や衝撃、無理な力を与えない。(破損・けがの原因)
- お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しない。(変形・変色・故障の原因)

### ● 使用上のご願い

※記載されている物以外は付属いたしません。※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、けがなど一切の責任は負いかねます。※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート外となりますのでご了承ください。

### ●仕様

サイズ	幅650×奥行610×高さ860(mm) 折りたたみ時:幅650×奥行205×高さ550(mm)
重量	約980g
親骨	長さ:970(mm) 本数:5本
対応腰回りのサイズ	55~120cm
材質	傘:布生地 傘骨:アルミニウム ブラケット:ABS+ナイロン
セット内容	本体、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

### ● サポートセンターのご案内

【お問い合わせ・修理をご希望をされる場合】

<https://www.thanko.jp/view/page/support>  
にアクセスして、サポートページよりご連絡ください。  
下記 QR コードを読み取ると、アクセスすることができます。



### 不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
EL 内 サンコーサポート宛  
TEL 03-3526-4328

(月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00  
土日祝日を除く)


お問い合わせメールアドレス :support@thanko.jp

(自動返信にて上記 URL をご案内します)

### ● 傘ストラップのバックル取り付け


傘ストラップ(前・後ろ)のバンド先端にバックルを取り付けます。

前

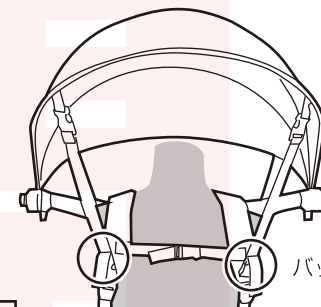

バックル位置


後ろ

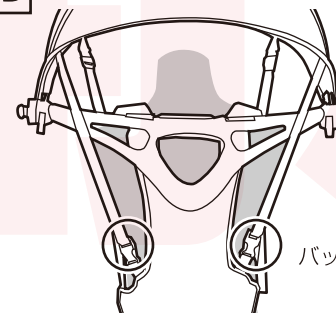



バックル位置

### ● 各部名称

前

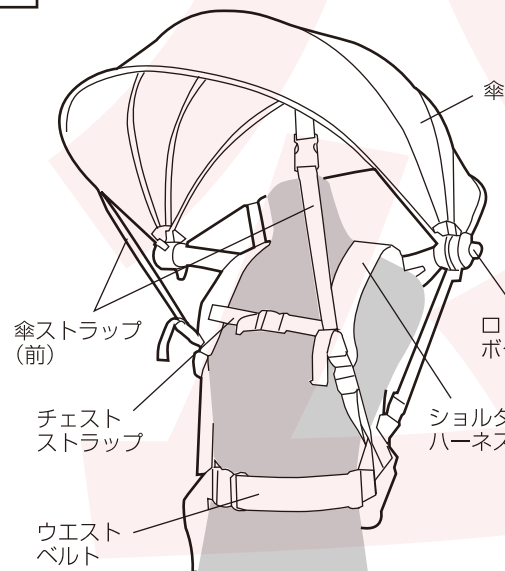


後ろ

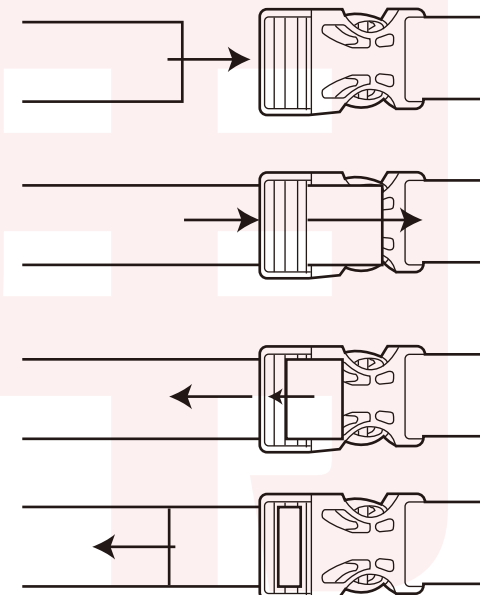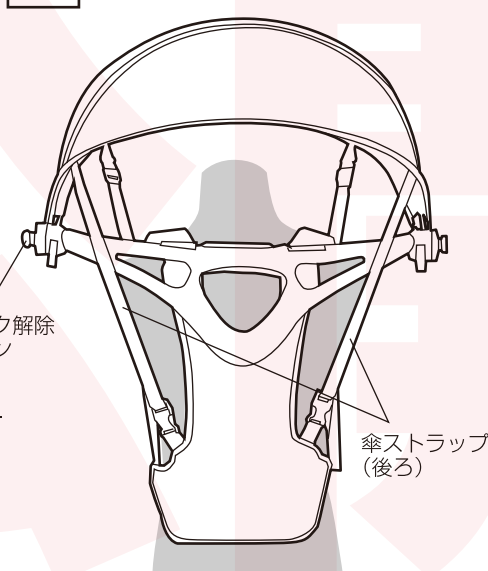

1


● 装着前に確認してください。

ご購入時には、全てのバックルが留まった状態になっています。傘ストラップ（後ろ）以外のバックルを外してください。

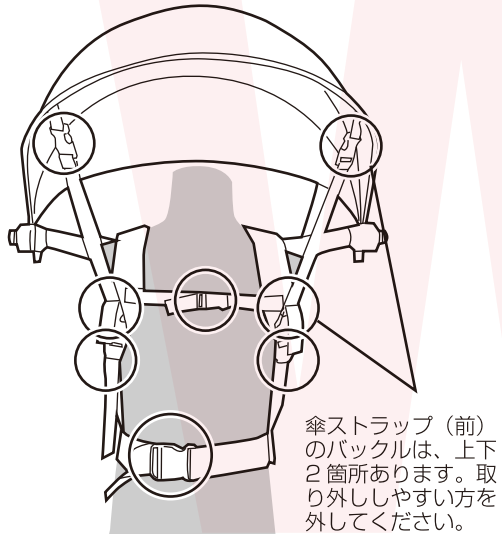

バックル位置


装着後にバックルを留めるのが難しいので、傘ストラップ（後ろ）は留まったままにしてください。また装着前に必ず傘ストラップ（後ろ）が留まっているか確認してください。

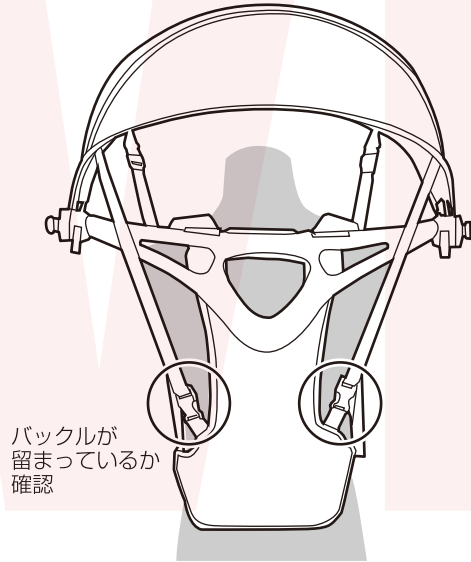

バックルが留まっているか確認

● 傘を閉じるときは

傘の両脇にあるロック解除ボタンを押すと、傘のロックが外れます。傘を閉じてください。

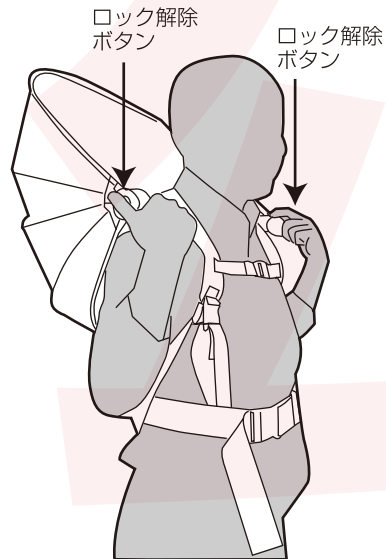

● お手入れ




ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤、金属たわし、硬いスポンジたわしは使わないでください。（表面を傷つける原因）

柔らかい布で全体を乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、ぬるま湯もしくは食器洗い用洗剤を含ませた布で拭いてください。雨で使用した場合は、素早く乾いた布で水分を拭きとってください。ぬれたまま傘を折りたたまないでください。


● 装着・使用方法

①ショルダーハーネスを背負い、ウエストベルト、チェストストラップを留めます。

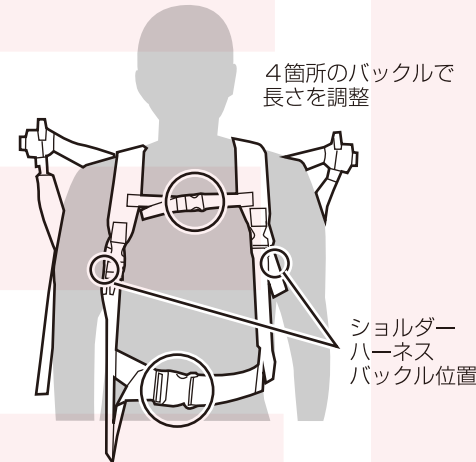


ショルダーハーネス、ウエストベルト、チェストストラップの長さをバックルで調整して、体にフィットさせてください。


②背中の傘を手前に上げます。

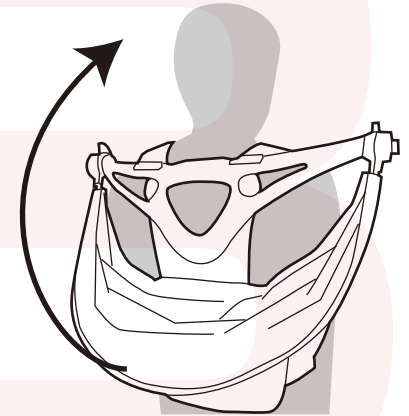

③カチッと音が鳴るまで完全に開いてください。

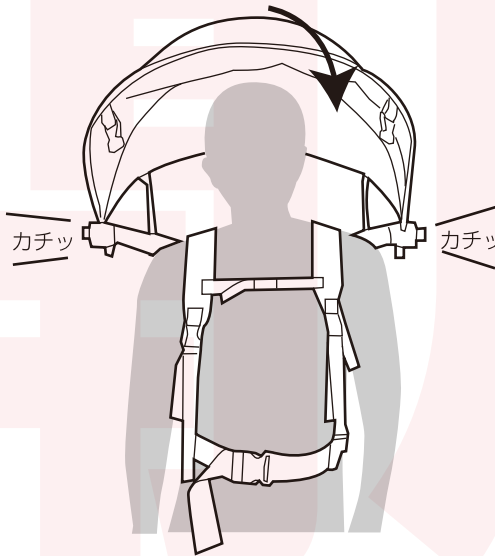

④傘ストラップ（前）を留めて固定します。

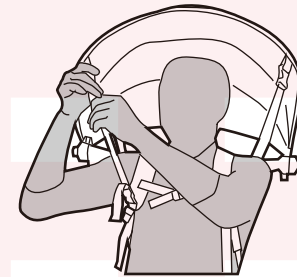

傘ストラップ（前）のバックルは、上下2箇所にあります。取り外ししやすい方で、取り付け、取り外しを行ってください。

