


取扱説明書

型番:SRESDBW

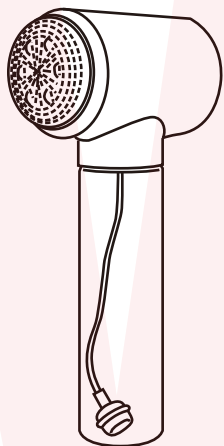

保証期間： 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応できない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328


(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問い合わせメールアドレス : support@thanko.jp

●仕様

サイズ	幅65×高さ230×奥行100(mm)
重さ	250g
付属品	本体、USBケーブル(45cm)、日本語説明書
電源	USBより充電(0.5A以上で充電)
バッテリー	600mAh
充電時間	約30分
稼働時間	約2時間
防水性能	IPX6
ボトル容量	600ml
材質	ABS
パッケージサイズ	幅275×高さ85×奥行146(mm)
パッケージ込重量	650g

●内容物

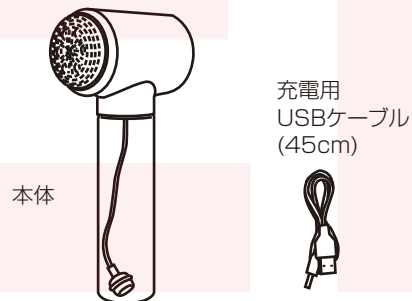


⚠️ ご注意

- ※内容品に記載している以外のものは付属しません。
- ※本製品を長時間水に浸けたまま放置しないでください。
- ※分解しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ※異常を感じたらただちにご使用をやめ、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。


●充電方法

①充電ポートの注意書きシール(黄色)をしっかりと確認した後で剥がし、充電ポートのキャップを開きます。

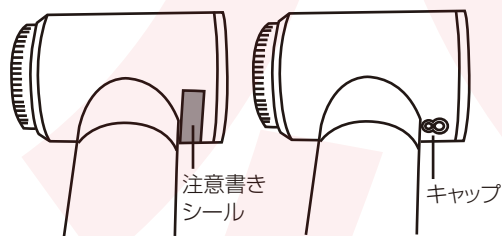


※キャップを無理矢理引っ張ると切れる可能性があります。絶対に無理に引っ張らないでください。

②充電ポートに付属のUSBケーブルを差し込みます。

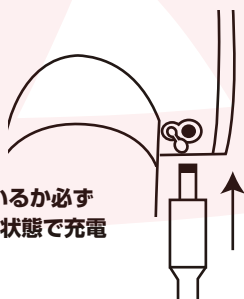


充電ポート内が乾燥しているか必ず確認してください。濡れた状態で充電しないでください。

③USB端子をUSB-ACアダプタ(別売)に挿し込みます。

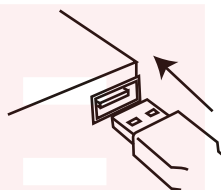


④充電中は電源ボタン周りのアイコンランプが点滅します。満充電になるとアイコンランプは点灯に変わりますので、充電ケーブルを抜き、必ずしっかりとキャップを取り付けてください。

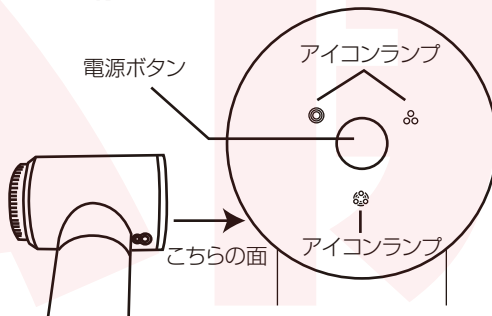

●ボトルに液体を入れる

①白い上部分を回して外します。

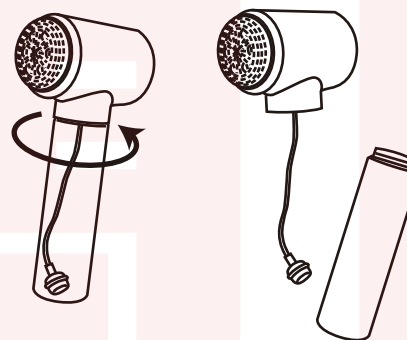

②ボトルに水とシャンプーや液体せっけんなどを入れます。【max】以上入れないように注意してください。

●目盛について

1:2の場合…1:2まで水を入れ、maxまでシャンプーなどの液体を入れると1:2の濃度の液体ができます。

※原液のみを入れると粘度が強すぎてポンプが詰まる可能性があります。必ず水やぬるま湯で薄めてください。入れる液体によって水の量は調整してください。


— max
— 1:15
— 1:10
— 1:5
— 1:3
— 1:2

③底にシャンプーや石けんがたまらないように軽く混ぜてから、白い上部分を取り付けてください。

裏面に続く


● 使い方

電源ボタンを2秒ほど押しっぱなし(長押し)にすると電源が入り、振動のアイコンランプが点灯します。ブラシが振動します。

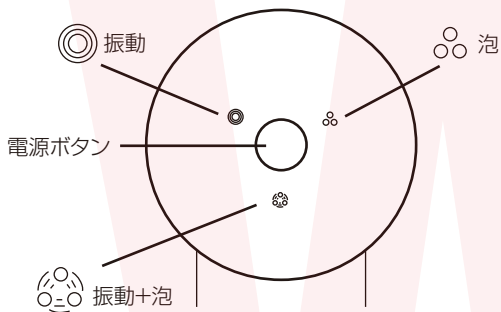

電源ボタンを押す(短く)たびに、泡→振動+泡→振動→泡…とモードが変わり、対応するアイコンランプが点灯します。


電源を切るには電源ボタンを2秒ほど押しっぱなし(長押し)してください。アイコンランプが消灯します。

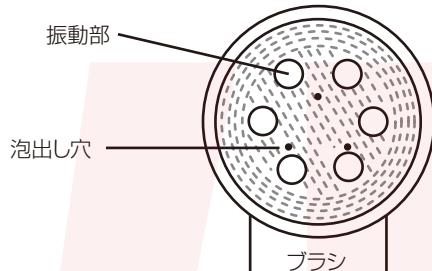

- ◇振動
シリコンブラシの振動部が動いて振動します。
- ◇泡
シリコンブラシの泡出し穴から泡が出ます。
- ◇振動+泡
振動しながら泡が出ます。

使用時の注意事項

●ブラシはなるべく下向きで使用してください。

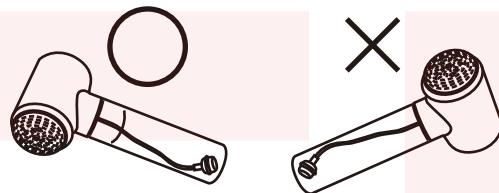

●泡立中、ボトルと白い部分の間から泡がもれます。これは空気が抜けるすき間が必要なためで、ご使用に問題はなりません。




●泡が出にくい場合、ボトルの中の液体粘度がありすぎて、ポンプが詰まっている可能性があります。水をボトルに足して、液体を薄めてから使用してください。



上記を行っても解消しない場合は、ぬるま湯のみをポンプに入れて、何度か動かし、ポンプ及びチューブのつまりを解消してください。

● 使用後のお手入れ

①白い上部分を外し、ボトルの中身を洗い流します。

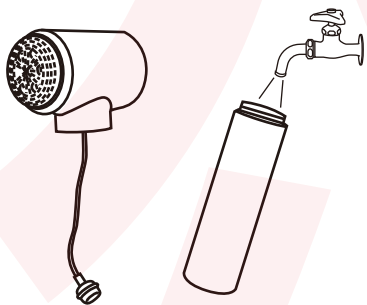

②ボトルにぬるま湯を入れて、白い上部分を取り付けます。



③電源を入れて、泡が出るモードに変更し、穴からお湯を出してシャンプーなどを吐き出してください。

④電源を切り、白い上部分を外します。ボトル、白い上部分をしっかりと乾燥させてください。

使用後に充電する場合、充電ポートのキャップを外し、ポートがしっかりと乾いているか確認してから充電してください。

絶対に濡れたまま充電しないでください。

