

高火力でサッと焼ける「卓上ひとり焼肉プレート」

Version4.0. s



STLGRL10

保証期間： 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな？と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるような設定の上で送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上で送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス : support@thanko.jp

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みうえ、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱をすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。



警告

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。



●改造や分解をしない。
(感電や漏電による火災の原因)



●交流 100V 以外では使わない。(日本国内 100V 専用)
(感電や漏電による火災の原因)



●定格 15A・交流 100V の単独コンセントを使う。(他の器具と併用すると発熱による火災の原因)



●電源プラグは根元まで確実に差し込む。
(感電・ショート・発煙・発火のおそれ)



●電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時には使用しない。
(感電・ショート・発火の原因)



●ぬれた手で差し込みプラグの抜き差しをしない。
(感電やケガのおそれ)



●電源コードは破損したまま使わない。電源コードを傷つけない。束ねない、無理に曲げない、傷つけない、加工しない、重いものをのせない、挟み込まない、引っ張らない、ねじらない、コードを持って抜かない (感電や漏電による火災の原因)



●カーテンなどの可燃物のそばで使わない。
(火災のおそれ)



●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。
(やけど・感電・ケガのおそれ)



●水につけたり水をかけたりしない。
(感電・ショート・故障のおそれ)



●電源プラグにほこりが付着している場合にはよく拭き取る。
(火災の原因)



●異常・故障時には直ちに利用を中止する。(そのまま使用すると火災・感電・ケガのおそれ)



●調理トレイに油を入れて使わない。
(火災のおそれ)

・電源コードを折り曲げると通電したりしなかったりする。
・いつもより異常に熱くなったり、焦げ臭い匂いがする。
・電源コードや差し込みプラグが異常に熱くなる。
・製品に触れるとビリッと電気を感じる
・その他、異常や故障がある。
この様な場合にはすぐに電源プラグを抜いて弊社サポートまでご連絡ください。



注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



●使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く。
(けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。)



●必ず電源プラグを持って引き抜く。
(感電やショートして発火するおそれ)



●タコ足配線はしない。
(火災のおそれ)



●調理以外の目的で使わない。
(火災の原因)



●不安定な場所や、熱に弱いテーブルや敷物などの上で使わない。
(火災の原因)



●本体の上にトレイ、焼き網、食材、水の入ったコップなどを置かない。本体の下の隙間にもものを入れたまま使用しない。
本体やものが変形・変質したり、火災の原因。水がこぼれた場合、感電・火災・故障の原因)



●熱に弱い容器(紙・プラスチック製など)やラップなどを入れない。
溶け出したり、燃えることがあり、火災のおそれ。



●とびらを開けたまま通電しない。
火災・やけど・故障の原因



●湯沸かしや飲み物の温めなど本来の調理目的以外で使用しない。
庫内に調理物以外のものを入れて加熱すると、火災の原因。

注意 この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 本体の丸洗いはしない。
本体内部や底部に水をいれない。ショート・感電のおそれ。
- 高い位置に設置しない。
調理物を取り出すとき、本体に手が触れやけどのおそれ。
- 缶詰や瓶詰などを直接加熱しない。
破裂やケガ、やけどの原因。
- 使用中や使用後しばらくは本体に触れない。
やけどの原因、ガラス窓にもふれないこと。

- 壁や木製家具の近くでは使用しない。
蒸気や熱で壁や家具を痛めたり、火災や変色の原因となる場合があります。収納棚などでお使いの場合には中に熱がこもらないようにお使い下さい。
- 使用中は本体から離れない。
加熱しすぎると、食品が焦げたり発火するおそれ。必ず本体のそばにいて調理の様子を見ながら使用すること。
- 必要以上に加熱しない。
加熱による発火のおそれ。こげやすいものや、油分の多いものは燃えやすいため加熱しすぎないように注意すること。

- ガラス窓に強い衝撃を加えたり、使用直後のガラスに触れたり、水をかけたりしない。
破損ややけどの原因。
- 調理物が発煙、発火した時にはすぐに電源を切り電源プラグを抜く。
火災の原因。炎が大きくなる場合があるので炎が消えるまでとびらを開けない。ガラスが割れるため水をかけないこと。
- 持ち運んで移動する時やお手入れをする時は本体が冷めた状態で行う。
やけどのおそれ。
- 使用後は必ずお手入れを行う。
調理くずや油分が残ったまま調理すると発煙・発火のおそれ。

仕様

サイズ	本体:横幅264×奥行146×高さ90(mm) プレート:横幅175×縦幅130×高さ13(mm) 焼き網:横幅180×縦幅129×高さ9(mm)
重量	845g
内容品	本体、プレート、網焼き、日本語説明書
電源ケーブル長	約1060mm
定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	700W
プレート部分温度	最大約300度(環境などにより前後します)
安全装置	サーモスタット内蔵


ご注意

- 煙が出ますので換気は十分に行ってください。
- 使用しない場合はコンセントを抜いてください。
- 本製品は非常に熱くなりますので、火傷にご注意ください。
- 子供の手の届かない場所でご使用・保管してください。
- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損 / 故障は、補償の対象外となります。
- 分解しないでください。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

各名称



使用方法

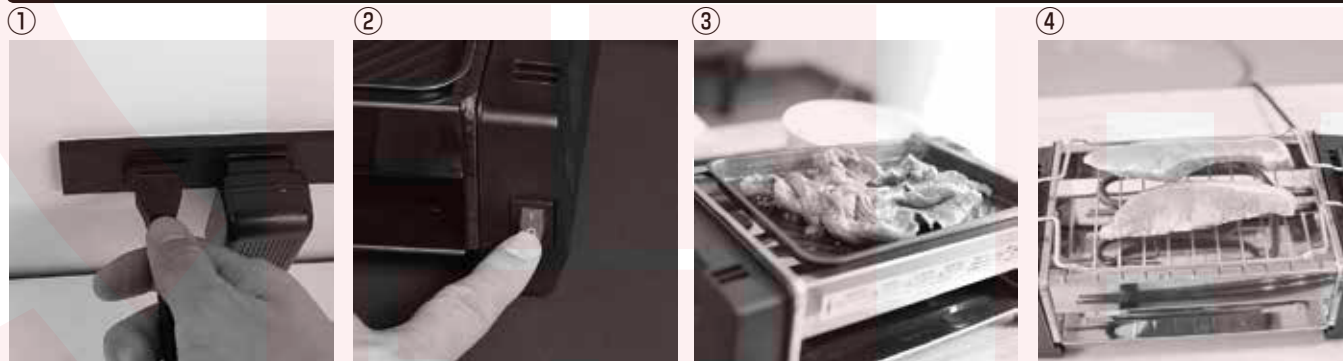

- ① 本体の裏面の電源ケーブルをコンセントに挿してください。
- ② 本体表にある電源スイッチを押したらヒーターが加熱されます。
※「|」がオン、「○」がオフになります。 ※すぐに熱くなるので火傷しないようお気を付けてください。
- ③ ④ 本体にプレート（網焼き）を乗せて、食材を焼いてください。
※プレートを熱すると温度変化で曲がる場合がありますが、しばらくすると安定します。
故障ではありませんのでそのままご使用ください。

- ⚠ 油跳ねを軽減するために以下を推奨いたします。
- ・初めてお使いいただく際には全体になじませるくらいの油を敷いて空焼きした後、油を拭き取ってください。
 - ・お肉を焼く際などは余分な油を拭き取って焼いてください。