

小型二槽式洗濯機

型番：STTWAMN3
Version 3.0tm



保証期間：購入日より 12 カ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●仕様

サイズ	幅 550×奥行き 345×高さ 575(mm)
製品重量	9kg
その他サイズ	簡易給水ホース：1200mm 排水ホース：460mm 電源コード：1400mm
洗濯容量	3.6kg
脱水容量	2.0kg
定格電圧 / 周波数	100V 50/60Hz
防水性能	IPX4
内容品	本体、簡易給水ホース、脱水用おさえ蓋、日本語取扱い説明書

●故障かな？と思ったら●

修理・メールのお問い合わせは、下記ページにアクセスしてください。

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

または QR コードを読み込んでアクセスしてください。



不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。
必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市西浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス：support@thanko.jp
(自動返信にて上記 URL をご案内します)

使用上のお願い

- 洗濯を始める前に、ポケットなどに紙などが入っていないか確認してください。
- 色物と色の薄い物と一緒に洗うと、色が移る場合がありますのでご注意ください。
- 防水シートなどを洗濯すると激しい振動/転倒など本体や壁を破損する場合がありますので、ご注意下さい。
- 洗濯物や洗剤を入れすぎないで下さい。本体の故障や床の汚れなどの原因となります。

お使いの前に


- 水漏れ/排水異常などの問題がある時は、弊社サポートまでご連絡ください。
- 本体(特に操作部など)に洗剤や柔軟剤がついた時はすぐにタオルなどで拭き取ってください。(そのままにしておくと樹脂が割れる恐れがあります)
- 洗濯物や洗剤を入れすぎないで下さい。本体の故障や床の汚れなどの原因となります。
- 動作中は上にものを置かないでください。落下や誤作動の原因となります。



ご 注意 火災 / 感電 / ケガなどを防ぐために

- 小さな子供に洗濯槽や脱水槽のぞかせないでください。
- 引火性のものやそれらが付着している恐れのある衣類を入れたり本機に近づけないでください。
- 水をかけたり、湿気の多い場所に置かないでください。
- ご自身で分解/修理/改造をしないでください。
- タバコなどの火気や引火物を近づけたり、入れたりしないでください。火災の恐れがあります。
- 洗濯物などを取り出す時は完全に動作が止まってから行ってください。怪我の恐れがあります。
- コンセントを傷つけたり、加工、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものを乗せる、束ねる、火気に近づけるなどしないでください。
- 濡れた手でコードを抜き差ししないでください。
- コードやプラグ部分が傷んでいる時は使用をやめてサポートまでご連絡ください。
- 電源プラグは最後まで差し込んでご利用ください。
- コンセントはタップなどを利用せず、単独でご利用ください。
- アースを取り付けてご利用ください。
- 動作に異常を感じたら直ちに水栓を閉じ、電源プラグを抜いて使用を中止してください。
- 運転前に水栓を開き水漏れがないか確認してからご利用ください。
- 浴槽に50度以上の水を注がないでください。
- 保管する時は、風雨にさらされる場所や湿気の多い場所に置かないでください。
- 平らでない場所や高い場所で使用しないでください。
- 小さなお子様の手の届くところで保管しないでください。

各部名称

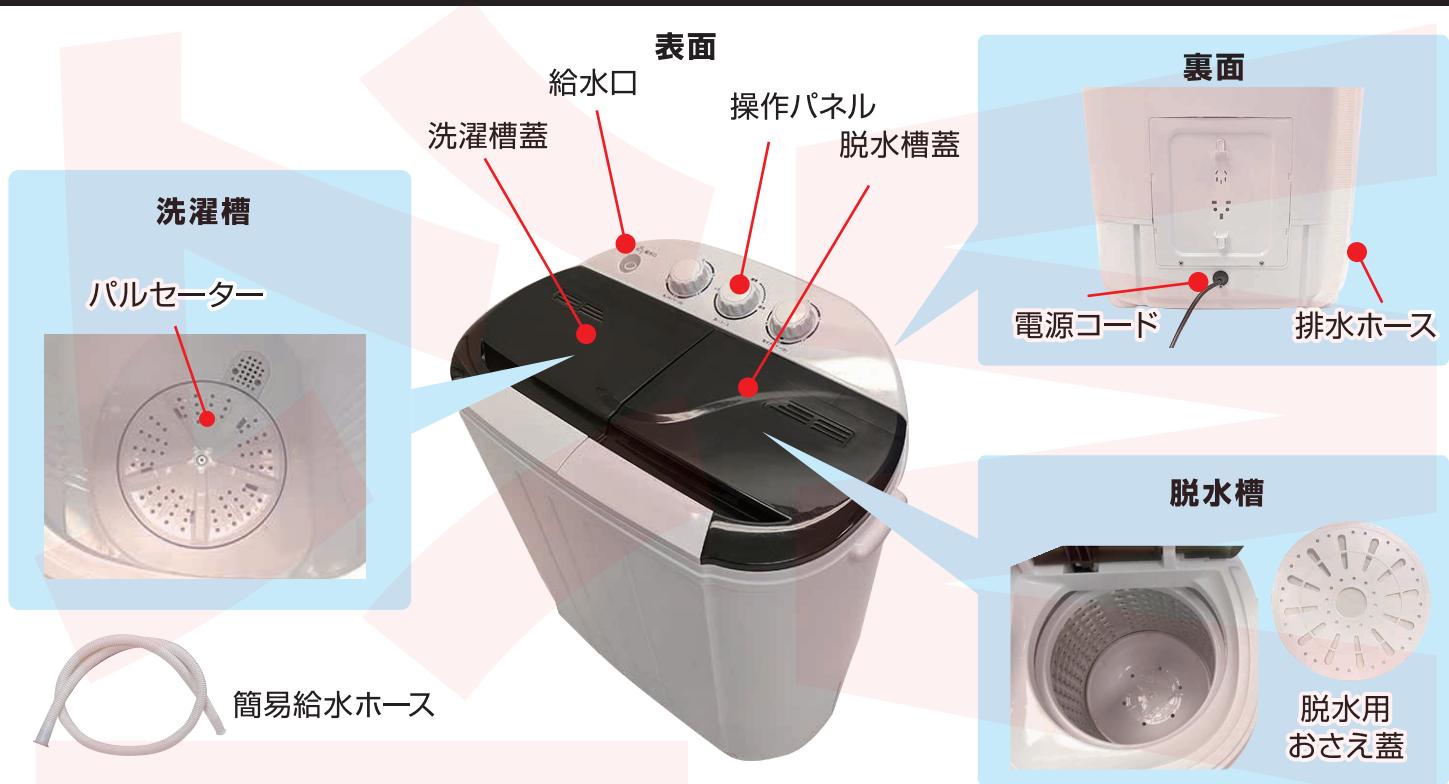

準備

① 給水ホースをつなぐ

付属の簡易給水ホースをご使用頂くか、別途市販の水道ホースをご購入頂き、ご使用ください。



② 電源コンセントをつなぐ




③ 排水ホースをおろす


フックでひっかかっている排水ホースをはずし下ろしてください。
排水ホースの口の位置は地面から高さ10cmを超えないでください。
排水がうまく行えない場合があります。



アース線について

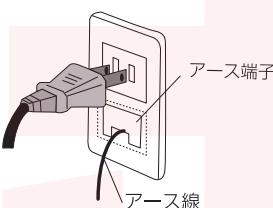

*アース線を必ず接続してください

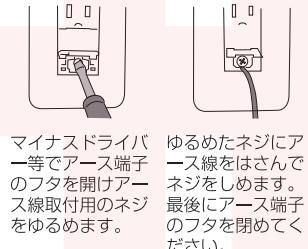

マイナスドライバー等でアース端子のフタを開けアース線取付用のネジをゆるめます。ゆるめたネジにアース線をはさんでネジをしめます。最後にアース端子のフタを閉めてください。

電源プラグをコンセントに接続してください。
※壁のコンセントから、直接接続してご利用ください。



付属ホースの仕様について

付属のホースは、簡易ホースとなっており通常のホースと異なり伸び縮みしません。蛇口に取り付けられない場合は、別途市販のホースや蛇口変換アダプターをご用意ください。


蛇口側ホースの仕様

内径

18mm

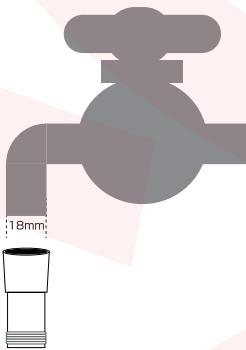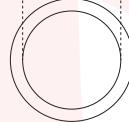

水道蛇口側

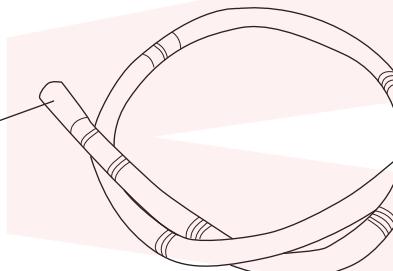


給水ホース

本体ホース接続口へ

洗い / すすぎ

操作パネル

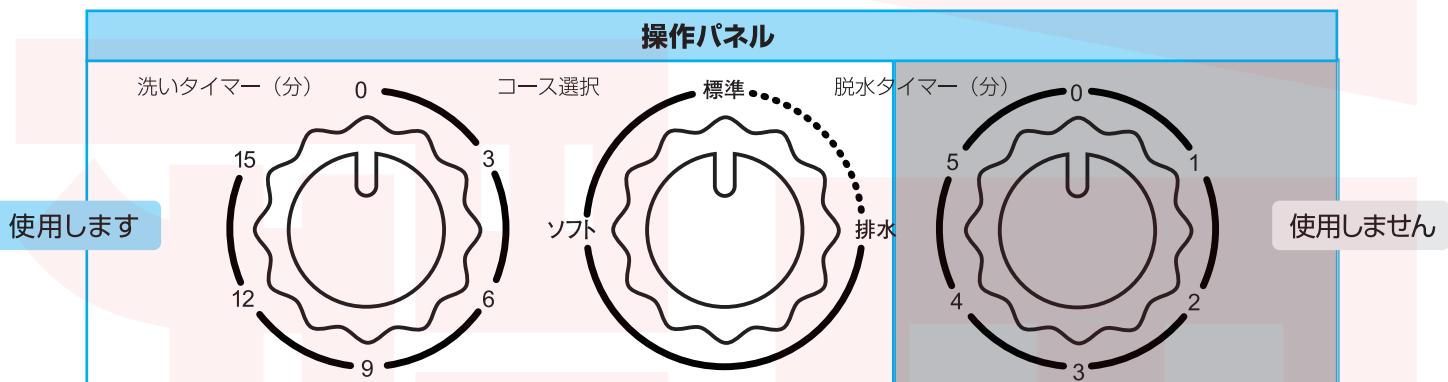

- ① 洗いコースのツマミを「標準」または「ソフト」に合わせます。
- ② 洗濯物の量に合わせて給水しながら、洗剤を入れてよく溶かします。
(すすぎの場合、洗剤を入れずそのまま③へ進む)
- ③ 洗濯物を入れて目安となる水位の量まで給水します。
(本機には水位メモリが無いので、洗濯物に合わせて適量を給水してください。)
- ④ 洗いタイマーのツマミを、洗い時間に合わせます。
- ⑤ 洗い終えたら、洗いコースのツマミを「排水」に合わせます。排水ホースから流れます。

洗濯物		洗いコース	洗いタイマー
種類	量		
化せん・毛織物	1.2kg 以下	ソフト	約2~4分
	1.2kg~3.6kg	標準	約2~5分
木綿・麻	1.2kg 以下	標準	約5~7分
	1.2kg~3.6kg	標準	約7~10分
汚れのひどい物 厚物	1.2kg 以下	標準	約8~10分
	1.2kg~3.6kg	標準	約10~15分

ソフト

パルセーターが、約 5 秒右回り、
約 4 秒停止、約 5 秒左回り、
約 4 秒停止…を繰り返します。


標準

パルセーターが、約 6 秒右回り、
約 3 秒停止、約 6 秒左回り、
約 3 秒停止…を繰り返します。

※あくまで目安となります。

- ・動作中、洗濯槽蓋をあけても停止しません。手など入れないようお気を付けください。
- ・洗いタイマーのツマミを手動で「0」に戻して停止できます。
- ・洗濯槽で「洗い」動作中に、脱水槽で「脱水」を動作することが可能です。

脱水

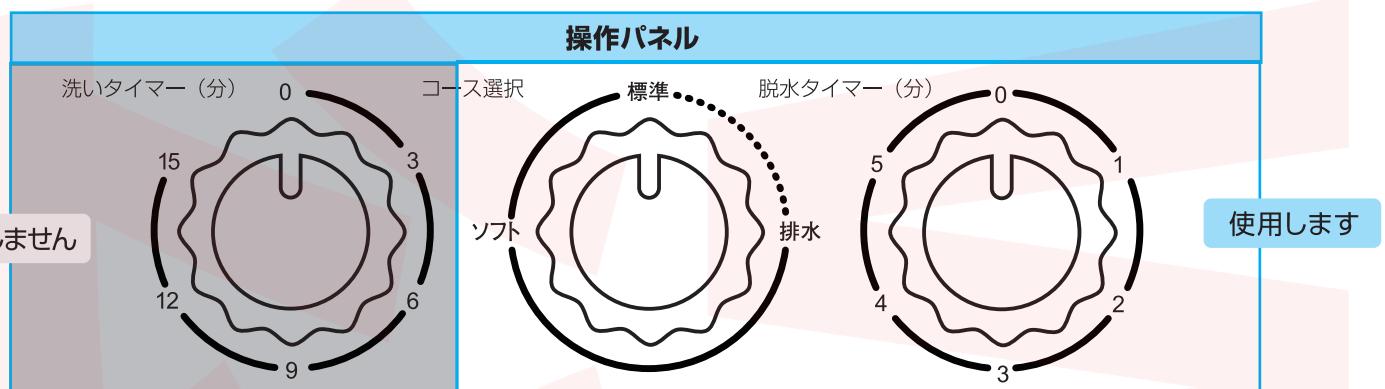

- ① 洗濯物をどちらかにかたよったりしないよう均等に脱水槽に入れます。
- ② 脱水用おさえ蓋を入れ、洗濯物を上からしっかりと抑えます。
- ③ 脱水タイマーのツマミを、脱水時間に合わせます。
- ④ 洗濯（脱水・洗い）が完了したら、コース選択のツマミを「排水」に合わせ排水してください。

- ・動作中、脱水槽蓋を開けると緊急停止します。
- ・脱水槽に入った水は、そのまま排水されます。
- ・重い衣類から順に入れてください。
- ・脱水中、振動が激しくなった時は、もう一度洗濯物を入れ直してください。

片付け

- ・排水ホースを下ろし、完全に水を抜いて下さい。
- ・コンセントを抜いて下さい。
- ・水分をふき取って下さい。洗剤の溶け残りが中に残らないように、キレイに清掃して下さい。
- ・フタ、内部をしっかりと乾かして下さい。
- ・外側が汚れた場合は、柔らかい布で拭いて下さい。

長期使用製品安全表示制度に基づく表示について

経年劣化により危害の発生が高まるおそれのある製品の注意喚起のために本体に電気用品安全法で義務付けられた表示を行っております。

■ 本体に製造年(西暦)をラベル表示しています。



【製造年】2018年
【設計上の標準使用期間】3年
設計上の標準使用期間を超えて使用されると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

■ 設計上の使用期間とは

運転時間や温度など標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造年から安全上支障なく使用できる標準的な期間です。

設計上の試用期間は無償保証期間とは異なります。

■ 経年劣化とは

設置状況や環境、使用頻度が極端に多い場合や本来の使用目的と違う場合、設計上の使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火や事故に至る恐れがあります。

【廃棄時のご注意】

家電リサイクル法により、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが必要です。