


# THANKO

version 1.00.m

## 取扱説明書

型番：SWAD25CBK

Nintendo Switch2 専用

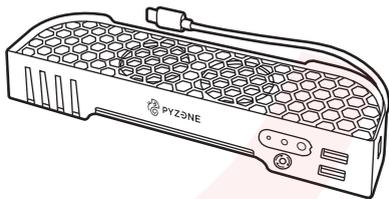

保証期間：購入日より3ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

### ●安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。  
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、記載しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

### ⚠警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

●子どもだけで使わせたり、小さなお子様やベットの手の届くところで使用、保管しない。(事故、けがの原因)  
●分解や修理、改造をしない(火災・感電の原因)●落としたり、衝撃を加えたりしない(感電・故障の原因)●次のような場所で使用したり保管しない。直射日光のあたる場所、浴室などの湿度の高い場所、水気の近く、ほこりが多い場所、振動の多い場所、発熱機器や火気の近く、電気製品の近く、0℃以下になる場所(火災・感電・故障の原因)●使用後は電源を切る(火災・故障の原因)●水分や静電気を帯びた手で触れない(感電・故障の原因)●本体のすき間にピンや針金などの金属物等の異物を入れない(ショート・感電・故障の原因)●ぬれた手で Nintendo Switch2 の抜き差しをしない(感電の原因)●本体を水につけたり、かけたり、沈めたりしない(ショート・感電・故障の原因)●異常や故障時には直ちに使用を中断する(異常な音や焦げ臭いにおいがする時・本体や操作部分が異常に熱い時・本体を動かすと通電したり、切れたりする時等、異常を感じた場合はすぐに弊社サポートセンターまでご連絡ください)

### ⚠注意 取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●取扱説明書に記載されている用途以外には使わない(けがの原因)●吸気口、排気口に指や異物を入れない(けがの原因)●スプレーなどの殺虫剤をかけたり、油、薬品を使う場所で使用しない(変質・破損の原因)●お手入れの際は必ず Nintendo Switch2 から抜く(ショート・感電・故障の原因)●お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しない(破損・引火のおそれ)●静電気を与えない(誤作動・故障の原因)


### ●使用上のお願

※記載されている物以外は付属しません。  
※本製品を使用して生じる物品の破損は、サポート保証の対象外となります。  
※異常を感じたら直ちに使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。  
※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。  
※誤った使用方法で生じた事故等について、弊社では責任は負いかねます。  
※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。  
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

サイズ	幅210×奥行55×高さ32(mm)
重量	約130g
電源	Nintendo switch2の専用USB-ACアダプターを使用してください。
消費電力	約0.8W
モード	風量3段階(強・中・弱)
ケーブル長	約160mm
材質	ABS
セット内容	本体、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より3ヶ月


本製品は「Nintendo Switch2」専用です。「Nintendo Switch」「Nintendo Switch Lite」にはご使用いただけません。  
※「Nintendo Switch」は任天堂株式会社の商標です。本製品は任天堂株式会社のライセンス製品ではありません。

### 各部名称

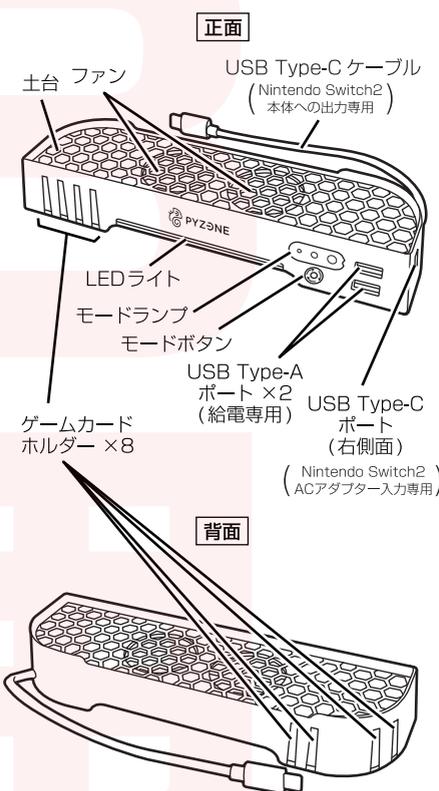


### 使い方

- ①土台の上にNintendo Switch2のドックを載せます。
- ②本体のUSB Type-CケーブルをNintendo Switch2のドック背面にあるACアダプター接続端子に接続します。

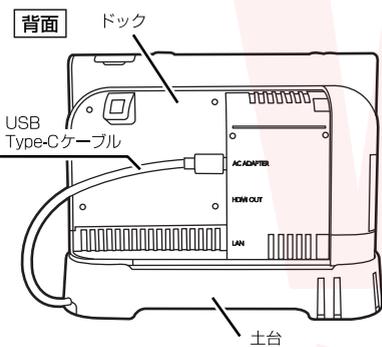


- ③USB-C充電ケーブル(Nintendo Switch2に付属)の片側をACアダプター(Nintendo Switch2に付属)につなぎ、もう片側を本体右側面のUSB Type-Cポートに接続すると給電が始まります。  
※給電が始まると、本体正面のLEDライトが点灯します。

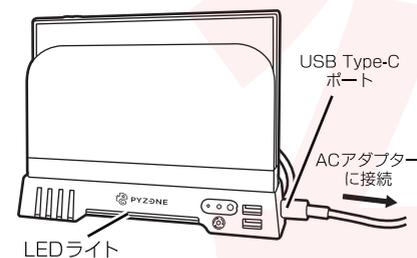

### 使い方(つづき)

- ④Nintendo Switch2の発熱状況に応じてモードボタンを短く押し、風量を調整してください。

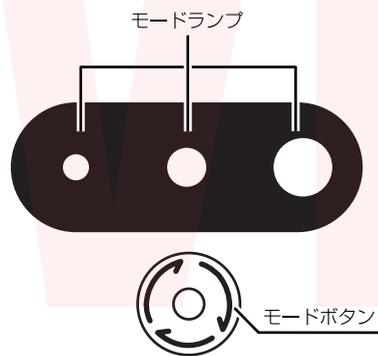

モードボタンを短押しする毎に、強→中→弱→オフ→強…と風量が切り替わります。  
モードボタンを長押しすると、LEDライトのオン/オフの切り替えができます。

※ランプ・LEDライトをオンにしたまま電源を切った場合、次に電源を入れたときは、電源を切る直前の設定(モード・LEDライトのオン/オフ)が反映されます。

### お手入れ方法

※お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しないでください。

吸気口や排気口にほこりが詰まっている場合は、綿棒や柔らかいブラシで軽くなでるようにして取り除いてください。汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤をやわらかい布などに付け、かたく絞ってから拭いてください。その後水につけた布をしっかりと絞り、洗剤が残らないように拭き取ってください。乾燥したやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

### サポートセンターのご案内

【お問い合わせ・修理をご希望をされる場合】  
<https://www.thanko.jp/view/page/support>  
にアクセスして、サポートページよりご連絡ください。  
下記 QR コードを読み取ると、アクセスすることができます。

### 不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。



千葉県 千代田市 アカネハマ  
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
EL 内 サンコーサポート宛  
TEL 03-3526-4328  
(月~金 10:00~12:00 13:00~18:00 土日祝日を除く)  
お問い合わせメールアドレス: support@thanko.jp  
(自動返信にて上記 URL をご案内します)